

MTinfo 3000 web app Handleiding



INHOUDSOPGAVE

1	Versiegeschiedenis	8
2	Veiligheidsgerelateerde toepassingsvoorwaarden (SRAC)	11
3	Voorwoord	12
3.1	Doel handleiding.....	12
3.2	Gebruikers.....	13
3.3	Leeswijzer	13
3.4	Afkortingen.....	14
4	Technische specificaties.....	15
5	Gebruiksvoorwaarden	16
5.1	Gebruiksvoorwaarden.....	16
5.2	Instructies voor het eerste gebruik	17
5.3	Vrijwaring.....	17
6	Projectgebruikers en -taken	18
7	MTinfo 3000 gebruiken	19
7.1	Overzicht van functies.....	19
7.2	Pictogrammen en acties.....	21
7.3	Beginnen.....	22
7.3.1	Landingspagina en login	22
7.3.2	Tweefactorauthenticatie	22
7.3.3	Selecteer en wissel van bedrijf	24
7.3.4	Sessie is verlopen.....	26
7.3.5	Wachtwoord opnieuw instellen.....	26
7.4	Dashboard.....	28
7.5	Serviceberichten.....	30
7.6	Bedrijven aanmaken en beheren.....	33
7.6.1	Tabblad 1 - Informatie	34
7.6.2	Tabblad 2 - Rechten	35
7.6.3	Tabblad 3 - Formulieren.....	36
7.6.4	Bedrijf bewerken	38
7.7	Gebruikers aanmaken.....	39
7.7.1	Tabblad 1 - Informatie	39
7.7.2	Tabblad 2 - Rollen	40
7.7.3	Nieuwe gebruikersaccount activeren en instellen	42
7.8	Gebruikers beheren	45
7.8.1	Gebruikersnaam bewerken	45

7.8.2	Bestaande gebruiker toevoegen aan nieuw bedrijf.....	45
7.8.3	Bestaande gebruiker een nieuwe rol geven	46
7.8.4	Gebruiker verwijderen.....	46
7.8.5	Gebruiker herstellen	47
7.9	Rollen met gebruikersrechten aanmaken en beheren.....	49
7.10	Projecten zoeken en tonen.....	51
7.11	Projecten aanmaken.....	53
7.11.1	Projecten inrichten	53
7.11.2	Projecten ontwerpen	57
7.11.3	Projecten plannen	63
7.11.4	Verificatie en validatie.....	70
7.11.5	Projecten vrijgeven, teruggeven en afsluiten.....	72
8	Periodes Schakelen.....	78
8.1	Enkelvoudige periodeschakeling	78
8.1.1	Tabblad 1 - Periodes.....	78
8.1.2	Tabblad 2 - Schakelen.....	80
8.2	Schakelen tussen meerdere perioden	82
8.2.1	Tabblad 1 - Periodes.....	82
8.2.2	Tabblad 2 - Schakelen.....	83
8.3	Schakelfouten en waarschuwingen	84
9	Rapporten	86
9.1	Periodieke rapporten	87
9.1.1	Tabblad 1 - Rapport info	88
9.1.2	Tabblad 2 - Gebruikers	89
9.1.3	Tabblad 3 - Materieel	90
9.1.4	Tabblad 4 - Weergave.....	91
9.1.5	Tabblad 5 - Algemeen.....	92
9.2	Eenmalige rapporten	93
9.3	Rapporten downloaden.....	95
10	Extra functies.....	97
10.1	Real-time status.....	97
10.2	Gegevens toevoegen aan materieel	99
10.3	Templates	101
10.3.1	Tabblad 1 - Algemeen.....	102
10.3.2	Tabblad 2 - Vragen	103
10.4	Projectdocumentatie.....	105
10.4.1	Algemeen.....	105
10.4.2	Documenten via de app.....	106
10.5	Project log	107
10.6	Kennisbank.....	108

11	Statuspagina.....	111
11.1	Statuspagina voor toegang	111
11.2	Abonneer u op de statuspagina.....	111
12	Bijlage ZKL 3000 RC.....	112
12.1	Uitleg real-time status ZKL 3000 RC.....	112
13	Bijlage RDI 3000.....	114
13.1	Uitleg real-time status RDI 3000.....	114
14	Bijlage RSS 3000	116
14.1	Uitleg real-time status RSS 3000 (async).....	116
14.2	Uitleg real-time status RSS 3000	Error! Bookmark not defined.
15	Bijlage RCS 3000	117
15.1	Uitleg real-time status RCS 3000.....	117
16	Bilage notificatieberichten	119
16.1	Algemeen	119
16.2	Notificaties ZKL 3000 RC.....	120
16.2.1	Fouten en notificaties.....	120
16.2.2	Tekstnotificaties - herinneringen.....	122
16.3	Notificaties RDI 3000	122
16.3.1	Fouten en notificaties.....	122
16.3.2	Tekstnotificaties - herinneringen.....	124
16.4	Notificaties RSS 3000	125
16.4.1	Fouten en notificaties.....	125
16.4.2	Tekstnotificaties - herinneringen.....	125
16.5	Notificaties RCS 3000	126
16.5.1	Fouten en notificaties.....	126
16.5.2	Tekstnotificaties - herinneringen.....	128
17	Support	129
17.1	DI Technische ondersteuning.....	129
17.2	DI Beveiligingscontact.....	129
17.3	Verzoeken tot verwijdering van gegevens (naleving van de AVG)	129

LIST OF FIGURES

Figuur 1 Landingspagina MTInfo 3000	22
Figuur 2 Inloggen	22
Figuur 3 2FA via SMA en e-mail.....	23
Figuur 4 Selecteer bedrijf	25
Figuur 5 Wissel van bedrijf	25
Figuur 6 Sessie is verlopen	26
Figuur 7 Wachtwoordreset aanvragen	26
Figuur 8 Wachtwoord resetten.....	27
Figuur 9 Wachtwoordreset gelukt	27
Figuur 10 Dashboard	28
Figuur 11 Onderhoud en update serviceberichten	29
Figuur 12 Voorbeeld van e-mailnotificatie voor teruggegeven project	30
Figuur 13 Voorbeeld van sms-notificatie	30
Figuur 14 Voorbeeld van herinnerings-sms-notificatie.....	31
Figuur 15 Voorbeeld van beveiligingsnotificatie	31
Figuur 16 Periodieke rapporten.....	32
Figuur 17 Bedrijven zoeken	33
Figuur 18 Bedrijven aanmaken - info.....	34
Figuur 19 Bedrijven aanmaken - rechten	35
Figuur 20 Bedrijven aanmaken - formulieren	36
Figuur 21 Bedrijf raadplegen	37
Figuur 22 Bedrijfspagina bewerken.....	38
Figuur 23 Bedrijfspagina zonder contactpersoon bekijken	38
Figuur 24 Gebruikers zoeken.....	39
Figuur 25 Gebruikers aanmaken - info.....	40
Figuur 26 Gebruikers toevoegen - rollen	41
Figuur 27 Activerings-e-mail voor nieuwe gebruikers.....	42
Figuur 28 Accountinstellingen	43
Figuur 29 Verificatie van mobiele telefoonnummers.....	44
Figuur 30 Pincode invoeren	44
Figuur 31 Gebruikersnaam bewerken	45
Figuur 32 E-mailadres voor het wijzigen van de gebruikersnaam.....	45
Figuur 33 Melding aan bestaande gebruiker die nieuw bedrijf heeft toegevoegd.....	46
Figuur 34 Melding aan bestaande gebruikers over nieuwe rollen	46
Figuur 35 Gebruiker verwijderen	47
Figuur 36 E-mailmelding van gebruiker verwijderen	47
Figuur 37 Gebruiker herstellen.....	48

Figuur 38 Gebruikersrollen bekijken	49
Figuur 39 Een gebruikersrol aanmaken - stap 1	50
Figuur 40 Een gebruikersrol aanmaken - stap 2	50
Figuur 41 Zoek project	51
Figuur 42 Toon project	52
Figuur 43 Project inrichten - projectinfo	54
Figuur 44 Project inrichten - gebruikers	55
Figuur 45 Project inrichten - taken	56
Figuur 46 Ontwerpproject - materieel	57
Figuur 47 Project ontwerpen - perioden	59
Figuur 48 Ontwerpproject - inrichting	60
Figuur 49 Ontwerpproject - bericht	61
Figuur 50 Ontwerp opslaan	62
Figuur 51 Project - RC gebruikers plannen	63
Figuur 52 Project plannen - perioden	64
Figuur 53 Project plannen - instructie-app	65
Figuur 54 Project plannen - documenten	66
Figuur 55 Project plannen - toegangs niveaus	67
Figuur 56 Project plannen - materieel	68
Figuur 57 Planning opslaan	69
Figuur 58 Toon project - verifiëren en valideren	70
Figuur 59 Ontwerp controleren	71
Figuur 60 Vrijgeven - starten	72
Figuur 61 Vrijgave - voltooid	73
Figuur 62 Vrijgave - waarschuwingsdatum waarop de service van materieel verloopt	74
Figuur 63 Teruggeven - start	75
Figuur 64 Teruggeven - voltooid	75
Figuur 65 Sluiten	77
Figuur 66 Schakelen tussen enkele perioden	78
Figuur 67 Status van periode	79
Figuur 68 Schakelen van een enkele periode (b)	80
Figuur 69 Bericht 'Schakelen gelukt'	81
Figuur 70 Schakelen tussen meerdere perioden	82
Figuur 71 Schakelen tussen meerdere periode(n)	83
Figuur 72 Bericht 'Schakelen gelukt'	84
Figuur 73 Schakelfouten	84
Figuur 74 Schakelfout	85
Figuur 75 Rapporten - periodiek	87

Figuur 76 Rapport raadplegen - rapportinfo.....	88
Figuur 77 Rapport raadplegen - gebruikers.....	89
Figuur 78 Rapport - materieel bekijken	90
Figuur 79 Rapport raadplegen - weergave.....	91
Figuur 80 Rapport bekijken - algemeen.....	92
Figuur 81 Rapporten - eenmaal	93
Figuur 82 Rapport raadplegen - eenmalig rapport.....	94
Figuur 83 Rapporten - downloaden	95
Figuur 84 Rapport downloaden - gebruikers selecteren.....	96
Figuur 85 Real-time locatie en gegevens.....	98
Figuur 86 Dashboard - Asset Management	99
Figuur 87 Materieel bewerken.....	99
Figuur 88 Templates zoeken.....	101
Figuur 89 Templates aanmaken - algemeen.....	102
Figuur 90 Templates aanmaken - vragen.....	103
Figuur 91 Projectdocumentatie - algemeen	105
Figuur 92 Projectdocumentatie - via de app.....	106
Figuur 93 Projectlogboek	107
Figuur 94 Pagina Dashboard.....	108
Figuur 95 Pagina 'Kennisbank'	108
Figuur 96 Pagina Documenten uploaden.....	109
Figuur 97 Documenten uploaden	109
Figuur 98 Geüploade bestanden.....	110
Figuur 99 Pagina 'Kennisbank'.....	110
Figuur 100 Statuspagina.....	111
Figuur 101 Real-time status ZKL 3000 RC.....	112
Figuur 102 Real-time status RDI 3000.....	114
Figuur 103 Real-time status RSS 3000 (async)	116
Figuur 104 Real-time status RSS 3000.....	Error! Bookmark not defined.
Figuur 105 Real-time status RCS 3000.....	117
Figuur 106 Logisch schema voor melding	119

1 VERSIEGESCHIEDENIS

Versienummer	Datum	Wijzigingenlogboek	Referentie (Hoofdstuk/sectie/figuur)
2.0	08.09.2023	Toevoeging: Notificaties en schakelen op afstand, beschrijving van de kennisbank, opmerking over mobiele telefoonnummer, Vrijwaring Verbeteringen: Screenshots, hoofdstuk Systeemgezondheid, toelichting RDI RTS	
2.1	22.09.2023	Toevoeging: Meldingen	
2.1.1	02.10.2023	Toevoeging: Tweefactorauthenticatie, Wachtwoord resetten	
2.1.2	26.10.2023	Toevoeging: Logische weergave van melding. Wijziging: Screenshot van activabeheer Verwijdering: Excel als rapportageoptie.	
2.2.0	16.01.2024	Toevoeging: Tijdzone-functie (Screenshots) Wijziging: Nieuwe naam, Terminologie ('Waarschuwing' vervangen door 'Notificatie')	
2.3.0	26.03.2024	Toevoeging:	
		Teruggeven via mobiele applicatie	7.11.5.2.2
		Filteroptie voor andere materiaal (RDI 3000, RSS 3000 enz.)	Figuur 77 , Figuur 86
		CSV als rapportageoptie voor Projectdownloads	Figuur 91
		Details vervallen rapport	9
		Wijziging: Screenshots met de functie 'Teruggeven via mobiele applicatie'	Figuur 18 , Figuur 21 , Figuur 22 , Figuur 26 , Figuur 38 , Figuur 42 , Figuur 51 , Figuur 43

Versienummer	Datum	Wijzigingenlogboek	Referentie (Hoofdstuk/sectie/figuur)
2.3.1	22.08.2024	Toevoeging: Gebruikersrecht 'Materieel: wijzig uniek ID'	<u>Figuur 39, Figuur 40</u>
		Wijziging: naamgevingsconventies	Alle
2.3.2	16.09.2024	Toevoeging: Notificatie sleutelschakelaar	Error! Reference source not found. (item 29), 16.3.1(item 15), 16.4.1 (item 3)
2.4.0	03.12.2024	Toevoeging: Veiligheidsgerelateerde toepassingsvoorwaarden (SRAC's), DI Technische ondersteuning Wijziging: Project log, Statuspagina	<u>Veiligheidsgerelateerde toepassingsvoorwaarden</u> , <u>DI Technische ondersteuning</u> , <u>Project log</u> , <u>Statuspagina</u>
2.5.0	21.05.2025	Wijziging: Identificatieprovider	<u>Beginnen</u> , <u>Gebruikers aanmaken</u> , <u>Gebruikers beheren</u>
2.5.1	16.06.2025	Toevoeging: Nieuw foutpictogram voor periode en materiaal tijdens schakelen en RTS. Wijziging: periodes wijzigen, duur van de aanmeldingssessie Beveiligingscontact	<u>Sessie is verlopen</u> , <u>Periodes Schakelen</u> , <u>Real- time status</u> , <u>DI Beveiligingscontact</u>
2.6.0	18.08.2025	Wijziging: Functionaliteit van handmatige GPS- aanpassing verduidelijkt.	<u>Gegevens toevoegen aan materieel</u>
		Wijziging: Bijgewerkte schermafbeeldingen om het verwijderen van verouderde functies aan te pakken	<u>Figuur 40, Figuur 42</u>
2.6.1	08.09.2025	Toevoeging: In zowel het MTinfo 3000 web als de app kun je nu alle periode(n) bevindt met één klik openklappen of dichtklappen.	<u>Periodes Schakelen</u>

Versienummer	Datum	Wijzigingenlogboek	Referentie (Hoofdstuk/sectie/figuur)
2.6.2		Toevoeging: Deze versie omvat de integratie van het RCS 3000 in MTinfo 3000. Het omvat updates voor de RTS, de MTinfo-database en zowel het MTinfo 3000 web als de app.	<u>Notificaties RCS 3000.</u> <u>Real-time status</u>
		Wijziging: De introductie van asynchrone schakelen voor de RSS 3000 vereist een nieuw veld 'Status' in RTS.	<u>Real-time status</u>
2.6.3		Toevoeging: Deze versie bevat een uitleg over MTinfo 3000 serviceberichten en introduceert het bannertype "Wat is er veranderd".	<u>Dashboard</u>

2 VEILIGHEIDSGERELATEERDE TOEPASSINGSVOORWAARDEN (SRAC)

Veiligheidsgerelateerde toepassingsvoorwaarden (SRAC) zijn *essentiële vereisten* waaraan moet worden voldaan om het veilige gebruik van MTinfo 3000 te garanderen. In de gebruikershandleiding vindt u verwijzingen naar SRAC's.

SRAC MTI 1	De gebruiker moet de training voltooien voordat hij MTinfo 3000 gebruikt.
SRAC MTI 2	De beheerder in de organisatie van de gebruiker moet gebruikers invoeren in het systeem volgens de relevante training.
SRAC MTI 3	De gebruiker moet de gebruikershandleiding lezen en volgen voordat hij MTinfo 3000 gebruikt.
SRAC MTI 4	De gebruiker van MTinfo 3000 moet op de hoogte zijn van de nationale wetgeving voordat hij een veiligheidsplan opstelt
SRAC MTI 5	De bediener mag het spoor uitsluitend betreden volgens de nationale en bedrijfsveiligheidsvoorschriften.
SRAC MTI 6	Wijs minstens twee mensen per project aan om een project vrij te geven of een periode te (de)activeren
SRAC MTI 7	Zorg ervoor dat de nieuwste beveiligingspatch op uw mobiele materiaal is geïnstalleerd. Gebruik mobiele materiaal, webbrowsers en besturingssystemen in overeenstemming met het DI-beleid, dat op aanvraag verkrijgbaar is via DI Technische Ondersteuning .
SRAC MTI 8	Houd uw inloggegevens en pincode privé en veilig.
SRAC MTI 9	De gebruiker moet controleren of de periode is ge(de)activeerd, nadat hij wijzigingen in de status heeft aangebracht.
SRAC MTI 10	Neem contact op met uw lokale IT-afdeling als u problemen ondervindt met de internetverbinding.
SRAC MTI 11	Alleen gebruikers met de rechten om de gebruiker te wisselen kunnen een materiaal in een ingeschakeld project (de)activeren.
SRAC MTI 12	Zorg ervoor dat de veiligheid van de baanwerkers gewaarborgd is voordat u een materiaal (de)activeert.
SRAC MTI 13	Om misbruik van wachtwoorden en pincodes te voorkomen, dient u direct contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie om het account te laten blokkeren. Ga indien mogelijk naar MTinfo 3000 en wijzig het wachtwoord.
SRAC MTI 14	Wijs alleen de juiste en noodzakelijke gebruikersrechten toe aan elke werknemer om zijn werk uit te voeren.
SRAC MTI 15	Als het project niet kan worden vrijgegeven, komt dit omdat het niet de status 'Gevalideerd' heeft gekregen, niet als veilig wordt beschouwd, een of meer materiaal offline zijn of de sleutelschakelaar niet de status 'Operationeel' heeft.

3 VOORWOORD

Het MTinfo 3000 IoT-platform is ontwikkeld in overeenstemming met de spoorweg- en informatienormen EN 50126, EN 50128, EN 50129, ISO 9001, ISO 14000 en ISO 27001 voor maximale veiligheid en beveiliging. MTinfo 3000 beschikt niet alleen over een eigen privécloud die toegankelijk is over het internet, maar biedt ook wereldwijd beveiligde mobiele communicatie met systemen in het veld. Het platform voldoet ook aan alle privacynormen volgens de nieuwe Europese wetgeving. Het platform heeft Safety Integrity Level 4 (SIL 4), de hoogst beschikbare standaard op de markt voor het beheer van veiligheidsplannen voor spoorwegen.

De gebruiker moet de gebruikershandleiding lezen en volgen voordat hij MTinfo 3000 gebruikt. (SRAC MTI 3)

Lees deze handleiding zorgvuldig door. Voor een veilig en correct gebruik van MTinfo 3000 is het belangrijk dat je elke stap helemaal begrijpt en volledig opvolgt. Houd deze handleiding altijd bij de hand, zodat je ze op elk moment kunt gebruiken.

Deze handleiding is ook beschikbaar op <https://dualinventive.com/downloads/>.

Mocht je tijdens het gebruik van MTinfo 3000 onduidelijkheden tegenkomen, meld deze dan via info@dualinventive.com of telefonisch. Je feedback is belangrijk voor ons.

Ter ondersteuning van het gebruik van MTinfo 3000 heeft Dual Inventive hulpmiddelen beschikbaar gesteld die te vinden zijn op onze website <https://dualinventive.com/>.

Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Reproductie of verspreiding in gedrukte, geschreven en/of audiovisuele vorm is verboden, tenzij Dual Inventive hiervoor vooraf de toestemming heeft gegeven.

Dual Inventive heeft deze handleiding oorspronkelijk in het Engels geschreven. In geval van onduidelijkheden of afwijkingen van het origineel in een vertaalde versie, is het originele Engelse document doorslaggevend.

3.1 Doel handleiding

Het doel van deze handleiding is om de gebruiker te onderrichten over het juiste en veilige gebruik van MTinfo 3000. Het platform is de web interface voor verschillende Dual Inventive producten, bijvoorbeeld ZKL 3000 RC en RDI 3000. Nieuwe producten zijn in ontwikkeling en worden toegevoegd aan MTinfo 3000.

Deze handleiding bevat instructies met betrekking tot het:

- opstellen van veiligheidsplannen;
- plannen van veiligheidsplannen;
- op afstand schakelen van perioden. Een periode is een groep van een of meer materieelitems die altijd samen schakelen. Het is mogelijk om meerdere Dual Inventive producten, zogenaamd materieel, in dezelfde periode te gebruiken en tegelijkertijd te beheren. Er kunnen meerdere perioden worden aangemaakt, wat de projectplanner operationele flexibiliteit geeft. Zoals in het hoofdmenu te zien is, heeft MTinfo 3000 veel functies en mogelijkheden. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen.
- real-time bewaken van veiligheidsvoorzieningen;
- genereren van rapporten.

Het gebruik van MTinfo 3000 is vergelijkbaar voor de veiligheidsproducten van Dual Inventive. Waar er productspecifieke informatie van toepassing is, raadpleeg je de bijlage voor dat product in deze handleiding.

3.2 Gebruikers

Typische gebruikers van MTinfo 3000 zijn:

- de werkvoorbereider die veiligheidsplannen opstelt en de locaties voor het installeren van materieel op het spoor toewijst;
- de installateur, de spoorwerker die materieel op het spoor installeert;
- de bediener, de spoorwerker die materieel op het spoor schakelt.

De werkvoorbereider zal vaak MTinfo 3000 web gebruiken. De installateur en operator zullen de MTinfo 3000 mobile vaak gebruiken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een naam krijgen in overeenstemming met de aan hen toegewezen taak in MTinfo 3000: Projectontwerper, Projectplanner, Projectvalidator, Projectverificateur, enz.

Elke gebruiker van MTinfo 3000 moet aan de volgende eisen voldoen:

- opgeleidz ijn om met MTinfo 3000 te werken;
- door de bedrijfsbeheerder geautoriseerd zijn voor de benodigde toegang en gebruikersrechten voor MTinfo 3000.

De beheerder in de organisatie van de gebruiker moet gebruikers invoeren in het systeem volgens de relevante training. . (SRAC MTI 2)

Na de training ontvangt de gebruiker een persoonlijk MTinfo 3000-account. Zie 5.1 voor de gebruiksvoorwaarden.

3.3 Leeswijzer

In deze handleiding worden de volgende symbolen en termen gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:

SYMBOOL	BETEKENIS
	WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel en/of schade aan het product of de omgeving tot gevolg kan hebben als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd.
	OPMERKING Geeft belangrijke informatie.
	OPMERKING Verwijst naar een document.

3.4 Afkortingen

AFKORTINGEN	BETEKENIS
SIL	Safety Integrity Level (Veiligheidsintegriteitsniveau)
RDI 3000	Remote Detonator Installer 3000
RSS 3000	Remote Safety Switch 3000
ZKL 3000 RC	Lijnblokkeringssysteem 3000 Remote Control
RCS 3000	Remote-Controlled Signal 3000

Tabel 3-1: Afkortingen



OPMERKING

De schermabeeldingen in deze handleiding tonen voorbeelden van verschillende soorten materieel en projecten in figuurlijke zin.

4 TECHNISCHE SPECIFICATIES

MTinfo 3000 is een online applicatie waarvoor je geen software op je computer hoeft te installeren. Na registratie, autorisatie en authenticatie kan MTinfo 3000 op elke computer met een internetverbinding worden gebruikt.

De minimumvereisten zijn:

SPECIFICATIE	WAARDE
Internet	Breedband
Computer	- Processor van ten minste 1,5 GHz - Minimum 2.048 MB Intern geheugen - Videokaart met minimum 512 MB - Schermpresolutie van ten minste 1.366p op 768p
Webbrowser	- Google Chrome, meest recente versie (aanbevolen) - Meest recente versie van Microsoft Edge
Aanbevolen software	- Adobe Acrobat als PDF-lezer om rapporten te bekijken - Google Earth (voor 'GPS-Track' projecten)

Tabel 4-1: Minimumvereisten



OPMERKING

Indien de vereisten voor de benodigde software en hardware onjuist of afwezig zijn, is Dual Inventive niet verantwoordelijk voor de gevolgen.

5 GEBRUIKSVOORWAARDEN



GEVAAR

Lees alle gebruiksvoorwaarden en instructies voor het eerste gebruik zorgvuldig door voordat je MTinfo 3000 gebruikt. Zorg ervoor dat je de principes van MTinfo 3000 en de praktische werking ervan volledig begrijpt. Wanneer voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies niet correct worden opgevolgd door de gebruiker, bestaat er een risico op elektrocutie, brand of zelfs de dood als gevolg van de spoorwegomgeving.

5.1 Gebruiksvoorwaarden

1. Je mag MTinfo 3000 alleen gebruiken als:
 - je bent getraind en opgeleid om te werken met de toepasselijke Dual Inventive producten;
 - je door het gebruikersbedrijf bent geautoriseerd met de juiste toegangs- en gebruikersrechten;
 - de producten gecertificeerd zijn voor het implementatiegebied.
2. De gebruiker moet de training voltooien voordat hij MTinfo 3000 gebruikt. (SRAC MTI 1)
3. Dual Inventive maakt een gebruikersaccount aan voor het bedrijf. Dit gebruikersaccount is de beheerder van het bedrijf en is de aangewezen contactpersoon voor je bedrijf. De beheerder is verantwoordelijk voor het aanmaken en beheren van gebruikers en hun respectieve rechten voor het gebruik van Dual Inventive product(en), zodat misbruik wordt voorkomen.
4. Als gecertificeerde gebruiker ben je verantwoordelijk voor:
 - de ontvangen gebruikersrechten, gebruikersnaam en wachtwoord en/of pincode;
 - geheimhouden VAN het wachtwoord en/of de pincode;
 - veilig werken met Dual Inventive producten.



WAARSCHUWING

Reageer altijd op notificaties van materieel als er iets niet goed werkt.

5. In bepaalde situaties kun je geen perioden schakelen. Raadpleeg voor meer informatie over deze situaties de toepasselijke handleiding van het Dual Inventive product.
6. Gebruikte hardware, software-instellingen, firewalls enz. kunnen de verbinding met MTinfo 3000 beperken. Bespreek eventuele problemen met je IT-afdeling.
7. Zie Tabel 4-1 en bezoek <https://www.dualinventive.com> om te zien welke browsers en materiaal door MTinfo 3000 en de app worden ondersteund. Vraag indien nodig ondersteuning van Dual Inventive.
8. Controleer of je de juiste simkaart in je mobiele telefoon hebt geplaatst. Het systeem koppelt je mobiele telefoonnummer aan je toegewezen gebruikersaccount.
9. Zorg ervoor dat je mobiele telefoon in goed functionerende staat verkeert. Je moet berichten kunnen verzenden en ontvangen via MTinfo 3000.

10. Zorg er bij het invoeren van een gebruiker in MTinfo 3000 voor dat de juiste taal is geactiveerd. Indien nodig kunnen gebruikers de taal wijzigen.
11. De gebruiker moet zijn of haar gewenste tijdzone instellen onder 'Mijn profiel' in MTinfo 3000. Deze geldt automatisch als standaardinstelling voor alle diverse functionaliteiten in MTinfo 3000.
12. Als je je inloggegevens en/of pincodes verloren hebt, neem dan onmiddellijk contact op met de bedrijfsbeheerder binnen je organisatie om de account te blokkeren en zo misbruik te voorkomen. Als er internet beschikbaar is, ga dan naar MTinfo 3000 en wijzig het wachtwoord en de pincode om misbruik te voorkomen. (SRAC MTI 13)
13. Zorg bij de voorbereiding van projecten voor een internetverbinding.
14. Wijs minstens twee mensen per project aan om een project vrij te geven of een periode te (de)activeren (SRAC MTI 6). MTinfo 3000 biedt de mogelijkheid om meerdere gebruikers rechten te geven om projecten te beheren.
15. Als een geplande gebruiker ziek of afwezig is, neem je contact op met de persoon met rechten voor de projectplanning. Wijzig de projectplanning volgens de procedure. Plan een andere of tweede gebruiker.
16. Als materieel van locatie moet worden gewijzigd, neem dan contact op met de persoon die de rechten heeft voor het projectontwerp. Wijzig het projectontwerp volgens de procedure.
17. Controleer de verbinding met MTinfo 3000 als deze niet kan worden bereikt. Als materieel niet aanwezig is in MTinfo 3000, kan het project niet worden vrijgegeven.
18. Neem contact op met uw lokale IT-afdeling als u problemen ondervindt met de internetverbinding. (SRAC MTI 10)

5.2 Instructies voor het eerste gebruik

1. Zorg ervoor dat de software op je computer up-to-date is, inclusief je webbrowser, Google Earth en PDF-reader.
2. Volg de geldende plaatselijke voorschriften op voordat je de bouwplaats betreedt.
3. Zorg altijd voor je eigen veiligheid binnen de spooromgeving en houd je aan de geldende wetgeving.
4. Gebruik altijd een beveiligde verbinding met MTinfo 3000. De verbinding is veilig te gebruiken als het webadres wordt voorafgegaan door https://.
5. Zorg ervoor dat de nieuwste beveiligingspatch op uw mobiele materiaal is geïnstalleerd. Gebruik mobiele materiaal, webbrowsers en besturingssystemen in overeenstemming met het DI-beleid, dat op aanvraag verkrijgbaar is via [DI Technische Ondersteuning](#) (SRAC MTI 7)

5.3 Vrijwaring

1. Deze vertaalde handleiding is een aanvullend document. In geval van tegenstrijdigheden of afwijkingen in het document, prevaleert de Engelse versie van de MTinfo 3000 web handleiding.
2. De screenshots in dit document werden genomen met de taalinstelling voor het Engels. Kies je voor een andere taalinstelling, dan zal de weergegeven inhoud de taal van je respectieve keuze weerspiegelen.

6 PROJECTGEBRUIKERS EN -TAKEN

MTinfo 3000 maakt gebruik van een toegangscontrolesysteem op basis van rollen. Projectgebruikers worden aangemaakt door de beheerder van het bedrijf (zie 7.6). Voor elk project worden MTinfo 3000-taken toegewezen aan projectgebruikers met rechten. De volgorde van de projecttaken ligt niet vast.

Tabel 6-1 geeft een overzicht van de taken van MTinfo 3000:

TAAK	UITLEG
Inrichting	Projecten aanmaken en taken toewijzen aan projectgebruikers. Wijs taken toe aan ten minste twee projectgebruikers. Op die manier kan meer dan één persoon het project altijd wijzigen.
Ontwerp	Perioden aanmaken en materieel toewijzen aan perioden.
Ontwerp verifiëren	Verificatie van het projectontwerp. Wijs deze taak niet toe aan een projectgebruiker die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp.
Ontwerp valideren	Validatie van het projectontwerp. Wijs deze taak niet toe aan een projectgebruiker die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp of de ontwerpverificatie.
Plannen	RC gebruikers toewijzen aan perioden. Dit houdt in dat je RC gebruikers koppelt aan perioden en tijdspannen vastlegt om perioden te schakelen.
Planning verifiëren	Verificatie van de projectplanning. Wijs deze taak niet toe aan een projectgebruiker die ook verantwoordelijk is voor de planning.
Planning valideren	Validatie van de projectplanning. Wijs deze taak niet toe aan een projectgebruiker die ook verantwoordelijk is voor de planning of planningverificatie.
Vrijgeven	Geef het project vrij om het te kunnen gebruiken. Materieel wordt voorbehouden voor het project.
Teruggeven	Geef het project terug zodat de perioden niet meer kunnen worden geschakeld. Het materieel is niet langer voorbehouden aan het project.
Sluiten	Sluit het project om het te archiveren. Een afgesloten project kan nooit meer worden vrijgegeven, maar kan nog wel worden geraadpleegd of gedupliceerd.

Tabel 6-1: MTinfo 3000 taken

7 MTINFO 3000 GEBRUIKEN

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de functies van MTinfo 3000. Hoe je deze gebruikt, wordt uitgelegd in hoofdstuk 7.11 tot 10.

In dit gedeelte worden de basisfuncties van MTinfo 3000 uitgelegd:

- pictogrammen en acties;
- aanmelden;
- dashboard;
- serviceberichten;
- bedrijven aanmaken en beheren;
- gebruikers aanmaken en beheren;
- projecten zoeken en tonen.

7.1 Overzicht van functies

De functies van MTinfo 3000 zijn onderverdeeld in drie hoofdsecties:

- projecten aanmaken: projecten inrichten, ontwerpen en plannen;
- projecten beheren: projecten vrijgeven, teruggeven en afsluiten;
- perioden schakelen.

Extra functionaliteiten in MTinfo 3000 zijn:

- verschillende rapporttypes maken en beheren;
- de real-time status van materieel bekijken;
- gegevens toevoegen aan materieel;
- documenten binnen projecten beheren;
- gebruikers en taken loggen binnen projecten.

**OPMERKING**

Tot welke MTinfo 3000-functies je toegang hebt, hangt af van de toegekende rechten.

Verschillende MTinfo 3000-functies bestaan uit meerdere stappen. Sommige van deze stappen zijn optioneel.

Tabel 7-1 geeft een overzicht van de MTinfo 3000 functies en hun stappen:

SECTIE	FUNCTIE	STAP	OPTIONEEL
6.	6.1	1. Project info	
		2. Gebruikers	
		3. Taken	
	6.2	1. Materieel	
		2. Perioden	
		3. Inrichting	
		4. Bericht	X
	6.3	1. RC gebruikers	
		2. Perioden	
		3. Instructie app	X
		4. Documenten	X
		5. Toegangs niveaus	X
		6. Materieel	X
	6.4	Valideren en verifiëren	
7.	7.1	Vrijgeven	
	7.2	Teruggeven	
	7.3	Sluiten	
8.	Schakelen	1. Periode(n)	
		2. Schakelen	
9.	Rapporten	1. Rapport info	
		2. Gebruikers*	
		3. Materieel	
		4. Weergave	
		5. Algemeen	
10.	10.1	Real-time status	
	10.2	Gegevens toevoegen aan materieel	
	10.3	1. Algemeen	
		2. Vragen	X
	10.4	1. Algemeen	
		2. Documenten via de app	
	10.5	Project log	

Tabel 7-1: MTinfo 3000 functies

*Sommige rapporten hebben ook de tabblad Projecten.

7.2 Pictogrammen en acties


MTinfo 3000 gebruikt een set terugkerende pictogrammen voor acties. De tabel hieronder legt uit pictogrammen uitgelegd:

UITLEG	
	Terug naar het dashboard.
	Een nieuw item aanmaken (project, gebruiker, bedrijf, enz.).
	Een item annuleren of sluiten. Het item wordt niet opgeslagen.
	Een rapport of document downloaden.
	Een item dupliceren.
	Terug naar het gebruikersoverzicht.
	Terug naar de gebruikersrollen
	Een rapport genereren.
	De uitgevoerde tabblad controleren en goed- of afkeuren.
	Persoonlijk MTinfo 3000 profiel.
	Een item opslaan.
	Het projectoverzicht tonen.
	Perioden schakelen.
	Een project sluiten. Alle afgesloten projecten raadplegen.
	Het overzicht van rapporten tonen.
	De real-time status van materieel tonen.
	De toegewezen taken tonen.
	Een toegewezen taak starten.
	Bestanden uploaden.
	Geselecteerde items verwijderen.
	Naar de volgende tabblad gaan.
	Teruggaan naar de vorige stap.
	Een item bewerken.
	Opmerkingen toevoegen.
	Een item zoeken.
	Waarschuwing voor ongewenste omstandigheden.

Tabel 7-2: Uitleg van pictogrammen-

7.3 Beginnen

7.3.1 Landingspagina en login

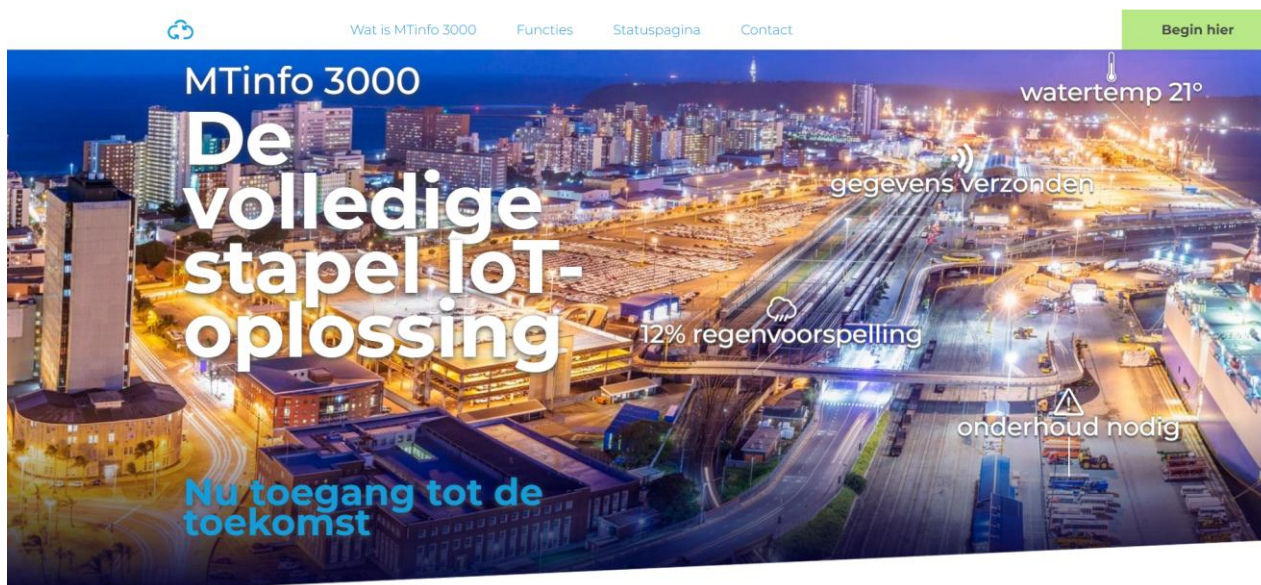

Figuur 1 Landingspagina MTinfo 3000

1. Open uw webbrowser en navigeer naar <https://www.mtinfo3000.com/landingpage/>
2. Klik op 'Begin hier' in de rechterbovenhoek van de landingspagina (zie Figuur 1).
3. Het inlogvenster wordt getoond (zie Figuur 2)
4. Voer uw e-mailadres of gebruikersnaam en uw wachtwoord in de betreffende velden in.
5. Voordat u op 'Accepteer overeenkomst' klikt, dient u de 'IoTaaS Gebruiksvoorwaarden MTinfo 3000' te lezen en ermee akkoord te gaan.
6. Selecteer 'Inloggen' voor toegang tot uw account. Voor nieuwe gebruikers, zie [Activering en configuratie van een nieuw gebruikersaccount](#).

Figuur 2 Inloggen

7.3.2 Tweefactorauthenticatie

Tweefactorauthenticatie is verplicht wanneer u inlogt vanaf een nieuw of niet-vertrouwd materiaal. Volg deze stappen om uw account te verifiëren:

1. Wanneer daarom wordt gevraagd, verschijnt het 2FA Verificatievenster:
 - Kopieer de verificatiecode die u per sms of e-mail is toegestuurd.
 - De code in verificatievenster invoeren.
2. (Optioneel) Vink het vakje 'Vertrouw deze browser voor 30 dagen' aan om te voorkomen dat er de komende 30 dagen opnieuw wordt geverifieerd op dezelfde browser en hetzelfde materiaal.
3. Klik op 'Verifiëren' om uw account te verifiëren.



Figuur 3 2FA via SMA en e-mail




OPMERKING

- a. Vermijd het aanvinken van 'Vertrouw deze browser voor 30 dagen' op openbare of gedeelde materiaal.
- b. U hebt 10 pogingen om een geldige verificatiecode in te voeren. Na de tiende poging wordt de tweefactorauthenticatie tijdelijk gedurende 15 minuten uitgeschakeld.
- c. In het geval van een gehackt wachtwoord en om misbruik te voorkomen, dient u direct contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon

binnen de organisatie om het account te laten blokkeren. Ga indien mogelijk naar MTinfo 3000 en wijzig het wachtwoord. (SRAC MTI-14)

7.3.3 Selecteer en wissel van bedrijf

1. Nadat u bent ingelogd, verschijnt de **pagina Bedrijf selecteren** als u deel uitmaakt van *meerdere bedrijven*.
 - Als u tot **5 of minder bedrijven** behoort, worden de bedrijven als knoppen weergegeven.
 - Als u tot **meer dan 5 bedrijven** behoort, worden de bedrijven in een vervolgkeuzelijst weergegeven (zie Figuur 4).
2. Selecteer het juiste bedrijf om verder te gaan naar de app.

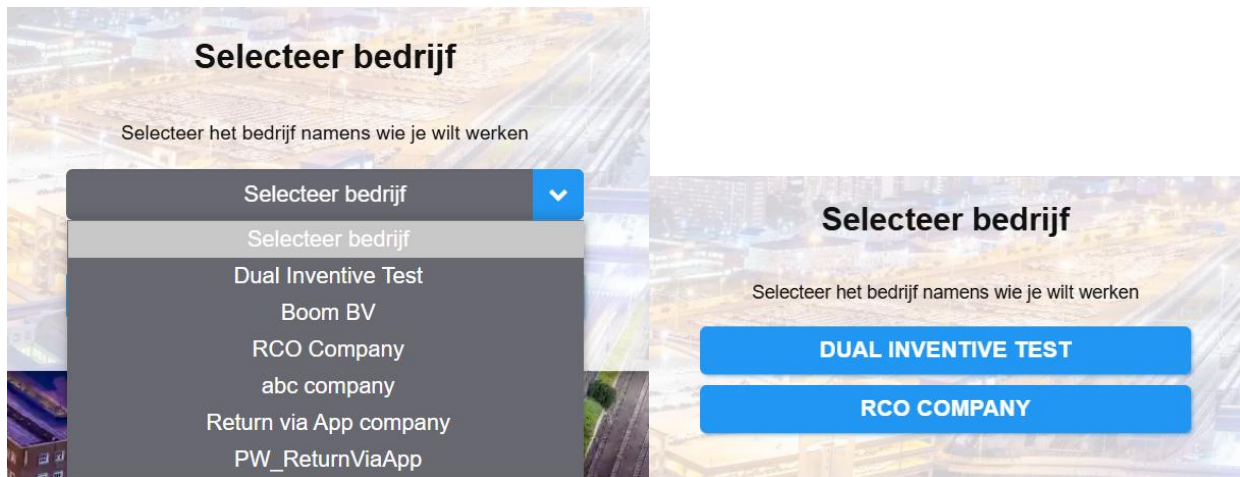

Figuur 4 Selecteer bedrijf

Van bedrijf veranderen:

1. Nadat u bent ingelogd op MTinfo, navigeert u naar uw profielinstellingen  in de rechterbovenhoek.
2. Selecteer 'Wissel van bedrijf' (zie Figuur 5) om van bedrijf te wisselen.



Figuur 5 Wissel van bedrijf

7.3.4 Sessie is verlopen

Als uw sessie verloopt, hebt u de volgende opties:

1. Selecteer 'Doorgaan als' [username] om de sessie automatisch voort te zetten met dezelfde inloggegevens.
2. Selecteer 'Gebruik een ander account' om in te loggen met een ander account.



Figuur 6 Sessie is verlopen




OPMERKING

- a. U blijft 7 dagen ingelogd, tenzij u zich handmatig afmeldt.
- b. Houd uw inloggegevens en pincode privé en veilig. (SRAC MTI-8)

7.3.5 Wachtwoord opnieuw instellen

Als u niet kunt inloggen omdat u uw wachtwoord bent vergeten:

1. Klik op de link 'Wachtwoord vergeten' in het inlogvenster.
2. Het venster Vraag een wachtwoord reset aan verschijnt (zie Figuur 7)
3. Klik op 'Versturen'.

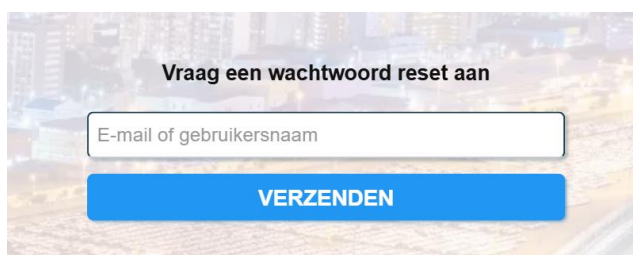

Figuur 7 Wachtwoordreset aanvragen




OPMERKING

- a. Zorg ervoor dat er geen typefouten zijn en dat de juiste gebruikersnaam is ingevoerd om de e-mail voor het resetten te ontvangen.
- b. Als u geen e-mail ontvangt, heeft u mogelijk onjuiste gegevens ingevoerd.

4. U ontvangt een e-mail met de link om uw MTinfo 3000- in te stellen.
5. Klik op de link in de e-mail. Het venster Wachtwoord opnieuw instellen wordt geopend in uw browser (zie Figuur 8)
6. Voer een nieuw wachtwoord in volgens de 'Wachtwoordregels' zoals getoond in de afbeelding.
7. Bevestig het nieuwe wachtwoord door het opnieuw in te voeren.
8. Klik op 'Versturen'. Als dit lukt, verschijnt de melding 'Uw wachtwoord is succesvol bijgewerkt'.
9. U kunt nu inloggen op MTinfo 3000 met uw nieuwe wachtwoord.




Figuur 8 Wachtwoord resetten

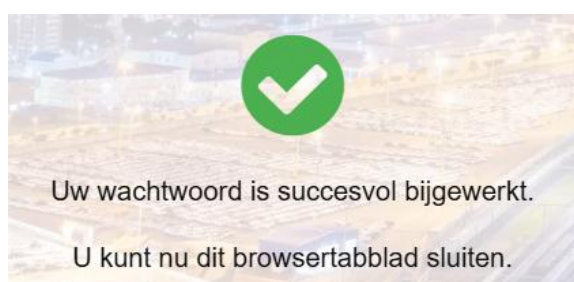

Figuur 9 Wachtwoordreset gelukt

7.4 Dashboard

Nadat je je hebt aangemeld, zie je het dashboard:

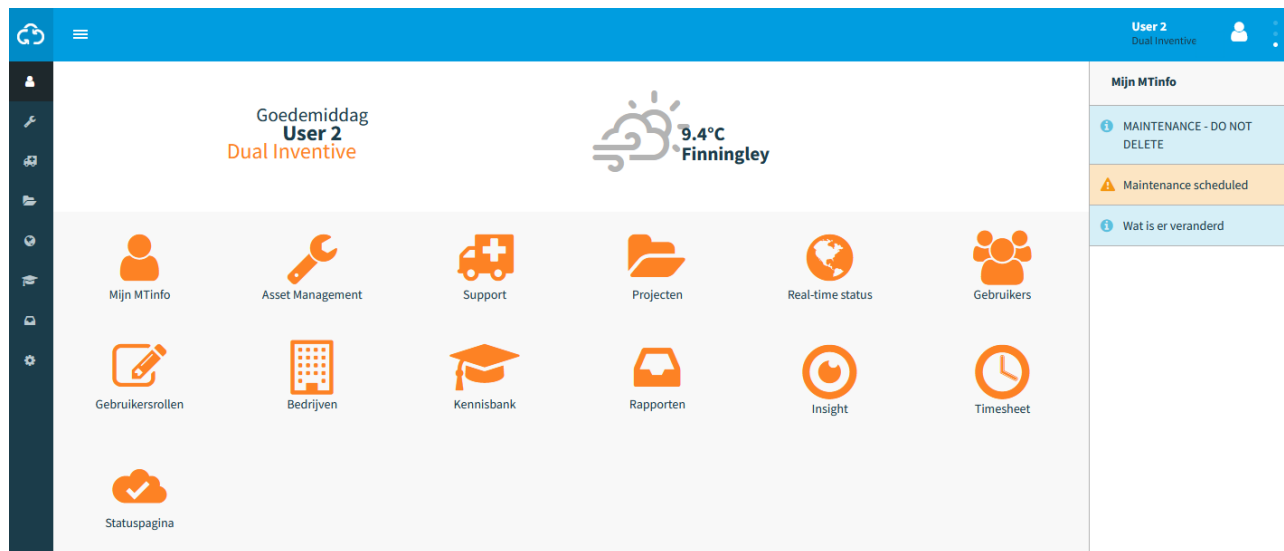

Figuur 10 Dashboard


Vanuit het dashboard kun je navigeren naar projecten, rapporten, materieel, instellingen wijzigen, enz. De toepasselijke functies worden in de volgende hoofdstukken van deze handleiding besproken.

De rechterbovenhoek van het Dashboard heeft de volgende functies:

- De knop Gebruikersnaam/Bedrijfsnaam geeft je toegang tot:
 - Mijn profiel;
 - Mijn bedrijf;
 - Privacyverklaring;
 - Contact opnemen;
 - Uitloggen.
- De knipperende ellips in de rechterbovenhoek (:) geeft aan dat er een goede internetverbinding is. Een knipperend uitroepteken (!) geeft aan dat er een goede internetverbinding is.
- Banners, notificaties en taken weergeven.

Aan de linkerkant zie je een menu met verschillende functies. Dit menu is altijd beschikbaar op de afzonderlijke schermen van MTInfo 3000. Je kunt dit menu verbergen (⌵) of weergeven (≡).

Aan de rechterkant zie je Mijn MTinfo. Dit menu geeft een overzicht van de toegewezen taken in MTinfo 3000, evenals servicebericht banners en meldingen die de afgelopen 7 dagen naar de gebruiker zijn verzonden. Blauwe berichten tonen informatieberichten en "wat is er veranderd" berichten wanneer er een update is. Gele berichten tonen incidenten en onderhoudswaarschuwingen. Door een servicebericht te selecteren, wordt meer informatie weergegeven.

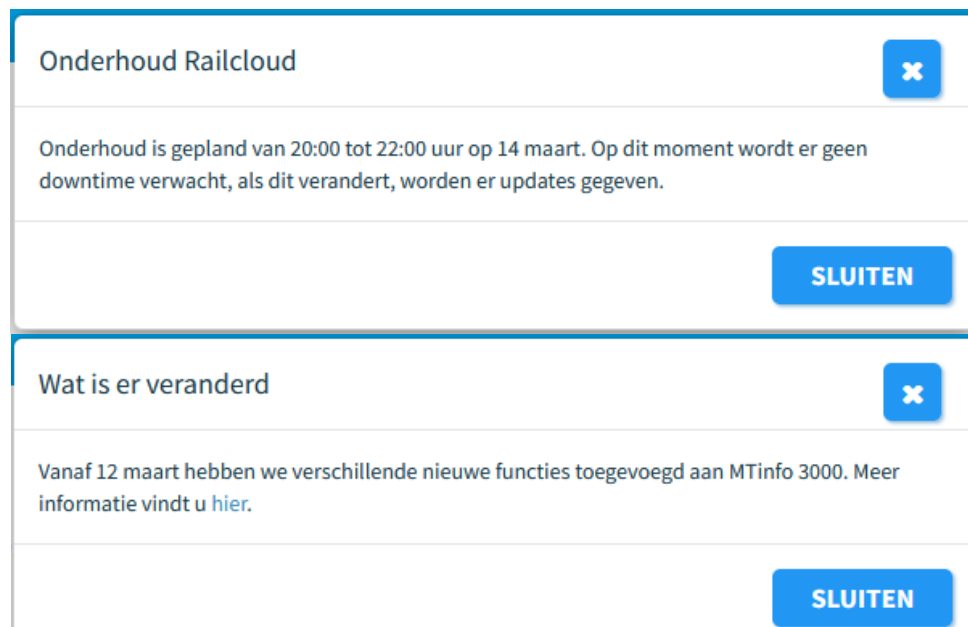

Figuur 11 Onderhoud en update serviceberichten

Onderhoud en incidentwaarschuwingen geven de gebruiker context, zoals getroffen locaties en services, en de verwachte downtime (indien van toepassing).

Informatieberichten bieden de gebruiker algemene updates, zoals wanneer er wijzigingen of nieuwe functies worden toegevoegd. Berichten met de tekst 'Wat is er veranderd' bevatten een hyperlink waarmee de gebruiker meer informatie kan bekijken over wijzigingen in MTinfo 3000.

7.5 Serviceberichten

Gebruikers kunnen de volgende serviceberichten van MTinfo 3000 ontvangen:

1. e-mails over projectvrijgave en teruggavenotificaties.

[RC] MTinfo project RETURNED: RC Simulator Project Automated Tests_4



MTinfo 3000 <mtinfo@dualinventive.com>
To sysadmin

The project to which you have been assigned has changed: **RC Simulator Project Automated Tests_4**

The project overview is displayed below.

General project information

Component	Value
Project name	RC Simulator Project Automated Tests_4
Project type	RC
Description	Jira ticket: https://dual-inventive.atlassian.net/browse/CRC-122
Changes	Status: Released => Not released
Changed by	Super user
Status	Not released
Design	Definitive
Planning	Definitive

Figuur 12 Voorbeeld van e-mailnotificatie voor teruggegeven project

2. kritieke servicenotificaties via tekstberichten (sms). Voorbeelden van deze kritieke notificaties zijn:
 - o Detectie niet OK;
 - o Status van backup of main accu;
 - o Materieel is offline;
 - o Onderhoud van materieel

**ZKL 3000 RC T0119 is offline.
Please check manual for more
information.**

Figuur 13 Voorbeeld van sms-notificatie

3. herinneringsfunctie voor de volgende notificaties, bijvoorbeeld:
 - o Materieel offline, wanneer het materieel zich in een geactiveerde periode bevindt;
 - o Detectie niet OK, wanneer het materieel zich in een geactiveerde periode bevindt.

Reminder: ZKL 3000 RC T006 is offline. Please check manual for more information.
ZKL 3000 RC T006 * The backup battery has sufficient power, the main battery is CRITICAL. Please check manual for more information.

Figuur 14 Voorbeeld van herinnerings-sms-notificatie



OPMERKING

Meer informatie over notificaties en herinneringen vind je in **13 BIJLAGE** notificatieberichten:

Notificaties ZKL 3000 RC voor ZKL materieel
Notificaties RDI 3000 voor RDI materieel
Notificaties RSS 3000 voor RSS materieel
Notificaties RCS 3000 voor RCS materieel

4. veiligheidsnotificaties (als de rechten zijn gewijzigd of een gebruiker zich aanmeldt vanop een ander IP-adres);

MTinfo 3000 security notification



MTinfo 3000 <mtinfo@dualinventive.com>
To testing

MTinfo 3000

This is a security notification for MTinfo 3000 user Preethi User (Dual Inventive Test)

Your profile has been changed

Your profile was changed by Preethi User (Dual Inventive Test) from IP '82.168.232.250' using 'CHROME':

The following items have been changed:

- Assigned userrole(s)

If this activity is your own then there's no need to respond, otherwise

1. Scan your computer for viruses or malware
2. Contact the support department of your company

Figuur 15 Voorbeeld van beveiligingsnotificatie

5. (periodieke) rapporten die zijn gegenereerd en documenten die zijn ingevuld door/voor projectgebruikers.

Rapport naam	Rapport type	Omschrijving	Gegenereerd op	Rapportage van	Rapportage tot	Acties
report_device_20240119_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	19-01-24 14:02:01 UTC+01	18-01-24 00:00:00 UTC+01	18-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240118_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	18-01-24 14:02:01 UTC+01	17-01-24 00:00:00 UTC+01	17-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240117_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	17-01-24 14:02:01 UTC+01	16-01-24 00:00:00 UTC+01	16-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240116_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	16-01-24 14:02:01 UTC+01	15-01-24 00:00:00 UTC+01	15-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240115_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	15-01-24 14:02:01 UTC+01	14-01-24 00:00:00 UTC+01	14-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240114_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	14-01-24 14:02:01 UTC+01	13-01-24 00:00:00 UTC+01	13-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240113_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	13-01-24 14:02:01 UTC+01	12-01-24 00:00:00 UTC+01	12-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240112_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	12-01-24 14:02:01 UTC+01	11-01-24 00:00:00 UTC+01	11-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240111_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	11-01-24 14:02:01 UTC+01	10-01-24 00:00:00 UTC+01	10-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240110_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	10-01-24 14:02:01 UTC+01	09-01-24 00:00:00 UTC+01	09-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240109_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	09-01-24 14:02:01 UTC+01	08-01-24 00:00:00 UTC+01	08-01-24 23:59:59 UTC+01	
report_device_20240108_14_02_00.pdf	Materieel	DualInventive	08-01-24 14:02:01 UTC+01	07-01-24 00:00:00 UTC+01	07-01-24 23:59:59 UTC+01	

Figuur 16 Periodieke rapporten



OPMERKING

E-mails over projecten kunnen worden uitgeschakeld onder Mijn profiel (Project emails ontvangen: Nee). Servicemeldingen zijn veiligheidsgerelateerd en kunnen niet worden uitgeschakeld.



OPMERKING

Een notificatie is een bericht of herinnering aan een bericht dat door MTInfo 3000 naar het mobiele materiaal (tablet, telefoon) van een gebruiker wordt gestuurd. Een herinnering voor een kritieke notificatie is een extra service die de gebruiker helpt, maar die geen expliciete beperking van een vastgesteld risico inhoudt.



WAARSCHUWING

Sms-berichten komen bij de gebruiker niet terecht als er een fout telefoonnummer werd geregistreerd of de gebruiker het telefoonnummer in MTInfo 3000 van de afzender blokkeert. Verifieer of je het juiste telefoonnummer hebt ingevoerd en de afzender niet blokkeert.


7.6 Bedrijven aanmaken en beheren

Mits je daartoe de toegewezen rechten hebt, kun je bedrijven aanmaken en beheren.



1. Ga naar het Dashboard (Figuur 10) en klik op Bedrijven.

De pagina Bedrijven zoeken verschijnt:

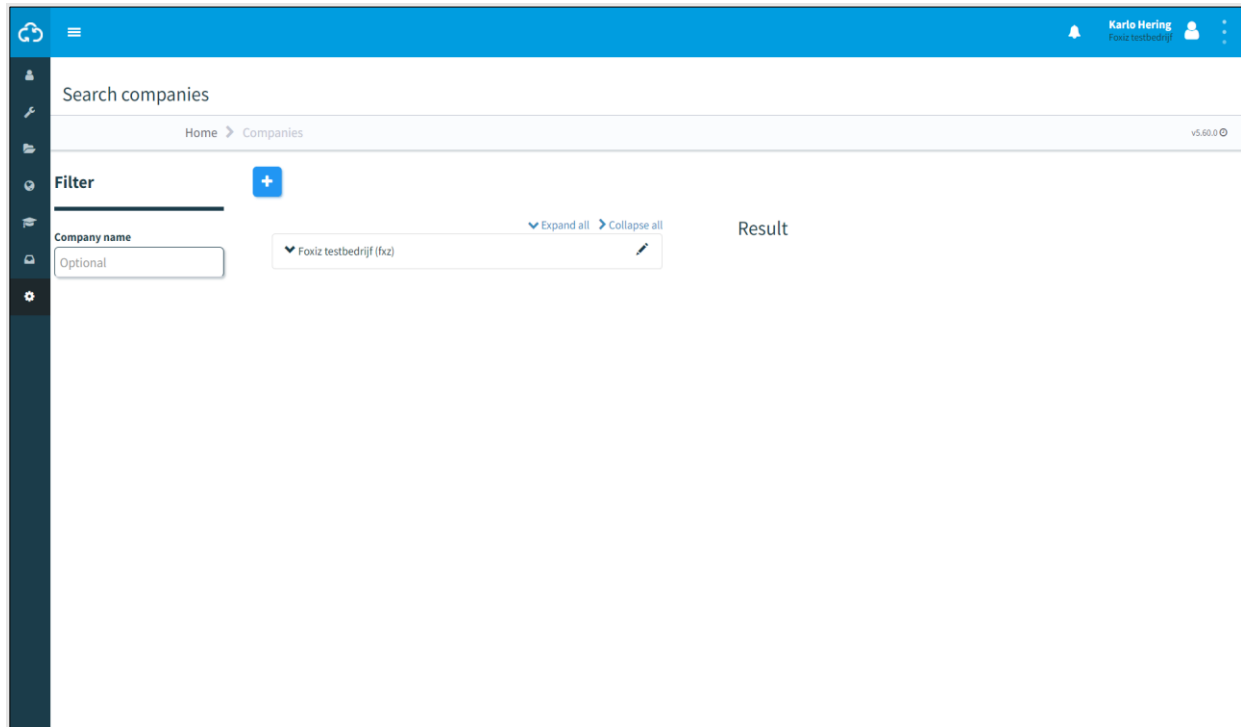

Figuur 17 Bedrijven zoeken



2. Klik op het pictogram om een nieuw bedrijf aan te maken binnen het moederbedrijf.

Volg stappen 1 tot 3 om een nieuw bedrijf aan te maken.

7.6.1 Tabblad 1 - Informatie

Voeg in tabblad 1 bij het aanmaken van bedrijven de vereiste bedrijfsinformatie toe.

Figuur 18 Bedrijven aanmaken - info

1. Vul de verplichte velden in.
Opmerking: selecteer de landcode van het telefoonnummer.
2. Vul de optionele velden in.
3. Upload optionele bestanden (max. 8 MB).
4. Ga naar tabblad 2.



7.6.2 Tabblad 2 - Rechten

Selecteer in tabblad 2 van het aanmaken van bedrijven de beschikbare rechten.

Figuur 19 Bedrijven aanmaken - rechten

1. Selecteer de beschikbare rechten.
2. Ga naar tabblad 3.

Wijs alleen de juiste en noodzakelijke gebruikersrechten toe aan elke werknemer om zijn werk uit te voeren. (SRAC MTI 14)

7.6.3 Tabblad 3 - Formulieren

Selecteer in tabblad 3 van het aanmaken van bedrijven, Formulieren. Dit is een optionele stap. Voordat je formulieren kunt selecteren, moeten er templates worden aangemaakt (zie 10.3).

Figuur 20 Bedrijven aanmaken - formulieren

1. Optioneel: selecteer een of meer formulieren.
2. Indien nodig: pas de in tabblad 1 en 2 ingevoerde gegevens aan voordat je het bedrijf opslaat.
3. Sla het bedrijf op.
4. Indien nodig: annuleer het bedrijf op elk moment. De ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.

Nadat het bedrijf is opgeslagen, verschijnt de pagina Bedrijf raadplegen:

Bedrijf raadplegen - Dual Inventive

Start > Bedrijven > Dual Inventive v5.80.1

Gegevens Rechten Formulieren

Bedrijfsnaam Dual Inventive **Breedtegraad**

Bedrijfscode ditst **Lengtegraad**

Logo

Adres Belgiëstraat 5 **Onzichtbaar bij verhuur** Nee

Telefoon +31135339969 **Meerdere periodes tegelijk schakelen toegestaan** Nee

Fax

E-mail

Contact e-mail @dualinventive.com **Operators kunnen projecten teruggeven** Ja

Moederbedrijf SYSTEM **Status** Service Pack actief

Contact e-mail van moederbedrijf support@dualinventive.co.uk **Land** Verenigd Koninkrijk

Service e-mail

Tijdzone Europe/Amsterdam

Taal English

Datum notatie DD-MM-YY (04-04-24)

Figuur 21 Bedrijf raadplegen

Vanaf deze pagina kun je bedrijven beheren:



1. Bewerk bedrijfsinformatie indien nodig. Selecteer het toepasselijke tabblad Info, Rechten of Formulieren om te bewerken.



2. Wijzig indien nodig de gebruikersrollen.



3. Verwijder indien nodig het bedrijf.

7.6.4 Bedrijf bewerken

Nadat je het bedrijf hebt aangemaakt, kun je het bewerken. Dit proces is bijna identiek aan dat van het aanmaken van een bedrijf. Het merkbare verschil is dat je een contactpersoon kunt instellen bij wie alle vragen voor ondersteuning via e-mail zullen terechtkomen. Je kunt elke bestaande gebruiker binnen het aangemaakte bedrijf met beheerdersrechten selecteren, d.i. *Gebruiker: administratie*.

Figuur 22 Bedrijfspagina bewerken


Als je hier niets invult, wordt een vraag voor ondersteuning naar Dual Inventive verzonden.

Figuur 23 Bedrijfspagina zonder contactpersoon bekijken

7.7 Gebruikers aanmaken

Voordat u een project inricht, moet u nieuwe gebruikers aanmaken.

1. Ga naar het dashboard  (zie Figuur 10) en selecteer Gebruikers.
2. De pagina 'Gebruikers zoeken' verschijnt:
3. Klik op het  pictogram om een nieuwe gebruiker aan te maken.

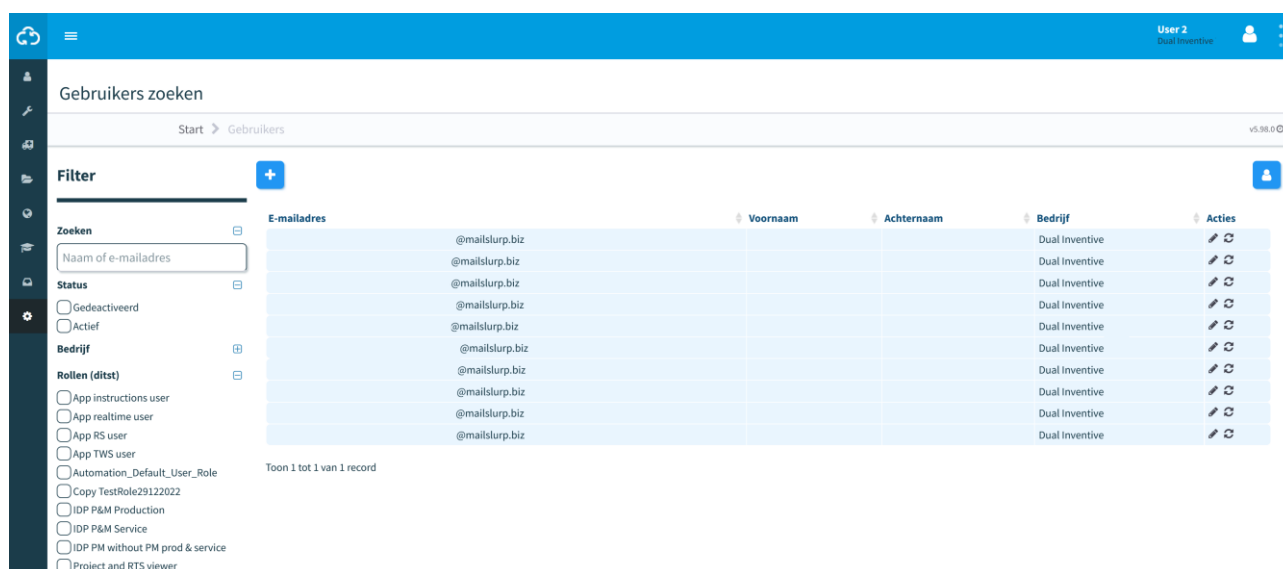

Figuur 24 Gebruikers zoeken

7.7.1 Tabblad 1 - Informatie

1. Voor het aanmaken van een gebruiker voegt u de vereiste gebruikersinformatie toe in tabblad 1 Gegevens (zie Figuur 25).
2. Verplichte velden:
 - a. E-mailadres
 - b. Gebruikersnaam: Spaties zijn niet toegestaan.
 - c. Begin login (Arctic/Longyearbyen) is de tijd waarna de gebruiker zijn profiel kan activeren.
 - d. Gedetacheerd: Selecteer Ja of Nee.
 - e. Project-e-mails ontvangen: Selecteer Ja of Nee.
 - f. Bedrijf
3. Nadat u de vereiste gegevens hebt ingevoerd, gaat u verder met stap 2.

Figuur 25 Gebruikers aanmaken - info



OPMERKING


1. Alleen de beheerder van het bedrijf heeft het recht om gebruikers aan te maken.
2. Velden gemarkeerd met een rood sterretje (*) zijn verplicht en moeten worden ingevuld om verder te kunnen gaan. Als een verplicht veld niet is ingevuld of als de informatie niet aan de vereisten voldoet, geeft een pop-up de ontbrekende of onjuiste informatie aan.

7.7.2 Tabblad 2 - Rollen

Wijs een rol toe en sla de gebruiker op in stap 2.



1. Selecteer een of meer **gebruikersrollen** voor de nieuwe gebruiker.
2. Bewerk indien nodig de gegevens die u in stap 1 hebt ingevoerd voordat u de gebruiker opslaat.
3. Klik op **Opslaan** om het aanmaken van de gebruiker te voltooien.
4. Indien nodig kunt u op elk gewenst moment op **Annuleren** klikken. De ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.

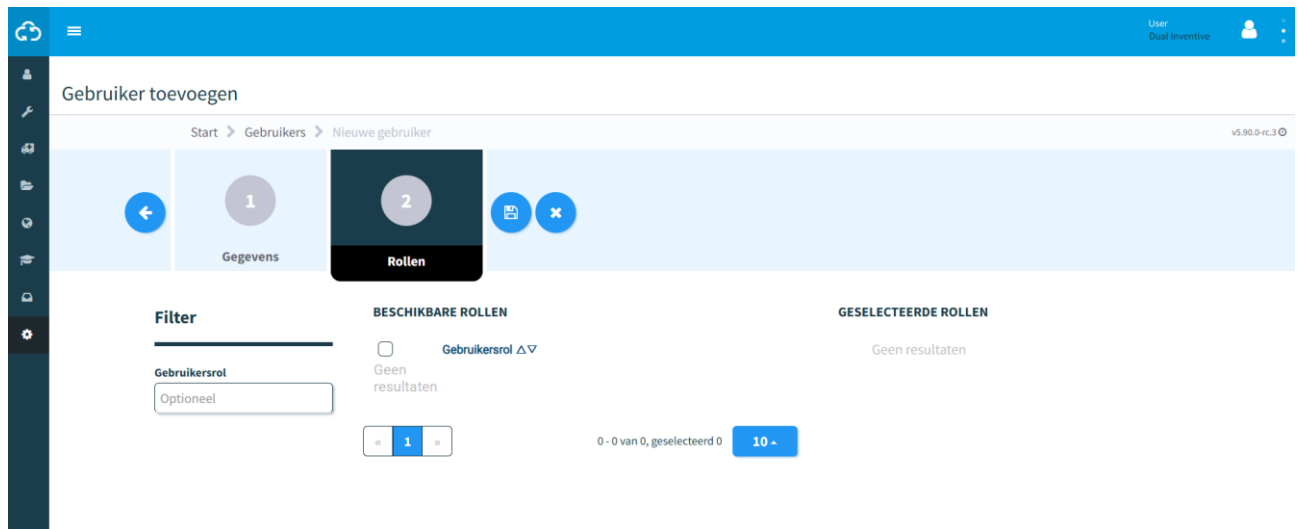


Figuur 26 Gebruikers toevoegen - rollen

7.7.3 Nieuwe gebruikersaccount activeren en instellen

Nadat u de stappen in tabblad 1 en 2 van de aanvraag hebt voltooid, moet u de volgende stappen volgen om uw account te activeren en in te stellen.

1. De nieuwe gebruiker ontvangt een **activeringsmail** met een link om het account te activeren (zie Figuur 27).
2. Met deze link opent u de pagina **Accountinstellingen** (zie Figuur 28)

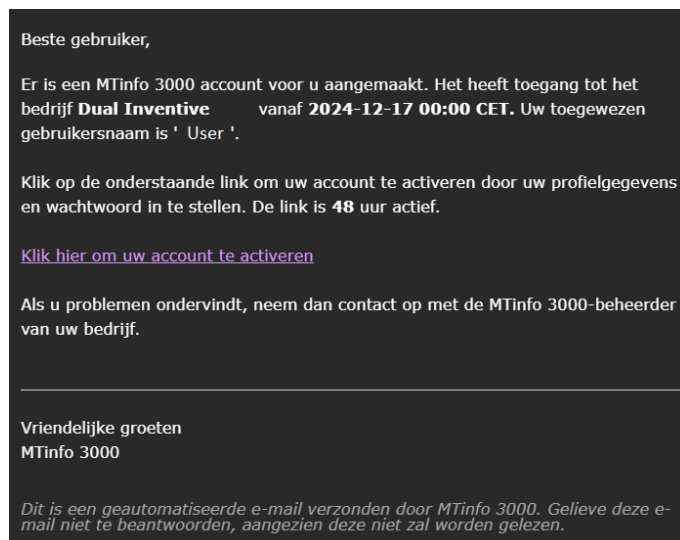

Figuur 27 Activerings-e-mail voor nieuwe gebruikers



OPMERKING

- a. Als de *link is verlopen*, ziet de gebruiker een knop om een nieuw e-mailadres aan te vragen. Als de gebruiker de e-mail niet heeft ontvangen of verwijderd, kan de beheerder de activeringsmail opnieuw versturen vanaf de profielpagina van de gebruiker in MTinfo 3000, waarbij de knop "Stuur activeringsmail" alleen zichtbaar is als de gebruiker zijn of haar account nog niet heeft ingesteld.
- b. Alle velden op de pagina voor accountinstellingen moeten worden ingevuld.
- c. De gebruiker moet de **gewenste tijdzone instellen**. Deze tijdzone wordt automatisch toegepast als standaard voor alle functionaliteiten in MTinfo 3000.

Uw account instellen

Om uw account af te ronden, dient u de volgende gegevens op te geven en uw wachtwoord in te stellen.

E-mail: aysha.sunaina@dualinventive.com

Gebruikersnaam:

Voornaam:

Achternaam:

Initialen:

Mobiele nr.:

Taal:

Tijdzone:

Wachtwoordregels:

- ✗ moet minimaal 10 tekens lang zijn
- ✗ bevat minimaal 1 kleine letter
- ✗ bevat minimaal 1 hoofdletter
- ✗ bevat minimaal 1 cijfer
- ✗ bevat ten minste 1 speciaal teken (bv. ?#!@&\$)

Wachtwoord:

Wachtwoord herhalen:

OPSLAAN

Figuur 28 Accountinstellingen

7.7.3.1 Verificatie van mobiele telefoonnummers

1. Er wordt een verificatiecode naar het ingevoerde mobiele telefoonnummer gestuurd.
2. Er verschijnt een verificatiescherm waar de gebruiker de code moet invoeren (zie Figuur 29).
3. De gebruiker heeft de volgende mogelijkheden:
 - De code opnieuw versturen (met een interval van 30 seconden om spamming te voorkomen).
 - Terug gaan naar het installatiescherm om het telefoonnummer te bewerken.

4. Zodra de gebruiker een geldige verificatiecode invoert, worden alle gegevens opgeslagen en wordt het account aangemaakt.



Figuur 29 Verificatie van mobiele telefoonnummers

7.7.3.2 Pincode invoeren

1. Voer een nieuwe pincode in volgens de 'Pincoderegels'. (zie Figuur 30).
2. Bevestig de nieuwe pincode door deze nogmaals in te voeren.



Figuur 30 Pincode invoeren



NOTE

U kunt uw gebruikersnaam, wachtwoord, PIN-code, telefoonnummer en e-mailadres bijwerken in 'Mijn profiel'.

7.8 Gebruikers beheren

7.8.1 Gebruikersnaam bewerken

1. Alleen bedrijfsbeheerders kunnen de gebruikersnaam van een gebruiker wijzigen.
2. Om de gebruikersnaam te wijzigen, klikt de beheerder op de knop 'Gebruikersnaam bewerken' op de profielpagina van de doelgebruiker (zie Figuur 31).
3. De gebruiker wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de wijziging (zie Figuur 31).

Figuur 31 Gebruikersnaam bewerken

Figuur 32 E-mailadres voor het wijzigen van de gebruikersnaam

7.8.2 Bestaande gebruiker toevoegen aan nieuw bedrijf


Als het e-mailadres bestaat maar de gebruiker geen deel uitmaakt van het bedrijf, ontvangt hij/zij een e-mail met de melding dat hij/zij is toegevoegd aan het bedrijf en welke rollen aan hem/haar zijn toegewezen.(zie Figuur 33).



Figuur 33 Melding aan bestaande gebruiker die nieuw bedrijf heeft toegevoegd

7.8.3 Bestaande gebruiker een nieuwe rol geven

Als het e-mailadres bestaat en de gebruiker al deel uitmaakt van het bedrijf, ontvangt hij/zij een e-mail met de melding over de nieuwe rollen die zijn toegewezen (Figuur 34).

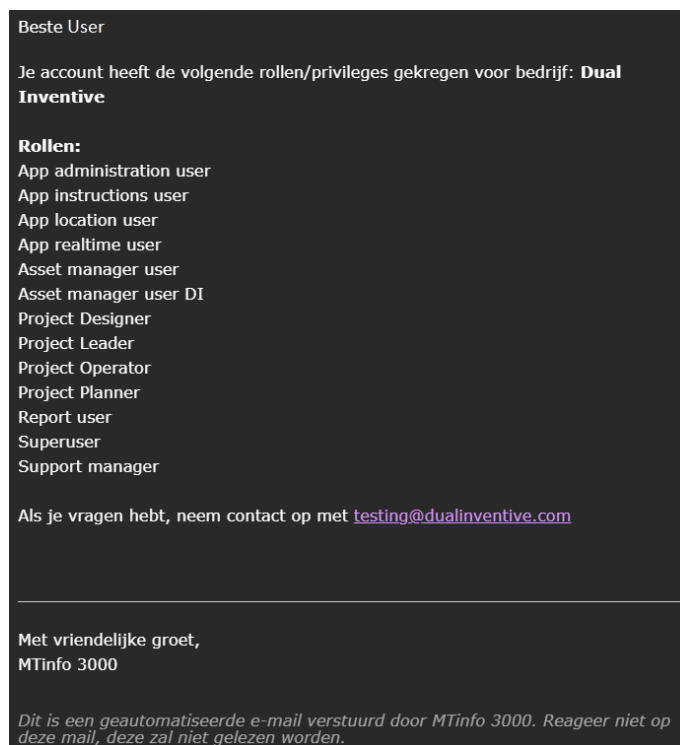

Figuur 34 Melding aan bestaande gebruikers over nieuwe rollen

7.8.4 Gebruiker verwijderen

Als een medewerker op een andere plaats gaat werken, moet u de gebruiker uit het project verwijderen.

Je kunt een gebruiker alleen verwijderen als de gebruiker niet in een project zit dat in gebruik is.

Om een gebruiker te verwijderen, kunt u klikken op het verwijderpictogram  op de gebruikerslijst van dat bedrijf (zie Figuur 35). Ontvangen ze een e-mailmelding.

Gebruikers zoeken

Start > Gebruikers v5.98.0

Filter

Zoeken
Naam of e-mailadres

Status
☐ Gedeactiveerd
☒ Actief

Bedrijf

Rollen (ditst)
☐ App instructions user
☐ App realtime user
☐ App RS user
☐ App TWS user
☐ Automation_Default_User_Role
☐ Copy TestRole29122022
☐ IDP P&M Production
☐ IDP P&M Service
☐ IDP PM without PM prod & service
☐ Project and RTS viewer

E-mailadres	Voornaam	Achternaam	Bedrijf	Acties
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	

Toon 1 tot 1 van 1 record

Figuur 35 Gebruiker verwijderen



Figuur 36 E-mailmelding van gebruiker verwijderen

Als de gebruiker in een actief project zit en u wilt de "Begin login" datum bijwerken, dan toont het systeem de volgende melding: "Dit is kritieke informatie. U kunt het niet wijzigen zolang de gebruiker aan een open project is toegewezen."

7.8.5 Gebruiker herstellen

Om een gebruiker te herstellen, klikt u op het pictogram in de gebruikerslijst van het bedrijf. De gebruiker ontvangt een kennisgeving per e-mail.

Eenmaal hersteld zouden ze weer toegang krijgen tot het bedrijf.

Gebruikers zoeken

Start > Gebruikers

v5.98.0

Filter

Zoeken

Naam of e-mailadres

Status

☒ Gedeactiveerd
☐ Actief

Bedrijf

Rollen (ditst)

☐ App instructions user
☐ App realtime user
☐ App RS user
☐ App TWS user
☐ Automation_Default_User_Role
☐ Copy TestRole29122022
☐ IDP P&M Production
☐ IDP P&M Service
☐ IDP PM without PM prod & service
☐ Project and RTS viewer

E-mailadres

Voornaam

Achternaam

Bedrijf

Acties

@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	
@mailslurp.biz			Dual Inventive	

Toon 1 tot 1 van 1 record

Figuur 37 Gebruiker herstellen

7.9 Rollen met gebruikersrechten aanmaken en beheren

Gebruikersrechten in MTinfo 3000 geven aan wat een gebruiker al dan niet mag zien en doen in de applicatie. Elk recht komt overeen met een of meer kenmerken/functies in het systeem.

Gebruikersrollen zijn bundels van gebruikersrechten die aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. De toegevoegde waarde van deze functie is dat je, in plaats van meerdere gebruikers per recht te moeten selecteren, één gebruikersrol met al deze rechten kunt toewijzen.


Om een nieuwe gebruikersrol aan te maken, navigeer je eerst naar het bedrijf waarvoor je een gebruikersrol wilt aanmaken. (see Figuur 23)

1. Druk op de knop Gebruikersrollen
2. Je ziet een overzicht van de huidige gebruikersrollen. Druk op de volgende knop om een nieuwe gebruikersrol aan te maken

Rolnaam	Aantal rechten	Aantal gebruikers	Acties
App Instructions user	28	3	[Acties]
App realtime user	1	2	[Acties]
App RS user	2	7	[Acties]
App TWS user	3	8	[Acties]
App TWS user	1	7	[Acties]
Copy TestRole29122022	18	7	[Acties]
IDP P&M	1	12	[Acties]
IDP P&M Service	1	14	[Acties]
Project and RTS viewer	5	7	[Acties]
Project Leader	9	12	[Acties]
Project Operator	9	2	[Acties]
Project Planner	4	3	[Acties]
report user	8	4	[Acties]
retete	10	3	[Acties]
Superuser	104	28	[Acties]
Test role JEL	11	2	[Acties]
Test_Role_20240327000025053	18	2	[Acties]
TestRole21082023	56	1	[Acties]

Figuur 38 Gebruikersrollen bekijken


3. Geef de gebruikersrol een naam en selecteer de juiste rechten. De namen van de rechten spreken voor zich en geven aan tot welk gebied of welke functionaliteit ze toegang geven binnen MTinfo 3000. Er kunnen meerdere rechten worden geselecteerd voor één gebruikersrol.

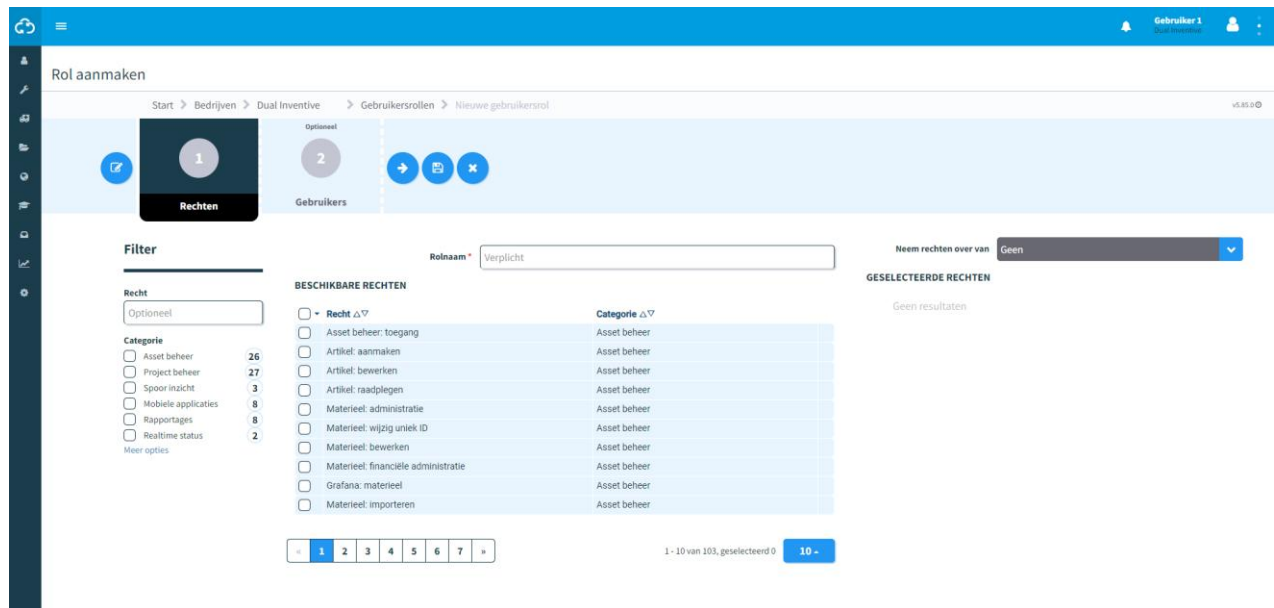

Figuur 39 Een gebruikersrol aanmaken - stap 1

Indien nodig kun je rechten van een bestaande rol kopiëren via het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant.

4. Nadat je de gebruikersrol hebt aangemaakt, kun je meteen een of meer gebruikers aan deze rol toevoegen. Deze stap is optioneel.
5. Zodra al deze stappen zijn voltooid, druk je op de 'save'-knop om de gebruikersrol op te slaan.

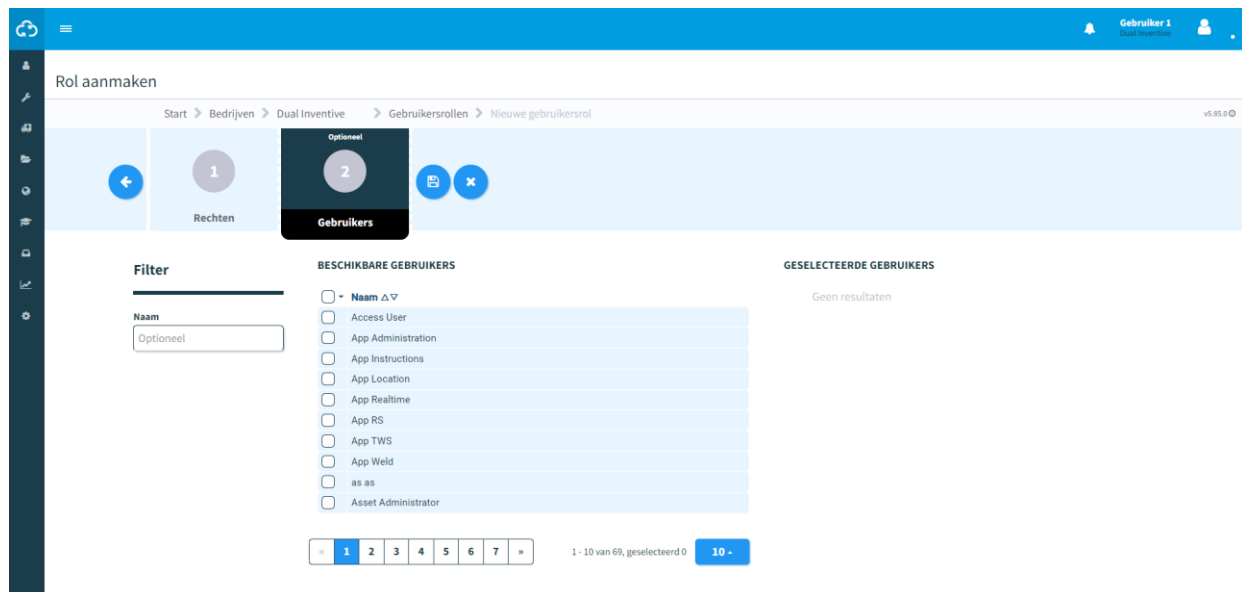

Figuur 40 Een gebruikersrol aanmaken - stap 2

7.10 Projecten zoeken en tonen

Zoek in de pagina Zoek project naar bestaande projecten:



Ga naar het Dashboard (Figuur 10) en klik op Projecten.

De pagina Zoek project verschijnt met een overzicht van de bestaande projecten:

Zoek project

Start > Projecten

Filter

Project naam

Optioneel

WBI / Ref.

Optioneel

Project type

☐ Regulier

☐ RC

Klaar voor vrijgave

☐ Niet vrijgegeven (Klaar voor vrijgave)

Status

☒ Geactiveerd

☒ Vrijgegeven

☒ Niet vrijgegeven

☐ Afgesloten

Start uitvoerdatum (Europe/London)

Optioneel

Eind uitvoerdatum (Europe/London)

Optioneel

Bedrijf

Optioneel

Materieel

Optioneel

Project leider

Gebruiker

Project naam	WBI / Ref.	Bedrijf	Type	Status	Uitvoerdatum	Ontwerp	Planning	Acties
Safety Plan - 123456	WBI contract 61234A	Tryout environment PO	RC	Vrijgegeven	31/05/2023	●●●●	●●●●	🔗
safety plan - week 42	WBI 479826 - week 42	Tryout environment PO	RC	Niet vrijgegeven	22/11/2023	●●●●	●○○○	🔗
Amsterdam WBI nr: 0088014A	88014A	Tryout environment PO	RC	Niet vrijgegeven	28/06/2024	●○○○	●○○○	🔗
Safety Plan - 123456 - duplicate test	WBI contract 61234A	Tryout environment PO	RC	Niet vrijgegeven	27/02/2025	●○○○	●○○○	🔗
Test Brian		Tryout environment PO	RC	Niet vrijgegeven	15/04/2025	○○○○	○○○○	🔗
Safety Plan - 1234567	WBI contract 61234A	Tryout environment PO	RC	Niet vrijgegeven	11/05/2025	●○○○	●○○○	🔗
safsfdsf		Tryout environment PO	RC	Niet vrijgegeven	23/06/2025	○○○○	○○○○	🔗

Toon 1 tot 7 van 7 records 10 records per pagina

Figuur 41 Zoek project

Vanaf deze pagina kun je projecten zoeken, filteren en sorteren. Aan de linkerkant zie je 'Filter'. Voer een volledige of gedeeltelijke projectnaam en/of referentie in. Gebruik filters (projecttype, klaar om vrij te geven, status, enz.) om effectief te zoeken.




Gebruik de pijltjes om projecten alfabetisch te sorteren (a-z of z-a).



OPMERKING

Zoeken, filteren en sorteren zijn beschikbaar voor veel overzichten, bijvoorbeeld gebruikers, rapporten, enz.

Om een individueel project te raadplegen, klik je op de rij van het project. De pagina Toon project verschijnt:

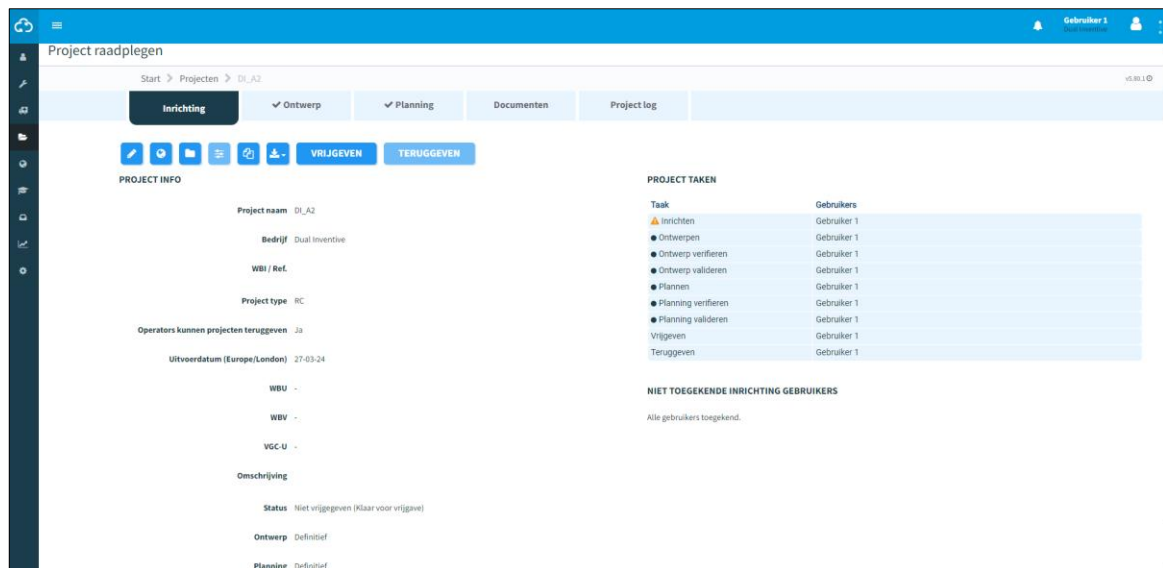

Figuur 42 Toon project

Het tabblad Inrichting geeft je toegang tot verschillende functies voor het geselecteerde project:

	Een project bewerken.
	De real-time status bekijken.
	Een project sluiten.
	Perioden schakelen (niet actief).
	Een project dupliceren.
	Een rapport of document downloaden.
RELEASE	Een project vrijgeven (niet actief).
RETURN	Een project teruggeven (niet actief).

Een knop die niet actief is, kleurt lichtblauw. Niet-actieve knoppen worden actief (blauw) nadat de van toepassing zijnde acties in MTinfo 3000 zijn uitgevoerd.

Kun je eveneens raadplegen:

- projectgegevens: projectnaam, bedrijf, projecttype, startdatum, siteleider, projectplanner, enzovoort (scroll naar beneden voor meer informatie);
- de status van projecttaken.



Klik op het pictogram om terug te gaan naar het dashboard.



OPMERKING

Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot verschillende functies in MTinfo 3000, bijvoorbeeld vanuit het Dashboard of de pagina Toon project. Niet alle verschillende manieren worden in deze handleiding besproken. Je leert al doende en door je eigen weg te zoeken in MTinfo 3000.

7.11 Projecten aanmaken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je MTinfo 3000 projecten aanmaakt. Met een project kun je eenvoudig perioden inrichten, ontwerpen, plannen en beheren.

7.11.1 Projecten inrichten

Voordat je een project inricht, moet je eerst een nieuw project aanmaken:



1. Ga naar het dashboard (Figuur 10).



2. Klik op Projecten om naar de pagina Projecten zoeken te gaan.



3. Maak een nieuw project aan.



4. Start de inrichting.

De pagina Project inrichten verschijnt. Volg stappen 1 tot 3 om een nieuw project in te richten.

7.11.1.1 Stap 1 - Project info

Voeg in stap 1 van de projectinrichting de toepasselijke projectinformatie toe.

Figuur 43 Project inrichten - projectinfo

1. Vul een projectnaam in.
2. Optioneel: voeg een Referentie toe.
3. Selecteer **RC** als Projecttype.
4. Selecteer Ja/Nee indien 'Operatoren projecten kunnen teruggeven'.
5. Vul de begindatum in (deze datum dient alleen om aan te geven wanneer het project zal starten, maar doet eigenlijk niets).
6. Optioneel: voeg een Siteleider toe.
7. Optioneel: voeg een Projectplanner toe.
8. Optioneel: voeg een Veiligheidscoördinator toe.
9. Optioneel: voeg een Beschrijving toe.
10. Optioneel: voeg een Project log opmerking toe.
11. Ga naar stap 2.

7.11.1.2 Stap 2 - Gebruikers

Selecteer in stap 2 van de projectinrichting de projectgebruikers (planners).

Figuur 44 Project inrichten - gebruikers

1. Selecteer de projectgebruikers.
2. Ga naar stap 3.

7.11.1.3 Stap 3 - Taken

Verbind in stap 3 van de projectinrichting de projectgebruikers en -taken.



WAARSCHUWING

Wijst nooit één projectgebruiker toe aan alle taken. Verificatie en validatie moeten onafhankelijk zijn van het projectontwerp en de planning. MTinfo 3000 raadt aan om ten minste twee gebruikers toe te wijzen aan de inrichtingsfase.

Name	Setup	Design	Verify Design	Validate Design	Plan	Verify Planning	Validate Planning	Release	Return
Karlo Hering	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
Peter Planner	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
Sam Safety	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐

Figuur 45 Project inrichten - taken

1. Wijst de projectgebruikers toe aan hun taken.
2. Indien nodig: pas de in de vorige stappen ingevoerde gegevens aan voordat je de projectinrichting opslaat.
3. Sla de projectinrichting op.
4. Indien nodig: annuleer de projectinrichting op elk moment. De ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.



OPMERKING

Het is aanbevolen om ten minste twee mensen toe te wijzen aan Vrijgeven en Teruggeven, om voor het vrijgeven of teruggeven van een project niet te moeten afhangen van één persoon.

7.11.2 Projecten ontwerpen

Projecten ontwerpen dient om perioden aan te maken en er materieel aan toe te wijzen.

1. Ga naar de pagina Toon project a (Figuur 42).
2. Klik op het tabblad Ontwerp voor toegang tot de stappen van het projectontwerp.
- ▶ 3. Begin met het ontwerp.

De pagina Projecten ontwerpen (Figuur 46) verschijnt. Volg stappen 1 tot 4 om het project te ontwerpen.


7.11.2.1 Stap 1 - Materieel

Selecteer in stap 1 van het projectontwerp welk materieel op het project moet worden ingeschakeld. Alleen schakelbaar materieel wordt weergegeven.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat het materieel op het project zich op de juiste locatie in de spoorstaaf bevindt. Doe dit niet via de GPS tracking maar controleer de werkelijke positie in de spoorstaaf.

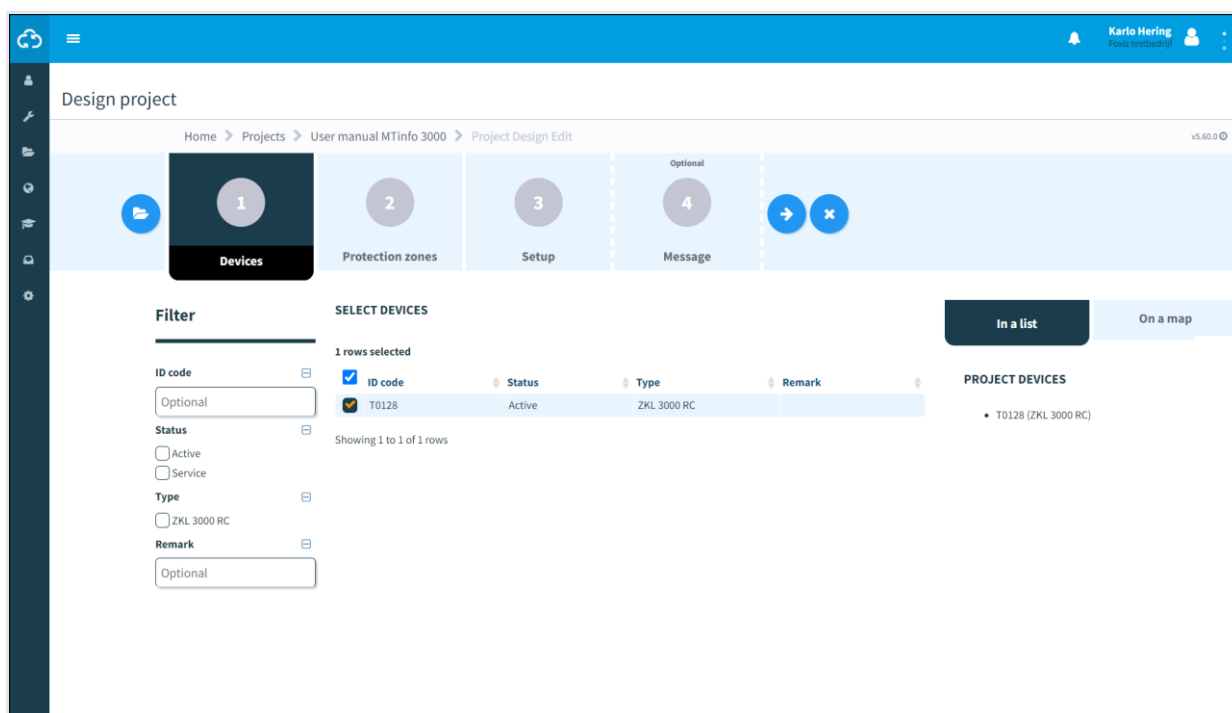

Figuur 46 Ontwerpproject - materieel

1. Selecteer het materieel dat je wilt schakelen. Bekijk het geselecteerde materieel aan de rechterkant van dit scherm: In een lijst of op een kaart.
- ➡ 2. Ga naar stap 2.



OPMERKING



Als de locatie van materieel later moet worden gewijzigd, neem je contact op met de persoon met het projectrecht *Design* en wijzigt het ontwerp volgens het proces.



OPMERKING



Zorg ervoor dat er voor en tijdens het ontwerp verbindingen zijn met het materieel dat gebruikt gaat worden. Als er geen verbindingen aanwezig zijn, kan een project nooit worden vrijgegeven.

7.11.2.2 Stap 2 - Perioden

Maak in stap 2 van het projectontwerp perioden aan.

The screenshot shows the 'Design project' interface. At the top, there's a navigation bar with a home icon, a menu icon, and a user profile 'Karlo Hering'. Below this is a breadcrumb trail: 'Home > Projects > User manual MTInfo 3000 > Project Design Edit'. A version indicator 'v5.60.0' is on the right. A central progress bar has four steps: '1 Devices', '2 Protection zones' (highlighted), '3 Setup', and '4 Message'. To the right of step 4 are navigation buttons: a back arrow, a forward arrow, and a close 'X' button. Below the progress bar, the section 'CREATE PROTECTION ZONES' contains two columns: 'Protection zone name' and 'Descriptions'. Each column has two input fields, both containing the text 'Required' and 'Optional' respectively. To the right of each input field is a trash icon. A plus sign is at the bottom right of the input area.

Figuur 47 Project ontwerpen - perioden

-  1. Maak een of meer perioden aan.
2. Vul een naam in voor een periode. De naam moet uniek zijn binnen het project.
3. Optioneel: vul een Beschrijving in.
-  4. Ga naar stap 3.


7.11.2.3 Stap 3 - Inrichting

Koppel in stap 3 van het projectontwerp het geselecteerde materieel (stap 1) en perioden (stap 2) aan.



OPMERKING

Binnen een project kun je eenzelfde materieel niet toevoegen aan twee perioden.

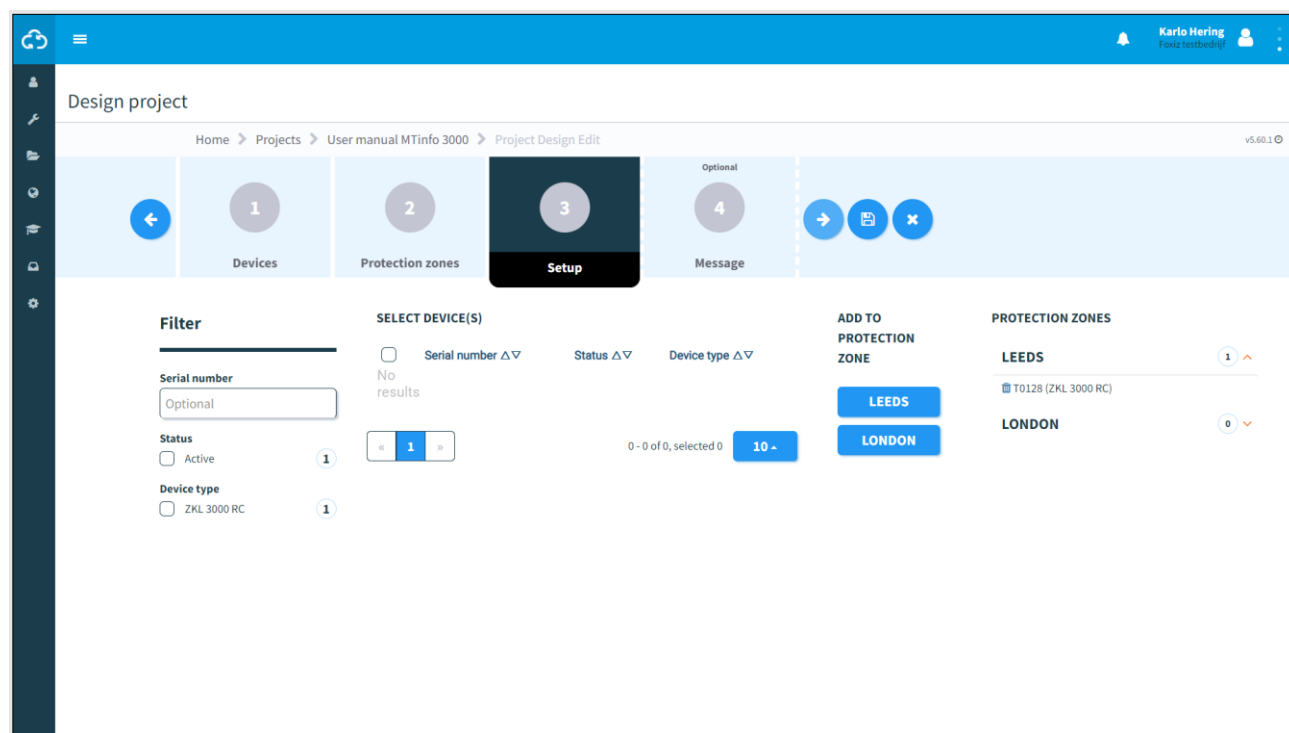

Figuur 48 Ontwerpproject - inrichting

1. Selecteer een of meer materieelitems.
2. Klik op de knop met de naam van de periode om het geselecteerde materieel toe te voegen aan de periode. Aan de rechterkant zie je een overzicht van het gekoppelde materieel en perioden.



3. Indien nodig: verwijder een materieel uit de gekoppelde periode.



4. Ga naar stap 4.

7.11.2.4 Stap 4 - Bericht

In de optionele stap 4 van het projectontwerp kunnen berichten worden toegevoegd. Ze worden weergegeven wanneer een gebruiker perioden opent in de app.

Design project

Home > Projects > User manual MTInfo 3000 > Project Design Edit v5.60.1

1 Devices 2 Protection zones 3 Setup 4 Message

ADD MESSAGES

This message will be shown to the user when they open the protection zone in the MTInfo App.

Protection zone name	Message
Leeds	Optional
London	Optional

Figuur 49 Ontwerpproject - bericht

1. Optioneel: voeg een bericht toe aan elke naam van een periode.

De laatste stap is het opslaan van het projectontwerp (zie 7.11.2.5).

7.11.2.5 Stap 4 - Projectontwerp opslaan

Sla het projectontwerp op voordat je de verificatie en validatie start. Of verifieer en valideer het projectontwerp direct (zie 7.11.4).



OPMERKING

Om risico's te beperken, maakt MTinfo 3000 gebruik van het zesogenprincipe. Het is stellig aanbevolen dat een tweede geautoriseerde gebruiker het ontwerp verifieert en een derde geautoriseerde gebruiker het ontwerp valideert.



OPMERKING

Je kunt het ontwerp direct verifiëren en valideren als je daartoe geautoriseerd bent. Vanwege het zesogenprincipe raadt Dual Inventive deze stap niet aan bij operationeel gebruik.



1. Klik op het pictogram.

Dit scherm verschijnt:

Figuur 50 Ontwerp opslaan



2. Vink het vakje Indienen aan voor verificatie. Geautoriseerde projectgebruikers worden toegewezen aan de taak Project verifiëren in Mijn MTinfo.
3. Vink het vakje Verifiëren aan als je het projectontwerp direct wilt verifiëren.
4. Vink het vakje Valideren aan als je het projectontwerp direct wilt valideren.
5. Optioneel: voeg een Project log opmerking toe. Dit wordt weergegeven in het Project log (zie 10.5).
6. Indien nodig: pas ingevoerde gegevens aan voordat je het ontwerp definitief opslaat. Klik op een van de vorige stappen en wijzig de gegevens dienovereenkomstig.
7. Sla het projectontwerp op.

7.11.3 Projecten plannen

Met Projecten plannen kun je projectgebruikers toewijzen aan perioden die ze mogen schakelen.


De planner van MTinfo 3000 moet op de hoogte zijn van de nationale wetgeving voordat hij een veiligheidsplan opstelt. (SRAC MTI 4)

1. Ga naar de pagina Toon project a (Figuur 42).
2. Klik op het tabblad Planning voor toegang tot de stappen van de projectplanning.
-  3. Start de projectplanning.

De pagina 'Plan' inrichten (Figuur 51) verschijnt. Volg stappen 1 tot 6 om het project te plannen.

7.11.3.1 Stap 1 - RC gebruikers

Selecteer in stap 1 van de projectplanning de RC gebruikers.

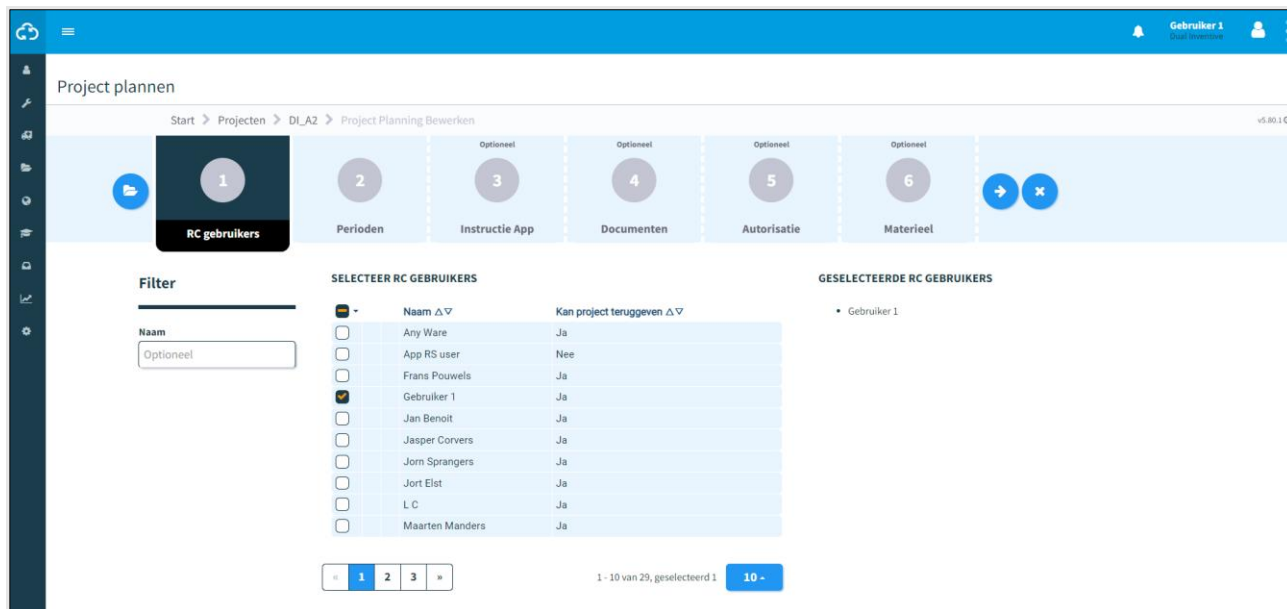

Naam	Kan project teruggeven
Any Ware	Ja
App RS user	Nee
Frans Pouwels	Ja
Gebruiker 1	Ja
Jan Benoit	Ja
Jasper Corvers	Ja
Jorn Sprangers	Ja
Jort Elst	Ja
L C	Ja
Maarten Manders	Ja

Figuur 51 Project - RC gebruikers plannen

1. Selecteer de RC-gebruikers die perioden mogen schakelen en projecten mogen teruggeven via de mobiele applicatie.
-  2. Ga naar stap 2.



OPMERKING



Dit pictogram toont gebruikers zonder toegang tot de app of rechten om het project in MTinfo 3000 te bekijken. Gebruikers zonder schakelrechten worden in eerste instantie niet getoond in deze stap.




OPMERKING



Als een geplande RC gebruiker ziek wordt of afwezig is, neem je contact op met de persoon met de juiste planning voor het project en wijzig je de planning volgens het proces.
Het is aan te raden om een back-up in te plannen.

7.11.3.2 Stap 2 - Perioden

Wijs in stap 2 van de projectplanning de geselecteerde RC gebruikers (stap 1) toe aan de perioden die ze mogen schakelen. In deze stap kun je de tijdsspanne bepalen gedurende dewelke de RC gebruikers de periode kunnen schakelen.

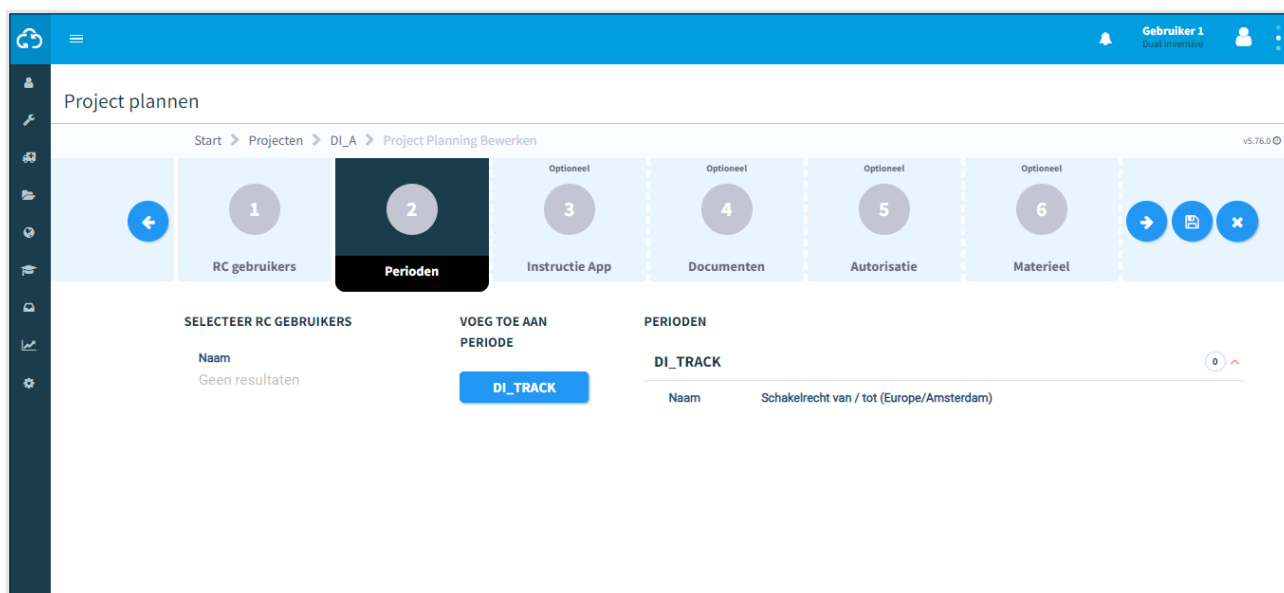

Figuur 52 Project plannen - perioden

3. Selecteer een of meer RC gebruikers.
4. Voeg RC gebruikers toe aan de periode door te klikken op de knop(pen) met de naam/namen van de periode(n). Aan de rechterkant verschijnt de tijdsspanne voor het schakelen.



1. Indien nodig: verwijder een gebruiker uit een periode.
2. Optioneel: vul de tijdsspanne in (van/tot). RC schakelaars kunnen de perioden alleen binnen deze tijdsspanne schakelen. Als de velden leeg blijven, zijn er geen beperkingen voor RC gebruikers, in welk geval toegewezen gebruiker(s) perioden kunnen schakelen zolang het project niet wordt teruggegeven.



3. Ga naar stap 3.

De bediener mag het spoor uitsluitend betreden volgens de nationale en bedrijfsveiligheidsvoorschriften. (SRAC MTI 5)


7.11.3.3 Stap 3 - Instructie app

In de optionele stap 3 van de projectplanning worden RC gebruikers automatisch geselecteerd. Deze stap dient om de niet-RC gebruikers te selecteren die de documentatie moeten kunnen raadplegen. De instructietegel van de app bevat alle relevante instructies voor het project.



OPMERKING

Als RC gebruikers aan perioden binnen een schakeltijdsspanne worden toegewezen, kunnen ze niet worden gedeselecteerd.

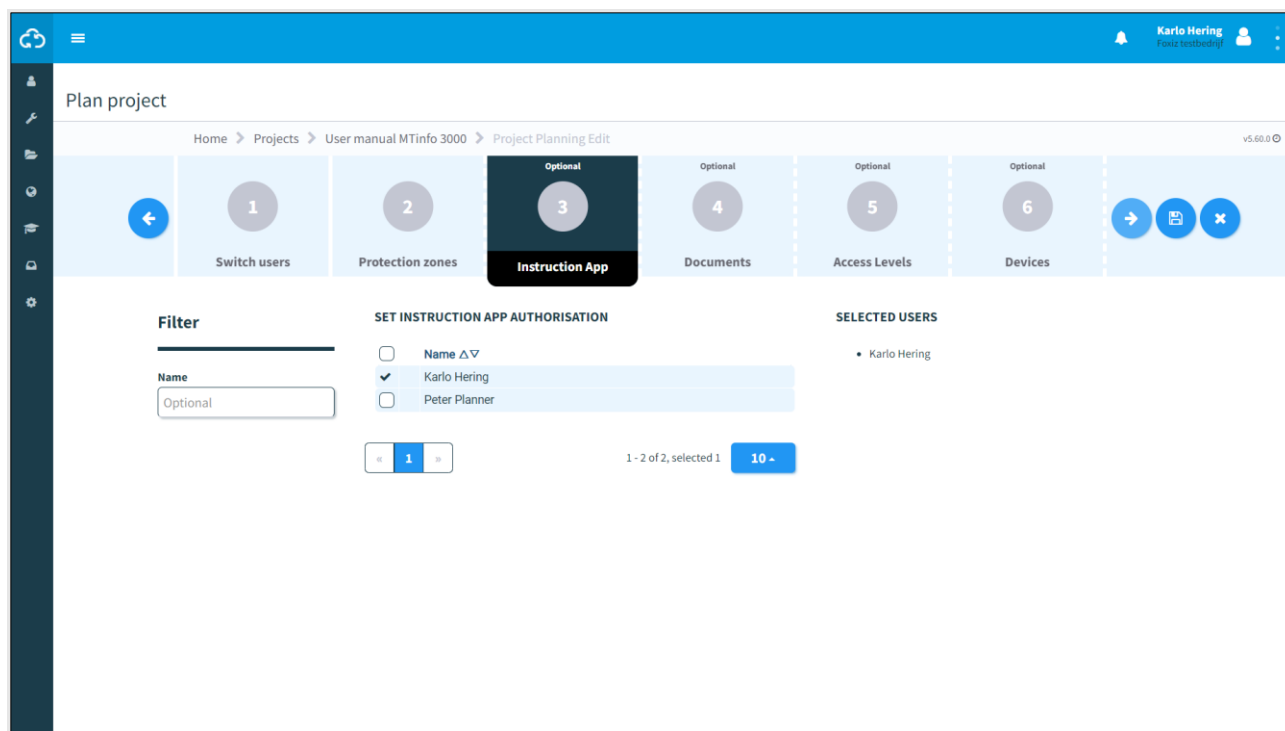

Figuur 53 Project plannen - instructie-app


1. Selecteer de gebruikers die de instructietegel van de app moeten kunnen inzien.



2. Ga naar stap 4.

7.11.3.4 Stap 4 - Documenten

Upload in de optionele stap 4 van de projectplanning de documenten die gebruikers kunnen raadplegen via de instructietegel van de app.

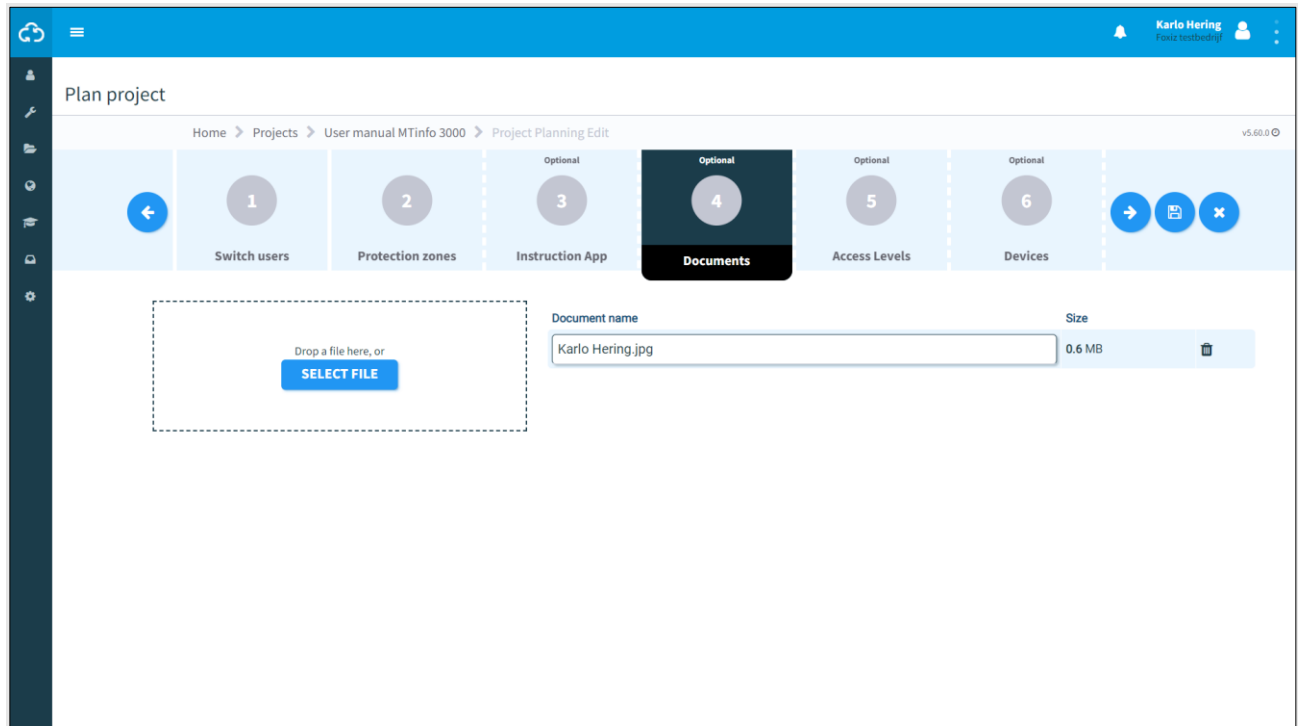


Figuur 54 Project plannen - documenten

1. Upload een of meer documenten door ze in het aangegeven vak te werpen of selecteer bestanden (max. 8 MB) manueel. De namen van de geüploade bestanden verschijnen na het uploaden.
2. Indien nodig: verander de namen van documenten.
3. Indien nodig: verwijder bestanden.
4. Ga naar stap 5.

7.11.3.5 Stap 5 - Toegangs niveaus

In de optionele stap 5 van de projectplanning:

- bepaal de gebruikersautorisatie;
- bepaal de autorisatieniveaus voor documenten;
- voeg gebruikers toe aan de documentatiemailinglijst.

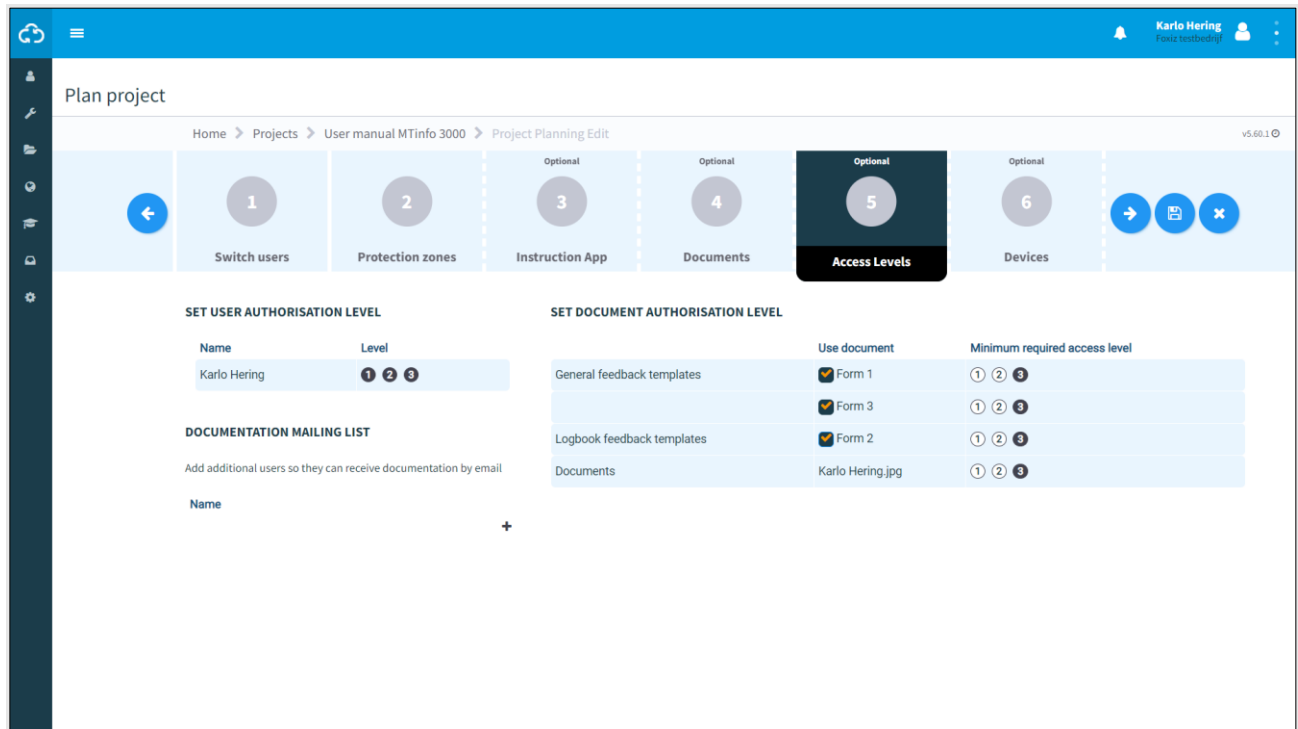

Figuur 55 Project plannen - toegangs niveaus

De zwarte getallen bepalen de autorisatieniveaus:

- ① ② ③ Alleen gebruikers met niveau 1 hebben toegang tot documenten.
- ① ② ③ Alleen gebruikers met niveau 1 en 2 hebben toegang tot documenten.
- ① ② ③ Alle gebruikers hebben toegang tot documenten.


1. Stel het gebruikersautorisatieniveau in door op het niveau te klikken.
2. Stel het documentautorisatieniveau in door op het niveau te klikken.
3. Optioneel: voeg gebruikers toe aan de documentatiemailinglijst.
- ➔ 4. Ga naar stap 6.

7.11.3.6 Stap 6 - Materieel



OPMERKING

Deze optionele stap 6 van de projectplanning wordt momenteel buiten dienst genomen; je kunt deze stap overslaan.

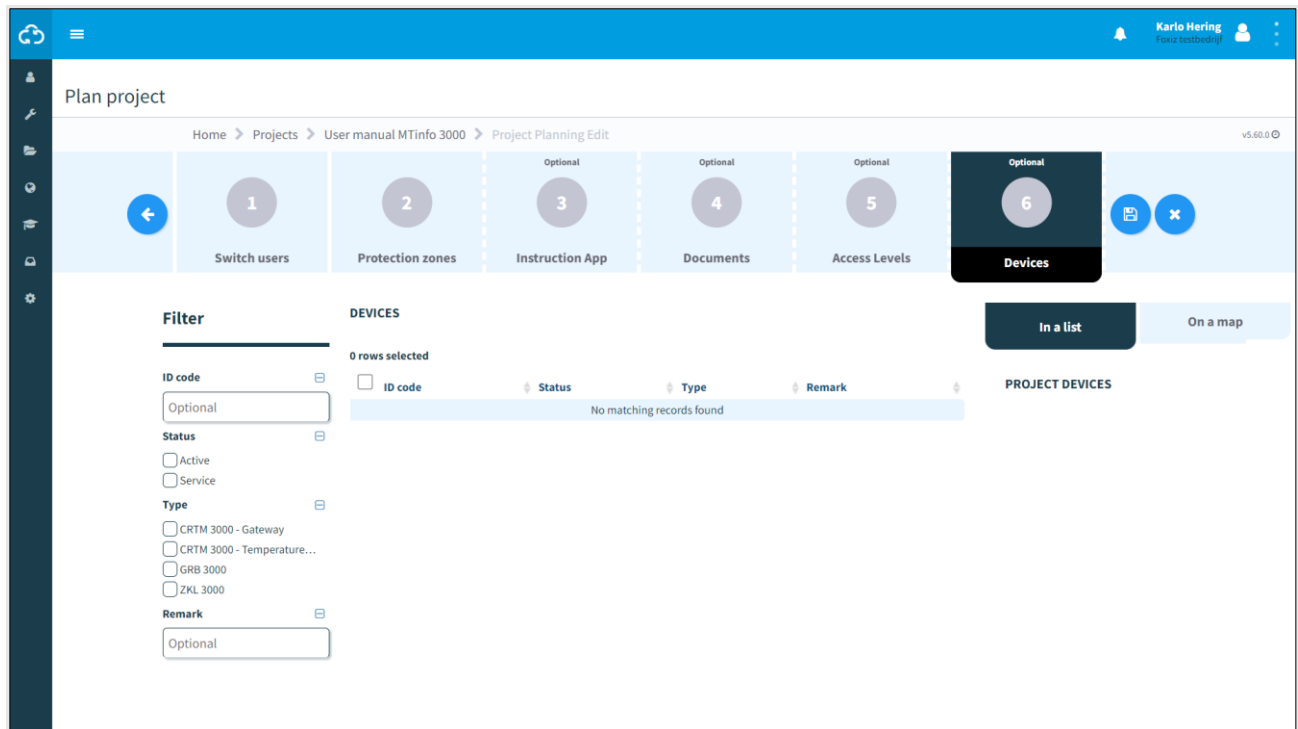

Figuur 56 Project plannen - materieel

De laatste stap is het opslaan van de projectplanning.

7.11.3.7 Stap 6 - Projectplanning opslaan

Sla de projectplanning op en dien deze in voor verificatie of validatie. Of verifieer en valideer de projectplanning direct (zie 7.11.4).



OPMERKING

Om risico's te beperken, maakt MTinfo 3000 gebruik van het zesogenprincipe. Het is stellig aanbevolen dat een tweede geautoriseerde gebruiker de planning verifieert en een derde geautoriseerde gebruiker de planning valideert.



OPMERKING

Je kunt de planning rechtstreeks verifiëren en valideren als je daartoe de autorisatie hebt. Vanwege het zesogenprincipe raadt Dual Inventive deze stap niet aan bij operationeel gebruik.



1. Opslaan.

Dit scherm verschijnt:

Save planning

Based on your assigned tasks within the project, you are also allowed to perform the following actions:

Possible actions

Save

Submit for verification

Verify

Validate

Project log remark

Optional

Current status

Not created

The new status will be

Concept

SAVE

CLOSE

Figuur 57 Planning opslaan

Het opslaan van de projectplanning werkt op dezelfde manier als het opslaan van het projectontwerp (zie 7.11.2.5).

7.11.4 Verificatie en validatie

Om het zesogenprincipe in MTinfo 3000 toe te passen, moeten ten minste drie mensen zowel het projectontwerp als de projectplanning controleren voordat projecten worden vrijgegeven. Als een project klaar is voor verificatie of validatie, toont Mijn MTinfo de uit te voeren acties.



Ga naar het Dashboard en ga naar Mijn MTinfo (aan de rechterkant, zie Figuur 10) met een overzicht van de toegewezen taken in MTinfo 3000.

Klik op de taak Verifiëren of Valideren.


De pagina Toon project verschijnt: Afhankelijk van de taak wordt het tabblad Ontwerp of het tabblad Planning geselecteerd:

Figuur 58 Toon project - verifiëren en valideren



1. Klik op het pictogram.

Afhankelijk van de taak verschijnt het scherm Ontwerp controleren of Planning controleren:

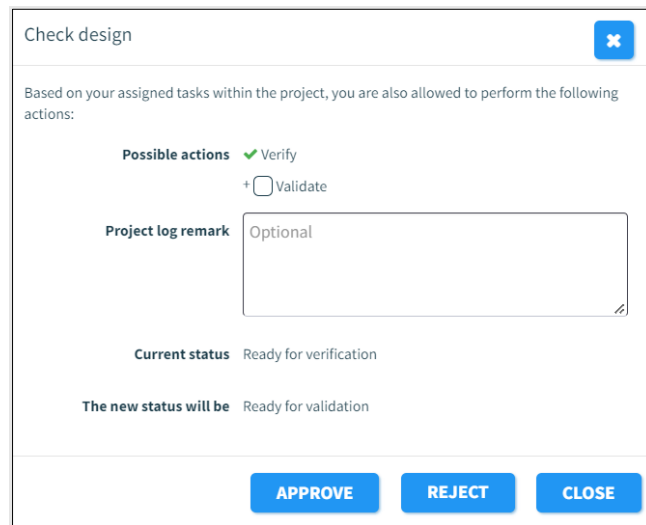

Check design

Based on your assigned tasks within the project, you are also allowed to perform the following actions:

Possible actions ✓ Verify
+ ☐ Validate

Project log remark Optional

Current status Ready for verification

The new status will be Ready for validation

APPROVE REJECT CLOSE

Figuur 59 Ontwerp controleren

2. Optioneel: vul een reden in in het veld Project log opmerking.
3. Klik om de validatie of verificatie goed of af te keuren.

7.11.5 Projecten vrijgeven, teruggeven en afsluiten

Nadat MTinfo 3000 projecten zijn ingericht, ontworpen en gepland, moeten ze worden vrijgegeven voordat ze operationeel kunnen zijn. Teruggeven en afsluiten zijn nog twee functies voor het beheren van projecten.



OPMERKING

Om veiligheidsredenen kun je een project alleen wijzigen als het nog niet is vrijgegeven. Om een vrijgegeven project te wijzigen, moet het eerst worden teruggegeven (zie 7.11.5.2).

7.11.5.1 Project Vrijgeven

Wanneer een project wordt vrijgegeven, wordt het toegewezen materieel vergrendeld aan het project. Ze kunnen niet tegelijkertijd op verschillende (vrijgegeven) projecten worden gebruikt.


Een project vrijgeven:

1. Ga naar de pagina Toon project (Figuur 42), tabblad Setup.

RELEASE

2. Klik op de knop.

Dit scherm verschijnt:

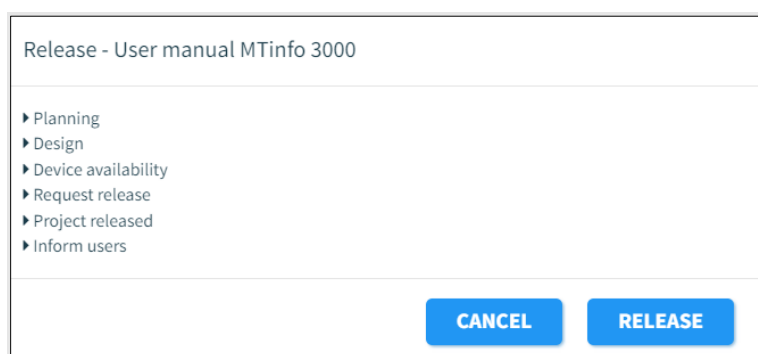

Figuur 60 Vrijgeven - starten

RELEASE


3. Klik op deze knop.



OPMERKING

Controleer de accugeschiedenis van toegewezen materieel voordat je een project vrijgeeft.

MTinfo 3000 voert verschillende controles uit voordat een project wordt vrijgegeven:

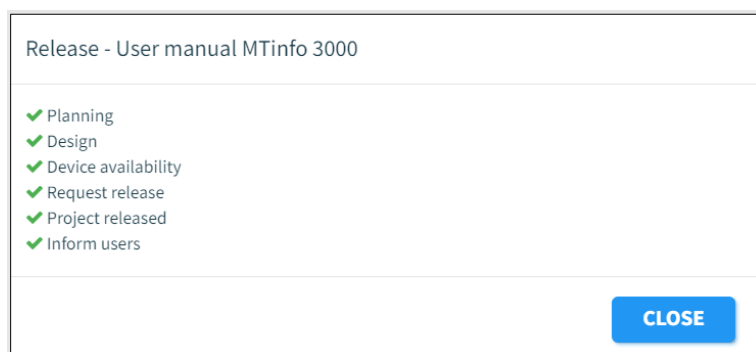

Figuur 61 Vrijgave - voltooid

Tabel 7-3 legt de controles uit:

CONTROLE	UITLEG
Planning	De projectplanning controleren.
Ontwerp	Het projectontwerp controleren.
Beschikbaarheid materieel	De beschikbaarheid van het materieel controleren.
Vrijgave aanvragen	Controleren of het project kan worden vrijgegeven.
Project vrijgegeven	Het project wordt vrijgegeven.
Informereren gebruikers	De projectgebruikers via e-mails informeren dat een project is vrijgegeven.

Tabel 7-3: Controles vóór vrijgave

Als een controle geslaagd is, verschijnt er een groen vinkje naast. Als een controle niet geslaagd is, verschijnt er een rood kruis voor de specifieke stap met de oorzaak. Het probleem oplossen:


CONTROLLEREN	PROBLEEM	OPLOSSING
Planning	De projectplanning is nog niet voltooid. De planning is niet geverifieerd en/of gevalideerd.	De projectplanning voltooien. De projectplanning verifiëren en/of valideren.
Ontwerp	Het projectontwerp is nog niet voltooid. Het ontwerp is niet geverifieerd en/of gevalideerd.	Het projectontwerp voltooien. Het projectontwerp verifiëren en/of valideren.
Beschikbaarheid materieel	Het materieel is om verschillende redenen niet beschikbaar: het materieel is defect, de accu's zijn leeg.	Controleer de real-time status van het materieel en los het probleem op.
Vrijgave aanvragen	Het project kan om verschillende redenen niet worden vrijgegeven: • de beveiligde server ligt uit; • het materieel wordt gebruikt in andere projecten;	Controleer of het materieel niet in andere projecten wordt gebruikt. Controleer of het materieel geen fouten heeft en neem anders contact op met

CONTROLLEREN	PROBLEEM	OPLOSSING
	• het materieel fouten heeft.	Dual Inventive om het probleem te verhelpen.
Project vrijgegeven	Het project kan niet worden vrijgegeven.	Een project kan niet worden vrijgegeven als een of meer materieel offline is. Controleer de accu's van het materieel en reset het materieel. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact op met Dual Inventive.
Informereren gebruikers	Gebruikers ontvangen geen sms of e-mail wanneer het project is vrijgegeven.	Controleer of het juiste telefoonnummer en e-mailadres zijn ingevuld. Controleer ook of de e-mailnotificaties zijn ingeschakeld. Neem dan contact op met Dual Inventive.

Tabel 7-4: Controles vóór vrijgave problemen oplossen

Probeer het project opnieuw vrij te geven als het probleem is opgelost. Als alle controles geslaagd zijn, wordt het project vrijgegeven. Alle projectgebruikers ontvangen een e-mail.

Tijdens de controle Project vrijgegeven kan MTinfo 3000 een waarschuwing geven wanneer de kritieke onderhoudsdatum van een materieel tijdens het project verloopt.

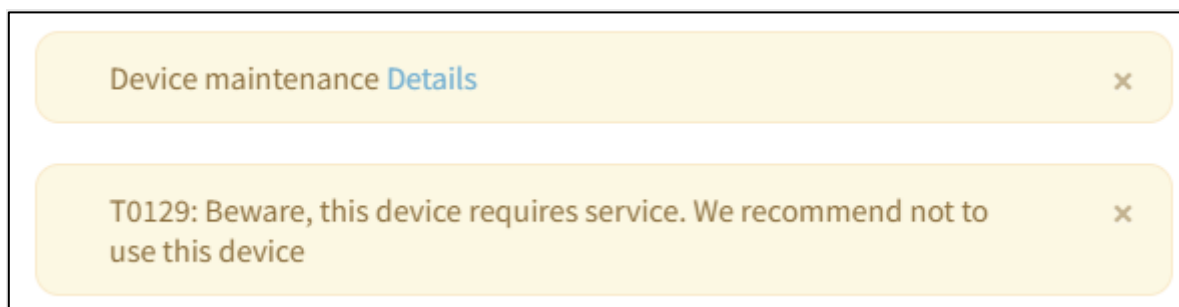

Figuur 62 Vrijgave - waarschuwingsdatum waarop de service van materieel verloopt

Als het project niet kan worden vrijgegeven, komt dit omdat het niet de status 'Gevalideerd' heeft gekregen, niet als veilig wordt beschouwd, een of meer materiaal offline zijn of de sleutelschakelaar niet de status 'Operationeel' heeft. (SRAC MTI 15)

7.11.5.2 Teruggeven

Als je een vrijgegeven project wilt beëindigen of bewerken, moet je het eerst teruggeven. Dit om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat materieel tegelijkertijd op meerdere projecten wordt gebruikt. Zodra een project is teruggegeven, kan het materieel worden vrijgegeven voor andere projecten.



OPMERKING

Nadat een project is teruggegeven, kunnen gebruikers op het project geen perioden meer schakelen. Materieel dat is ingeschakeld, blijft ingeschakeld, zelfs nadat het project is teruggegeven.

7.11.5.2.1 Teruggeven via webapplicatie

1. Ga naar de pagina Toon project (Figuur 42), tabblad Setup.

RETURN

2. Klik op de knop.

Dit scherm verschijnt:

Figuur 63 Teruggeven - start

RETURN

3. Klik op deze knop.

MTinfo 3000 voert opnieuw verschillende controles uit voordat een project wordt teruggegeven:

Figuur 64 Teruggeven - voltooid

Als een controle geslaagd is, verschijnt er een groen vinkje naast. Als een controle niet geslaagd is, verschijnt er een rood kruis voor de specifieke stap met de oorzaak. Dit zal normaal gesproken niet gebeuren omdat je materieel in de meeste gevallen kunt teruggeven, zelfs als de accu leeg is. Als er een rood kruis verschijnt, volg je het hoofdstuk Problemen oplossen in de handleiding van je materieel. Als dat niet helpt, neem dan contact op met Dual Inventive.

Als alle controles geslaagd zijn, wordt het project teruggegeven. Alle projectgebruikers ontvangen een e-mail. Als het project niet kan worden teruggegeven, zal MTinfo 3000 dit melden aan de gebruiker die het project probeert terug te geven.

7.11.5.2.2 Teruggeven via mobiele applicatie

Met deze functie kunnen **operatoren op het terrein** een project via hun mobiele applicatie 'Teruggeven' zodra het is vrijgegeven. Deze functie heeft tot doel **materieel** onder een of meer vrijgegeven projecten **vrij te maken**, zodat het **materieel onmiddellijk beschikbaar wordt** voor andere projecten.

Om het 'Teruggeven' in te schakelen via de mobiele app, moeten alle punten in **Error! Reference s** **ource not found**. zijn aangevinkt.

Aan te vinken	Bedrijfsniveau	Gebruikersrolniveau	Projectniveau	Uitkomst
Inschakelen Teruggeven via mobiele app	Aangevinkt 1: Onder 'Bedrijf toevoegen' of 'Bedrijf bewerken', is 'Operatoren kunnen teruggeven' ingeschakeld. (zie Figuur 18, Figuur 22)	Aangevinkt 2: Gebruiker moet de machtiging 'Project teruggeven (operator)' toegewezen gekregen hebben (in een of meer van zijn toegewezen gebruikersrollen). (zie Figuur 27)	Aangevinkt 3: Onder 'Project inrichten' of 'Project bewerken', is 'Operatoren kunnen teruggeven' ingeschakeld. (zie Figuur 43)	Operator kan teruggeven via de mobiele applicatie.
			Aanvinking 4: Operator is toegewezen operator voor ten minste 1 periode. (zie Figuur 52)	

Tabel 7-5: Teruggeven inschakelen via mobiele applicatie

Andere configuratie om teruggeven in te schakelen:

Het selectievakje onder het bedrijfsniveau moet aangevinkt zijn om de functie te kunnen inschakelen op projectniveau. De controle op gebruikersrolniveau staat los van de beide instellingen.

Om de functie 'Teruggeven' uit te schakelen via de mobiele app, volg je de onderstaande stappen:

1. Vink een of meer punten uit de lijst in Tabel 7-5 af.
2. Trek de rechten in van alle gebruikers die onder het project zijn toegewezen aan 'Project: teruggeven (operator)'.

Denk eraan dat het recht van een gebruiker op 'Teruggeven' via de mobiele applicatie alleen kan worden ingetrokken indien een gebruiker **geen operator** is voor een **vrijgegeven project** waarvoor de functie is ingeschakeld.



OPMERKING

Zie User Manual_MTinfo_app_NL voor nadere informatie over de functie 'Teruggeven' in de mobiele applicatie.

7.11.5.3 Sluiten

Zodra een project is voltooid, blijft het op je lijst met beschikbare projecten staan, zodat je een project opnieuw kunt vrijgeven. Als je projecten uit je lijst wilt verwijderen, sluit je het project. Een project sluiten is alleen mogelijk wanneer het niet is vrijgegeven.




OPMERKING

Het afsluiten van een project is onomkeerbaar. Denk eraan dat een afgesloten project nog steeds gedupliceerd kan worden (zie Figuur 42).

Een project afsluiten:

1. Ga naar de pagina Toon project (Figuur 42), tabblad Setup.
2. Klik op het pictogram.

Dit scherm verschijnt:

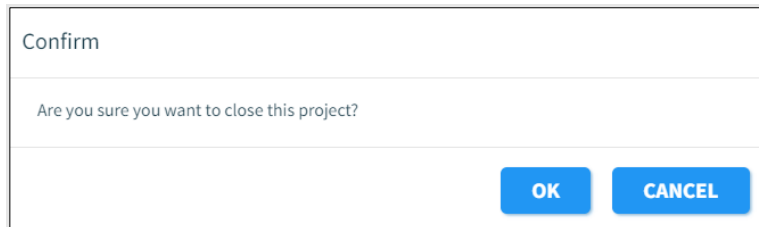

Figuur 65 Sluiten

3. Klik op OK om het project definitief te sluiten.

Gesloten projecten kunnen worden geraadpleegd als referentie wanneer je je filter wijzigt in 'gesloten'.

8 PERIODES SCHAKELLEN

U kunt de periodes wijzigen via de MTinfo 3000 webapp en mobiele app. Om op afstand van periode te wisselen, moet u over de juiste autorisatie beschikken.



OPMERKING

- Alleen gebruikers met de rechten om de gebruiker te wisselen kunnen een materiaal in een ingeschakeld project (de)activeren. (SRAC MTI-11)
- Zorg ervoor dat de veiligheid van de baanwerkers gewaarborgd is voordat u een materiaal (de)activeert. (SRAC MTI 12).
- Raadpleeg de MTinfo 3000 mobile app_User Manual voor het schakelen van periodes met de mobiele app.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u periodes selecteert en schakelt via de MTinfo 3000 web interface.




- Ga naar de pagina Toon project (Figuur 42), tabblad Instellingen.
- Klik op het pictogram voor de periode van de schakelaar.
U kunt alleen periodes schakelen voor een *vrijgegeven project*. Als het project niet is vrijgegeven, wordt de knop uitgeschakeld.

De pagina Periode(n) schakelen verschijnt. Volg stap 1 en 2 om één of meerdere periodes te schakelen.

8.1 Enkelvoudige periodeschakeling


8.1.1 Tabblad 1 - Periodes

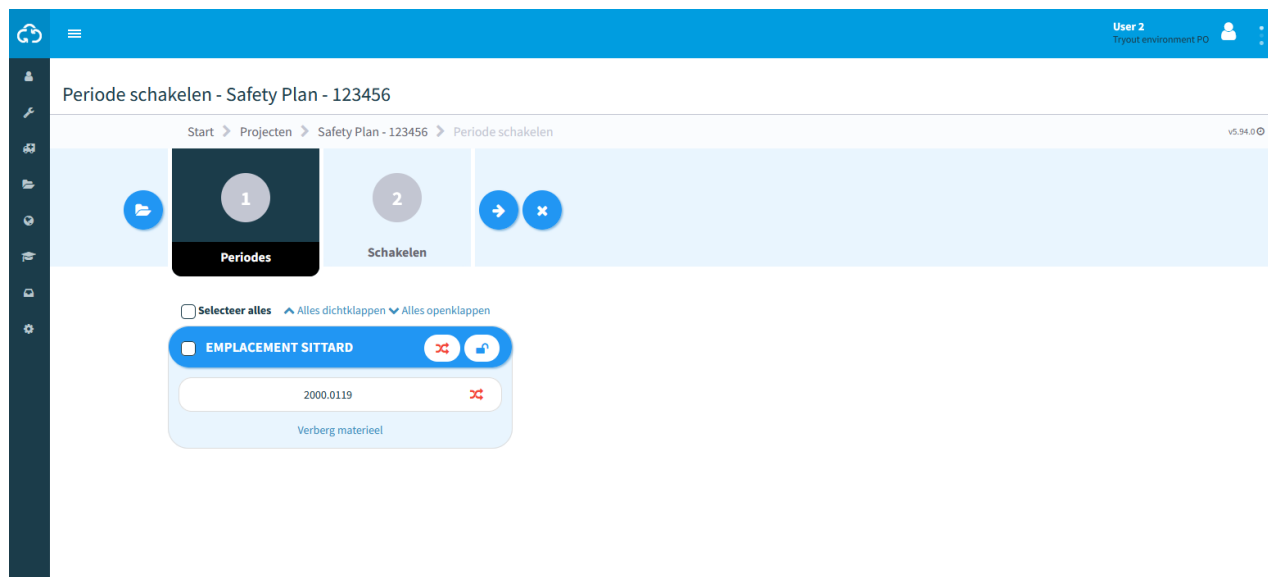

Figuur 66 Schakelen tussen enkele perioden

- Selecteer de te schakelen periodes.
De status van de zone wordt aangegeven door een schakel-pictogram (zie [Figuur 67](#)).
 - Een groen schakel-pictogram  geeft aan dat alle materiaal binnen de zone geactiveerd zijn en geen fouten bevatten.

- Een rood schakel-pictogram  geeft aan dat alle materiaal binnen de periode zijn gedeactiveerd.
 - Een amberkleurig schakel-pictogram  geeft aan dat een of meer materiaal binnen de zone zijn gedeactiveerd, en andere materiaal zijn geactiveerd.
 - Een grijs schakel-pictogram  geeft aan dat de status onbekend is of dat er geen materiaal aan de zone zijn toegewezen.
4. Klik op 'Materieel weergeven' om te zien welk materieel zich in de periode bevindt. De status van elk materiaal wordt aangegeven door een schakel-pictogram. Klik op 'Alles openklappen' om te zien welk materiaal zich in alle periode(n) bevindt in het project, of op 'Alles dichtklappen' om alle momenteel weergegeven materiaal te verbergen.
- Een groen schakel-pictogram  geeft aan dat het materiaal geactiveerd is.
 - Een rood schakel-pictogram  geeft aan dat het materiaal is gedeactiveerd.
 - Een grijs schakel-pictogram  geeft aan dat de status van het materiaal onbekend is.

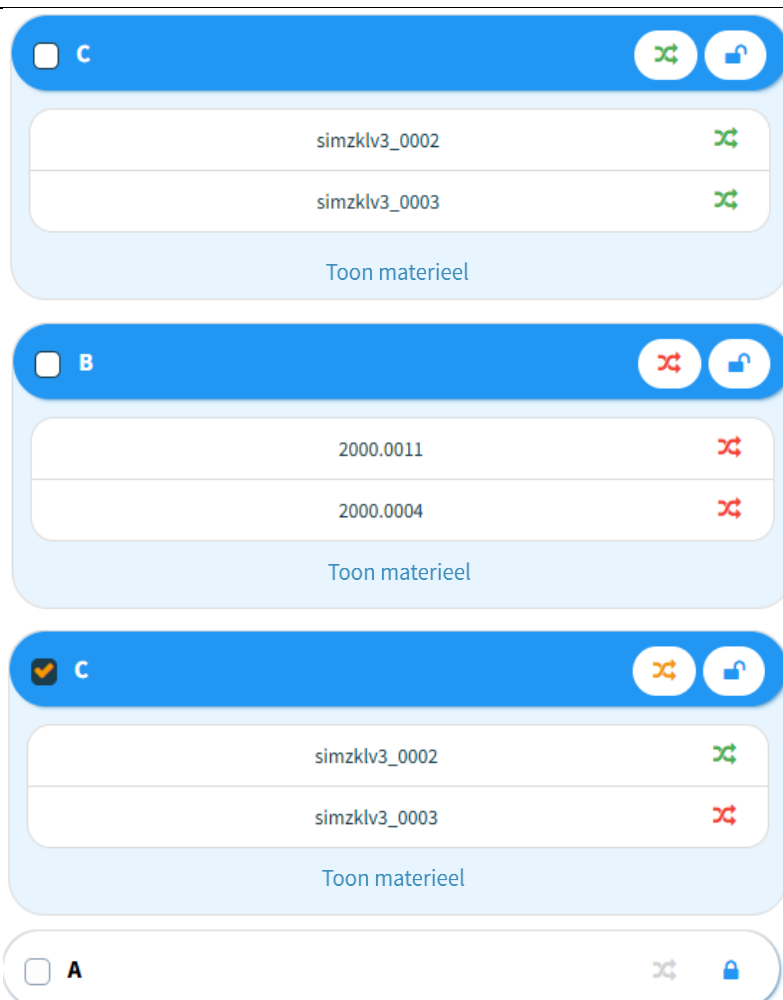

Figuur 67 Status van periode

Het systeem schakelt de periode uit en toont een gesloten slotpictogram  als een van deze voorwaarden waar is:

- Er zijn geen materiaal toegewezen aan de periode.
- U bent niet de toegewezen gebruiker.
- Momenteel is het niet toegestaan om de periode te wijzigen.



5. Ga naar stap 2.

8.1.2 Tabblad 2 - Schakelen


In de tweede stap kiest u ervoor om de materiaal in te schakelen (activeren) of uit te schakelen (deactiveren).

Figuur 68 Schakelen van een enkele periode (b)

1. Selecteer: AAN of UIT
2. Type: aan of uit.
3. Voer uw pincode in.
4. Indienen.

Aan de rechterkant, onder het tabblad Materieel, kunt u zien of de actie is geslaagd of niet. U kunt dit ook zien op het tabblad Real-time status (zie 10.1).

Als de aanvraag geslaagd is, ziet het resultaat eruit zoals in het onderstaande voorbeeld:

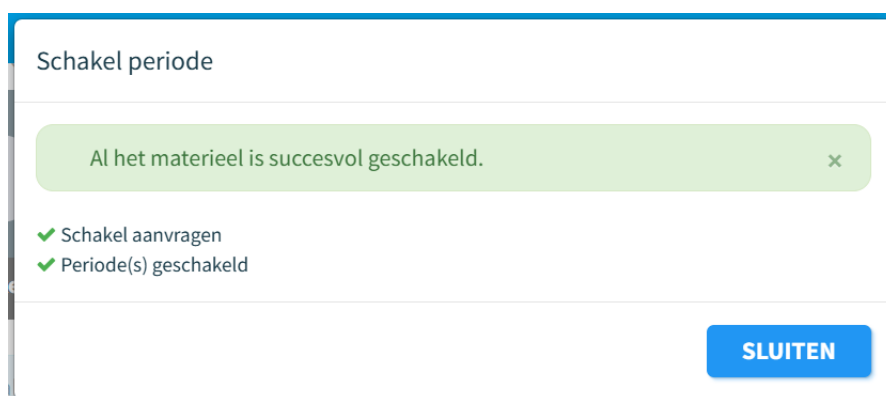

Figuur 69 Bericht 'Schakelen gelukt'



OPMERKING

- a. De gebruiker moet controleren of de periode is (gede)activeerd, nadat de wijzigingen in de status zijn aangebracht. (SRAC MTI-9)
- b. Standaard kan per keer slechts één periode worden geschakeld. U kunt meerdere periodes tegelijk schakelen als u hiervoor autorisatie op bedrijfsniveau hebt.
- c. Als u meer dan één periode probeert te schakelen en een of meer periodes niet reageren (bijvoorbeeld vanwege een tijdelijk verbindingsprobleem), kan het systeem een periode inschakelen die al is ingeschakeld of een periode die al is uitgeschakeld, uitschakelen.


8.2 Schakelen tussen meerdere perioden



OPMERKING

Het is alleen mogelijk om meerdere periodes te schakelen *als deze instelling is ingeschakeld voor uw bedrijf.*

8.2.1 Tabblad 1 - Periodes

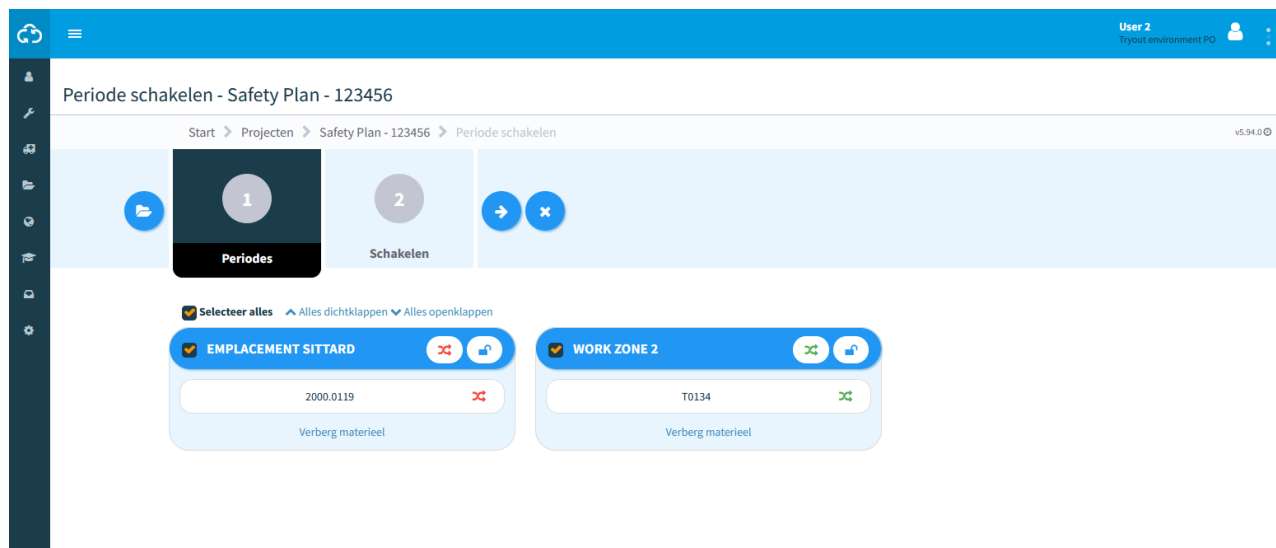

Figuur 70 Schakelen tussen meerdere perioden

1. Selecteer de te schakelen periode(n).
De status van de periode(s) wordt aangegeven door een schakel-pictogram (zie [Figuur 67](#)).
 - Een groen schakel-pictogram  geeft aan dat alle materieel binnen de periode(n) zijn geactiveerd.
 - Een rood schakel-pictogram  geeft aan dat alle materiaal binnen de periode(n) zijn gedeactiveerd.
 - Een amberkleurig schakel-pictogram  geeft aan dat een of meer materiaal binnen de periode(n) zijn gedeactiveerd en dat andere materiaal zijn geactiveerd.
 - Een grijs schakel-pictogram  geeft aan dat de status onbekend is of dat er geen materiaal aan de periode(n) zijn toegewezen.
2. Klik op 'Materieel weergeven' om te zien welk materieel zich in de periode(n) bevindt. Klik op 'Alles openklappen' om te zien welk materiaal zich in alle periode(n) bevindt in het project, of op 'Alles dichtklappen' om alle momenteel weergegeven materiaal te verbergen.
De status van elk materiaal wordt aangegeven door een schakel-pictogram.
 - Een groen schakel-pictogram  geeft aan dat het materiaal geactiveerd is.
 - Een rood schakel-pictogram  geeft aan dat het materiaal is gedeactiveerd.


- Een grijs schakel-pictogram  geeft aan dat de status van het materiaal onbekend is.

Het systeem schakelt de periode(s) uit en toont een gesloten slot-pictogram  als een van deze voorwaarden waar is:

- Er zijn geen materiaal toegewezen aan de perioden.
- U bent niet de toegewezen gebruiker.
- U mag de periode(n) momenteel niet wijzigen.

8.2.2 Tabblad 2 - Schakelen

Kies in de tweede stap om het materieel in (schakelbaar) of uit (niet schakelbaar) te schakelen.

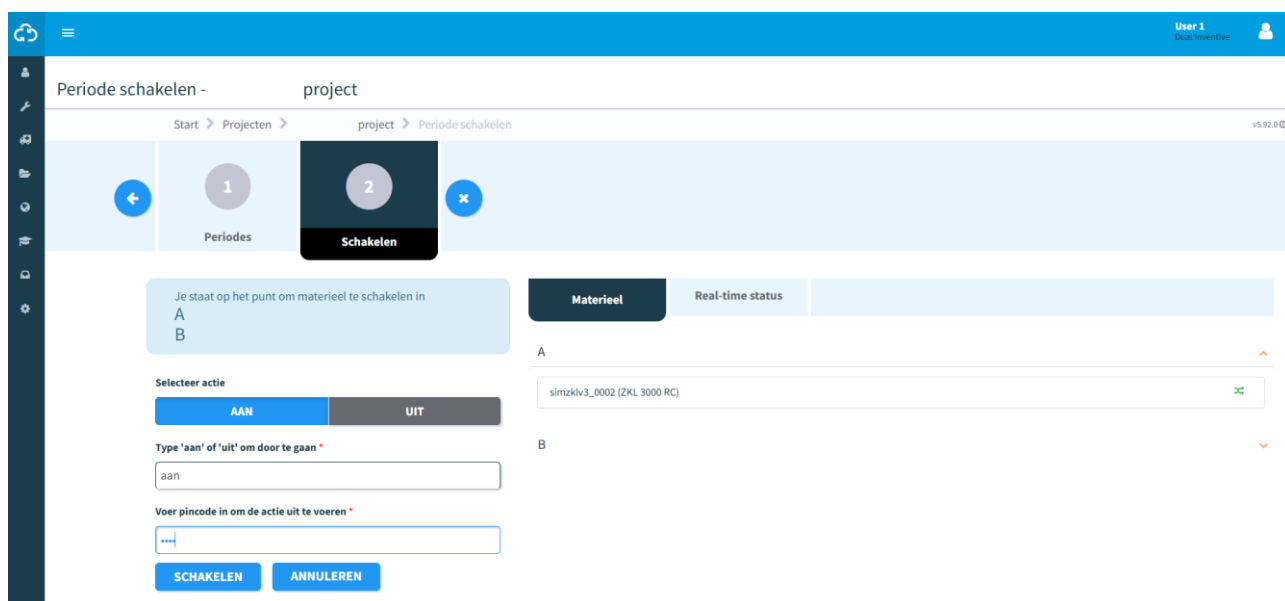


Figuur 71 Schakelen tussen meerdere periode(n)

1. Selecteer: AAN of UIT
2. Type: aan of uit.
3. Voer uw pincode in.
4. Indienen.

Aan de rechterkant, onder het tabblad Materiaal, kunt u zien of de actie is geslaagd of niet. U kunt dit ook zien op het tabblad Real-time status (zie 10.1).

Als de aanvraag geslaagd is, ziet het resultaat eruit zoals in het onderstaande voorbeeld:

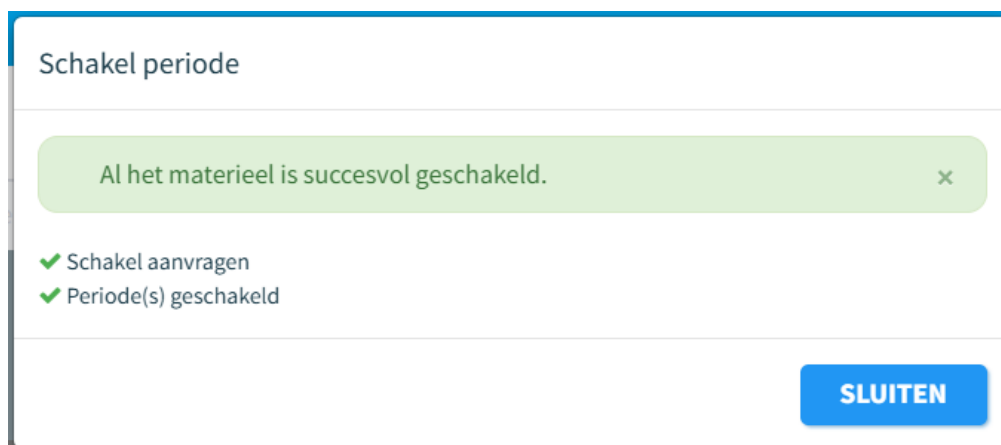


Figuur 72 Bericht 'Schakelen gelukt'

8.3 Schakelfouten en waarschuwingen

Het systeem groepeert fouten en waarschuwingen per periode en per materiaal

- Een materiaal met dit *amberkleurige foutpictogram*  geeft een fout aan.
- Een periode met een rood schakel-pictogram met een fout-pictogram.   geeft aan dat de periode is *gedeactiveerd* en dat er een *fout is opgetreden bij een van de materiaal*.
- Een periode met een amberkleurig schakel-pictogram met een fout-pictogram   geeft aan dat de periode is *geactiveerd* en dat er een *fout is opgetreden bij een van de materiaal*.

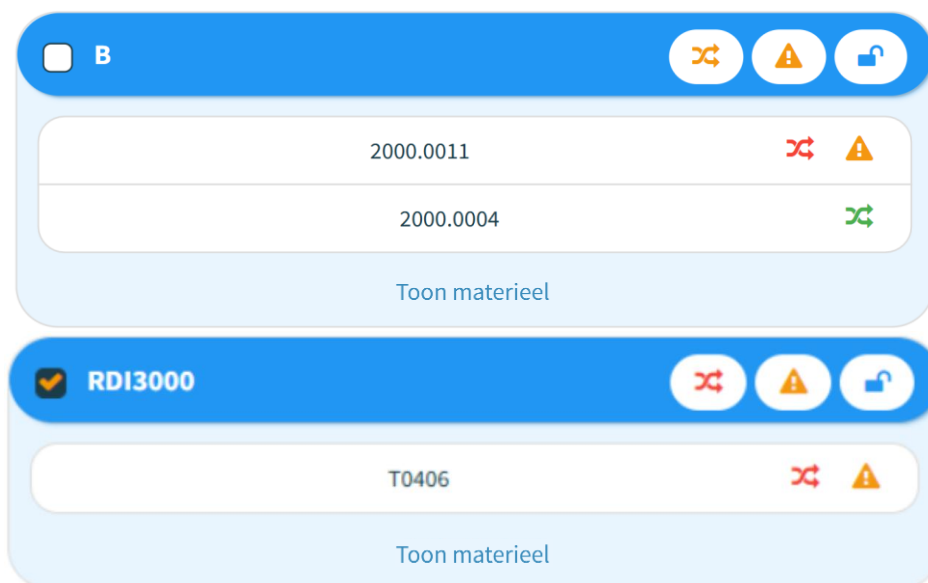

Figuur 73 Schakelfouten

Beweeg de aanwijzer over het pictogram op het materiaal voor *meer informatie over de foutcode*.

Als er fouten en/of waarschuwingen zijn, verschijnt het resultaat van de omschakeling in een pop-venster, zoals in het onderstaande voorbeeld wordt getoond:

Schakel periode

[2000512] Er zijn één of meer materieel fouten of waarschuwingen

A

2000.0004: [1062] Sleutelschakelaar staat niet in stand operationeel. Op afstand schakelen is niet mogelijk. Wijzig stand sleutelschakelaar om wel te kunnen schakelen

simzklv3_0003: [2001024] Kortsluiting was al aanwezig bij activatie. Er was op het moment van inschakelen al een kortsluiting in de directe omgeving aanwezig (sectie is niet leeg). De ingeschakelde kortsluiting is niet gegarandeerd. Overtuig jezelf van een goede kortsluiting (in een lege sectie)

simzklv3_0004: [2001032] Main bat. status is leeg. Vervang de batterij

✓ Schakel aanvragen

✗ Periode(s) geschakeld

SLUITEN

Figuur 74 Schakelfout

- Een groene kleur geeft aan dat het materiaal succesvol is geschakeld.
- Geel betekent dat het schakelen is gelukt, maar dat een of meer materieel een waarschuwing heeft gemeld.
- Een rode kleur geeft aan dat een of meer materieel niet succesvol schakelde en een *fout* heeft gemeld.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Problemen oplossen' in de handleiding van het materieel om het probleem te verhelpen. Als het probleem hiermee niet is opgelost, neem dan contact op met [DI Technische Ondersteuning](#).

9 RAPPORTEN

Rapporten verschaffen diverse aspecten van projectgegevens, gebruikersrechten, materieelprestaties, waaronder detectie, locatiegegevens, batterijniveaus en meer. Met MTinfo 3000 kan de gebruiker verschillende rapporttypes genereren:

Er zijn twee hoofdcategorieën rapporten:

1. **Periodiek gegenereerde rapporten**
 - Door gebruiker gegenereerd
 - Periodiek aangemaakt voor onbepaalde duur
 - Rapportgegevens zijn slechts 90 dagen beschikbaar.
2. **Eenmalig gegenereerde rapporten**
 - Door gebruiker gegenereerd
 - Eenmalig aangemaakt
 - Rapportgegevens zijn slechts 90 dagen beschikbaar.

Daarnaast zijn er verschillende subcategorieën van rapporten die onder beide toegankelijk zijn:

Project

Een projectrapport wordt gebruikt wanneer meerdere items materieel van hetzelfde project moeten worden toegevoegd aan een rapport. In dat geval kan de gebruiker zoeken naar het relevante project en in plaats daarvan onmiddellijk alle materieel op dat project selecteren. De gegevens in dit rapport omvatten een geschiedenis of momentopname van de geselecteerde sensorgegevens van materieel, waaronder schakelstatus, detectiestatus en accuspanning.

Project schakelingen

Een projectschakelingenrapport toont de schakelacties die zijn uitgevoerd op een project, per materieel, gekoppeld aan hoelang het duurde voordat de opdracht was uitgevoerd (meting van het tijdsverloop voordat de schakelopdracht naar het materieel was verzonden en voordat het materieel de schakelactie daadwerkelijk uitvoerde) en of de uitvoering van deze opdracht gelukt is.

Materieel

Periodieke materieelrapporten tonen dezelfde gegevens als (periodieke) projectrapporten. Het enige verschil is dat er geen project geselecteerd hoeft te worden in het (periodieke) materieelrapport. Dat maakt dit een snellere optie als een gebruiker slechts het rapport van één materieelitem wil genereren, of van meerdere materieelitems verspreid over verschillende projecten.

Materieelschakelingen

Dit is een gedetailleerd rapport dat precies laat zien hoe lang en hoe vaak geselecteerde materieelitems werden geschakeld. Het past een andere formule toe om deze schakelingen te bepalen, zodat het ook rekening houdt met verschillende scenario's, zoals materieelitems die offline zijn en belangrijke schakelacties. Hierdoor kunnen de schakelgegevens van dit rapport afwijken van andere rapporten zoals Materieel en Projectschakelingen.

GPS


Dit rapport wordt geëxporteerd als een kml-bestand, waarmee geografische gegevens worden weergegeven in Earth browsers zoals Google Earth. In dit rapport kunnen gebruikers de geografische geschiedenis van geselecteerd materieel in zo'n 'Earth-browser' bekijken.

9.1 Periodieke rapporten

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je een periodiek rapport genereert. Als voorbeeld wordt een rapport van materieelitems gegenereerd.

1. Ga naar het Dashboard (Figuur 10) en klik op Rapporten.

De pagina Rapporten verschijnt:

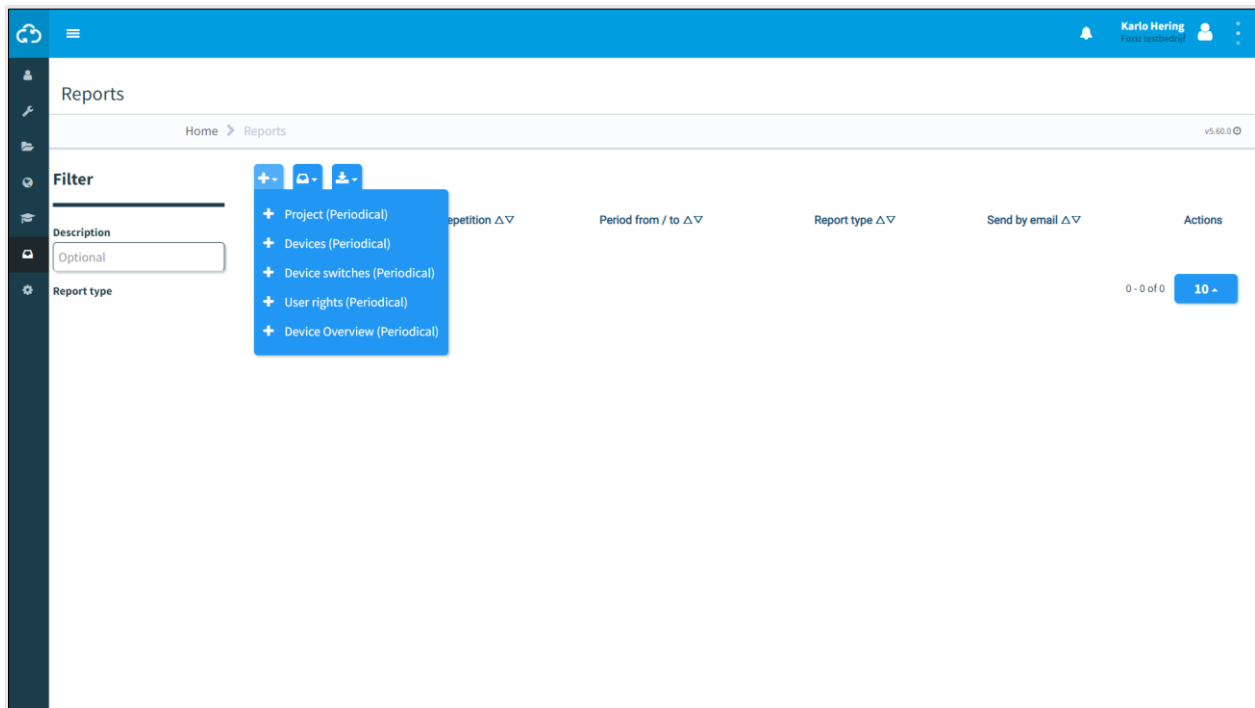

Figuur 75 Rapporten - periodiek

2. Klik op het pictogram.
3. Selecteer Materieel (periodieke).

De pagina Rapport bekijken verschijnt. Volg stappen 1 tot 5 om een rapport te genereren.

9.1.1 Tabblad 1 - Rapport info


In stap 1 van het genereren van een rapport voeg je basisinformatie toe.

Figuur 76 Rapport raadplegen - rapportinfo

1. Vul de Beschrijving van het rapport in.
2. Kies de gewenste tijdzone.
3. Kies de frequentie voor het genereren van rapporten: dagelijks, wekelijks of maandelijks.
4. Kies wanneer het rapport wordt gegenereerd: alle dagen of op werkdagen.
5. Kies wanneer het rapport gestart moet worden.
6. Kies wanneer het rapport moet eindigen: geen einde, na een aantal (N) keer of met einddatum.
7. Kies het dagelijkse tijdstip waarop het rapport moet worden gegenereerd.
8. Ga naar stap 2.

9.1.2 Tabblad 2 - Gebruikers

Selecteer in stap 2 van het genereren van een rapport de gebruikers die het rapport zullen ontvangen.

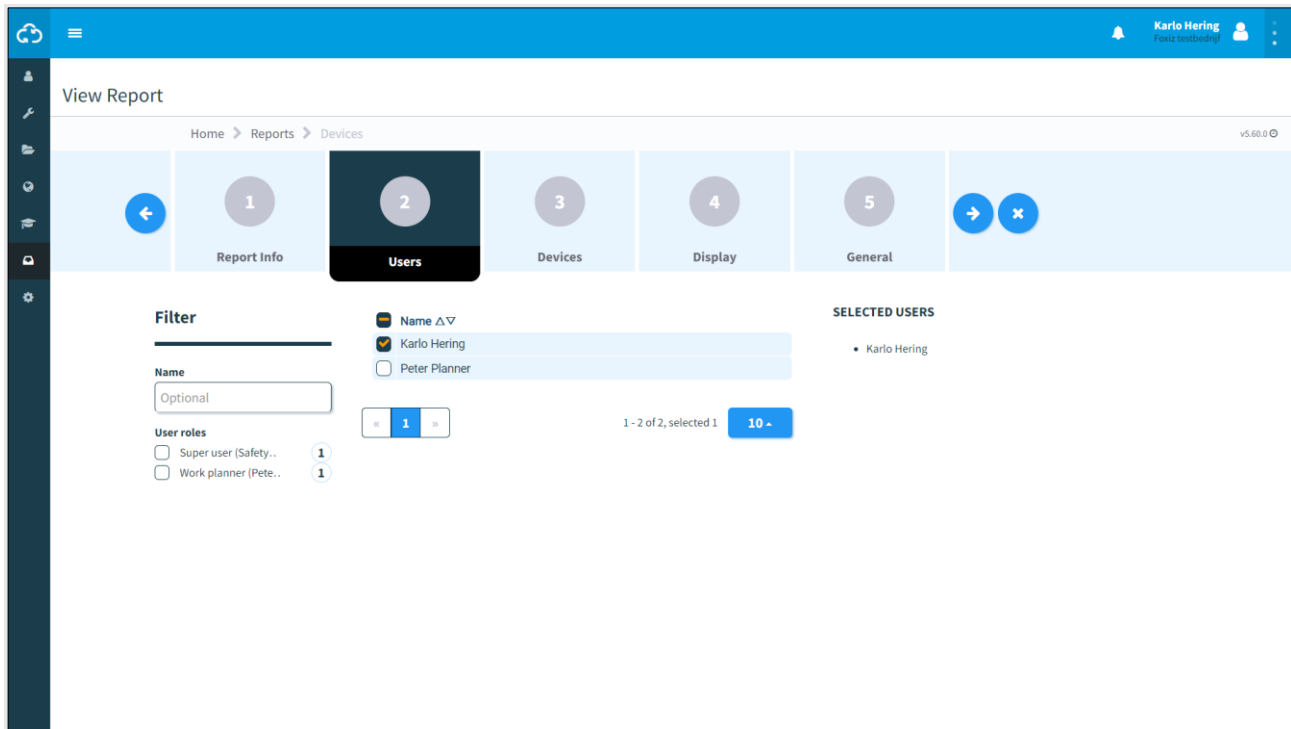

Figuur 77 Rapport raadplegen - gebruikers

1. Selecteer ten minste één gebruiker.



2. Ga naar stap 3.

9.1.3 Tabblad 3 - Materieel

Selecteer in stap 3 van het genereren van een rapport het materieel waarvoor je het rapport wilt ontvangen. Als het materieel is geselecteerd, verschijnen de items automatisch onder het tabblad 'In lijst en het tabblad 'Op kaart'.

Figuur 78 Rapport - materieel bekijken


1. Selecteer een of meer materieelitems.



2. Ga naar stap 4.

9.1.4 Tabblad 4 - Weergave

Selecteer in stap 4 van het genereren van een rapport het rapporttype en de te rapporteren gegevens.

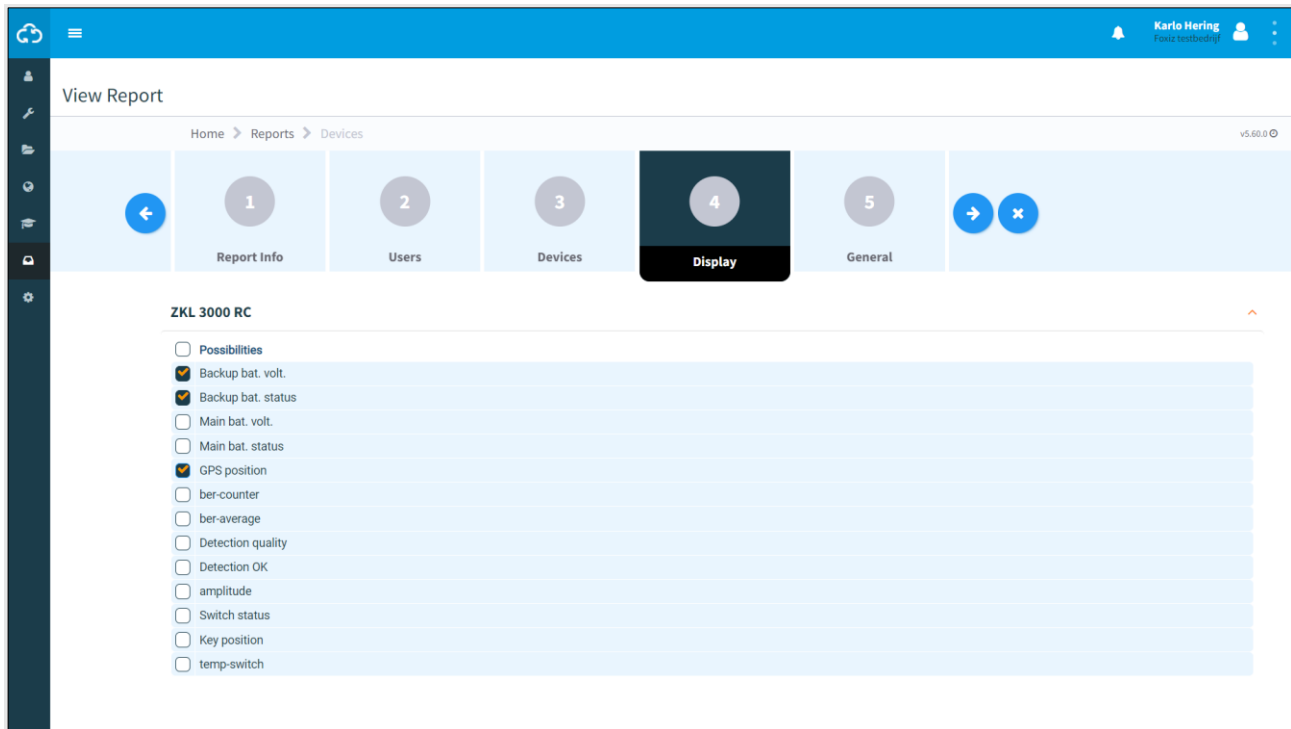

Figuur 79 Rapport raadplegen - weergave

1. Selecteer de benodigde gegevens.



2. Ga naar stap 5.

9.1.5 Tabblad 5 - Algemeen

Selecteer in tabblad 5 van het genereren van een rapport enkele algemene opties en sla het rapport op.

Kies ervoor om één overzicht te genereren met alleen de laatste status van alle geselecteerde materieel of de geschiedenis. De geschiedenis van het materieel wordt weergegeven tot de laatste keer dat het rapport werd gegenereerd. Het eerste rapport zal gebaseerd zijn op het opgegeven interval. Als je een weekrapport hebt ingesteld, toont het eerste rapport de gegevens van de afgelopen week.



OPMERKING

Een PDF-rapport kan slechts een beperkte hoeveelheid data opslaan. Voor rapporten met veel materieel en/of geschiedenis kies je CSV-bestand.

Figuur 80 Rapport bekijken - algemeen

1. Kies de laatst bekende status: 'Ja' of 'Nee'.
2. Kies de geschiedenis: 'Ja' of 'Nee'.
3. Kies om te downloaden als: Pdf of Csv.
4. Kies ervoor om per e-mail te verzenden: 'Ja' of 'Nee'.
5. Sla het rapport op.



Nu wordt het rapport gegenereerd zoals gespecificeerd. Als het rapport klaar is om te worden gedownload, laat MTInfo 3000 dit zien via een blauwe pop-up in de rechterbovenhoek van het scherm van de gebruiker.

9.2 Eenmalige rapporten


In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je een eenmalig rapport genereert. Het verschil tussen een periodiek rapport en een eenmalig rapport is dat de eerste twee stappen van een periodiek rapport (Rapportinfo, Gebruikers) niet van toepassing zijn op een eenmalig rapport.

Als voorbeeld wordt een rapport van materieelitems gegenereerd.



1. Ga naar het Dashboard en klik op Rapporten.

De pagina Rapporten verschijnt:

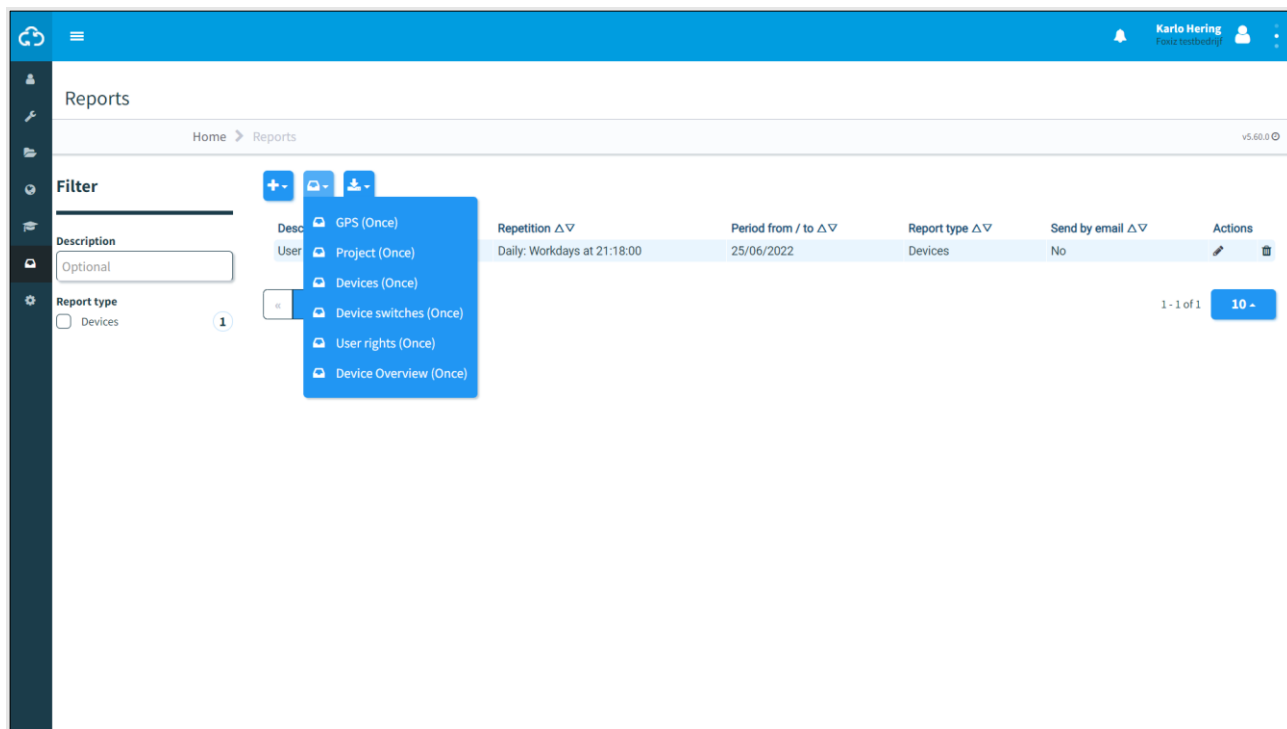


Figuur 81 Rapporten - eenmaal



2. Klik op het pictogram
3. Selecteer Materieel (eenmaal).

De pagina Rapport Bekijken verschijnt:

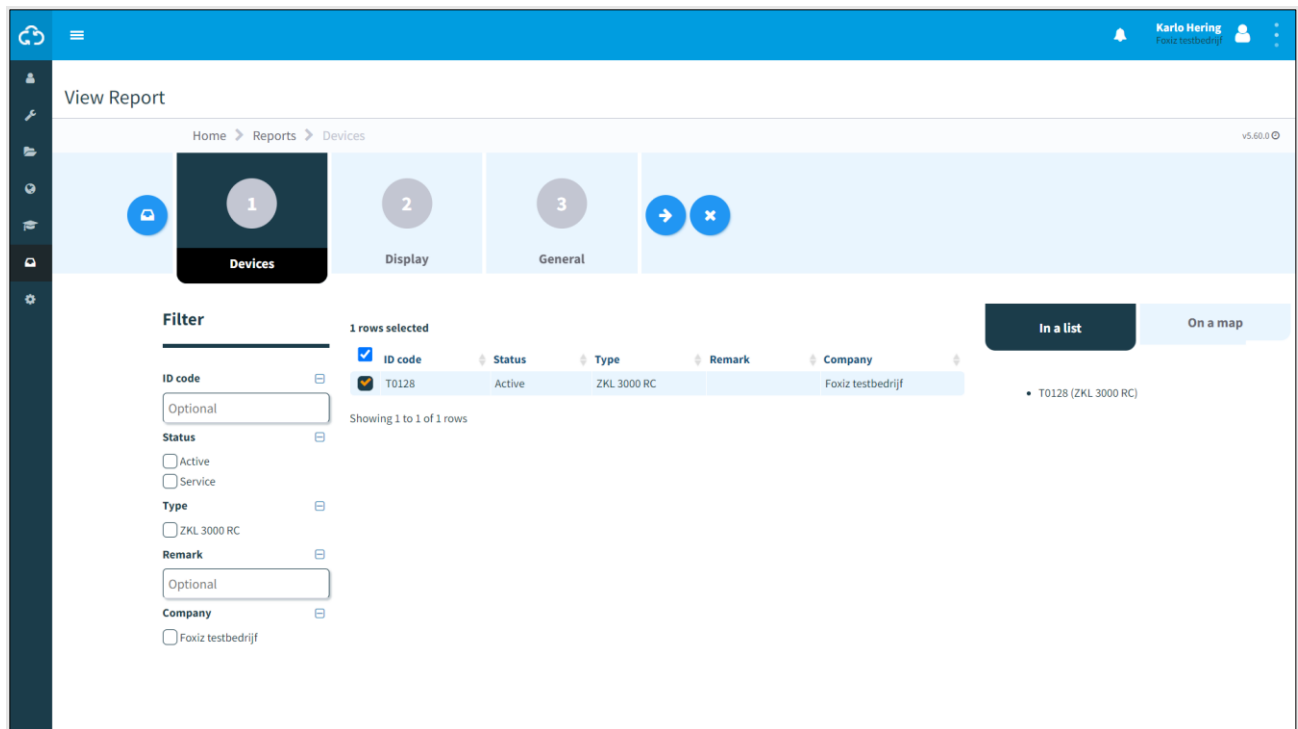

Figuur 82 Rapport raadplegen - eenmalig rapport

Een eenmalig rapport wordt gegenereerd in drie stappen die vergelijkbaar zijn met de stappen voor een periodiek rapport:

- Tabblad 1 - Materieel (Figuur 78);
- Tabblad 2 - Weergave (Figuur 79);
- Tabblad 3 - Algemeen (Figuur 80).

Een eenmalig rapport gebruikt de tijdzone die de gebruiker in zijn profiel in MTInfo 3000 heeft ingesteld als standaardinstelling.

9.3 Rapporten downloaden


Download de gegenereerde rapporten in Mijn MTinfo 3000, Mijn rapportages (zie Dashboard, Figuur 10).

Het is ook mogelijk om een vooraf gedefinieerd rapport te downloaden:



1. Ga naar het Dashboard en klik op Rapporten.

De pagina Rapporten verschijnt:

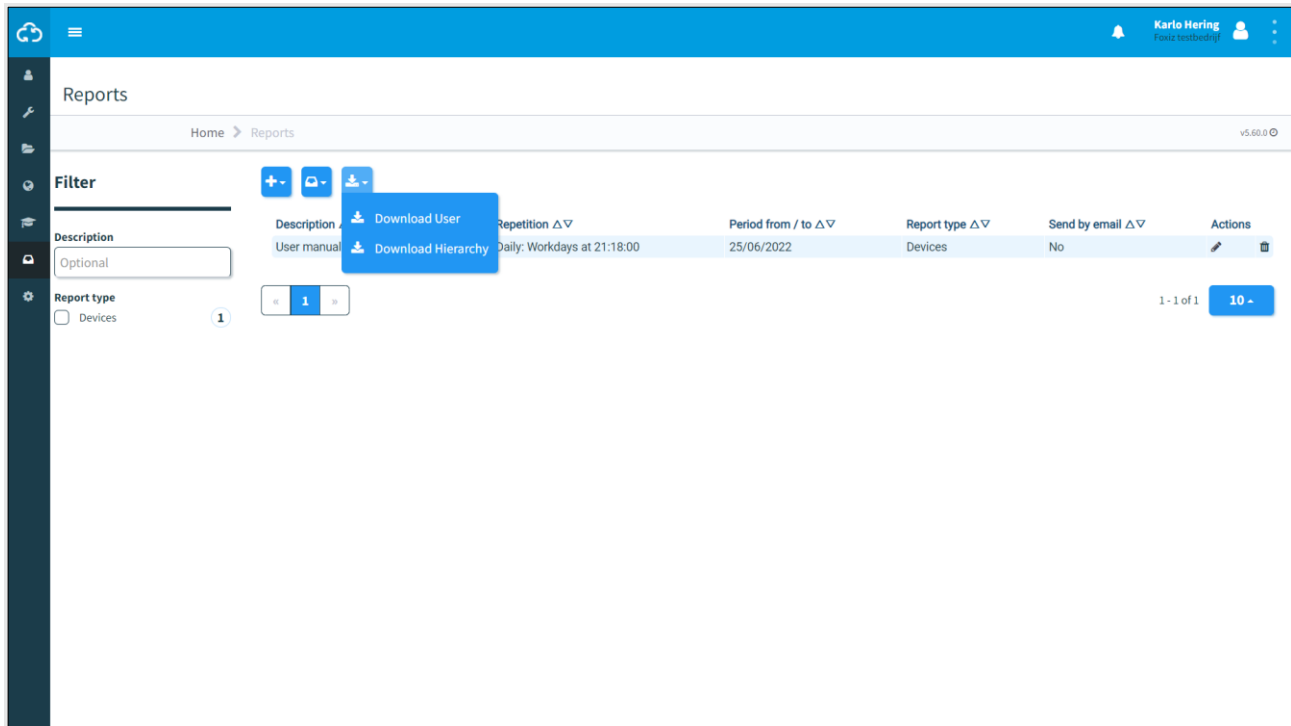


Figuur 83 Rapporten - downloaden



2. Klik op het pictogram.
3. Selecteer Download gebruiker of Download hiërarchie.

Door Download gebruiker te kiezen, moet je eerst de gebruiker(s) van het bedrijf selecteren:

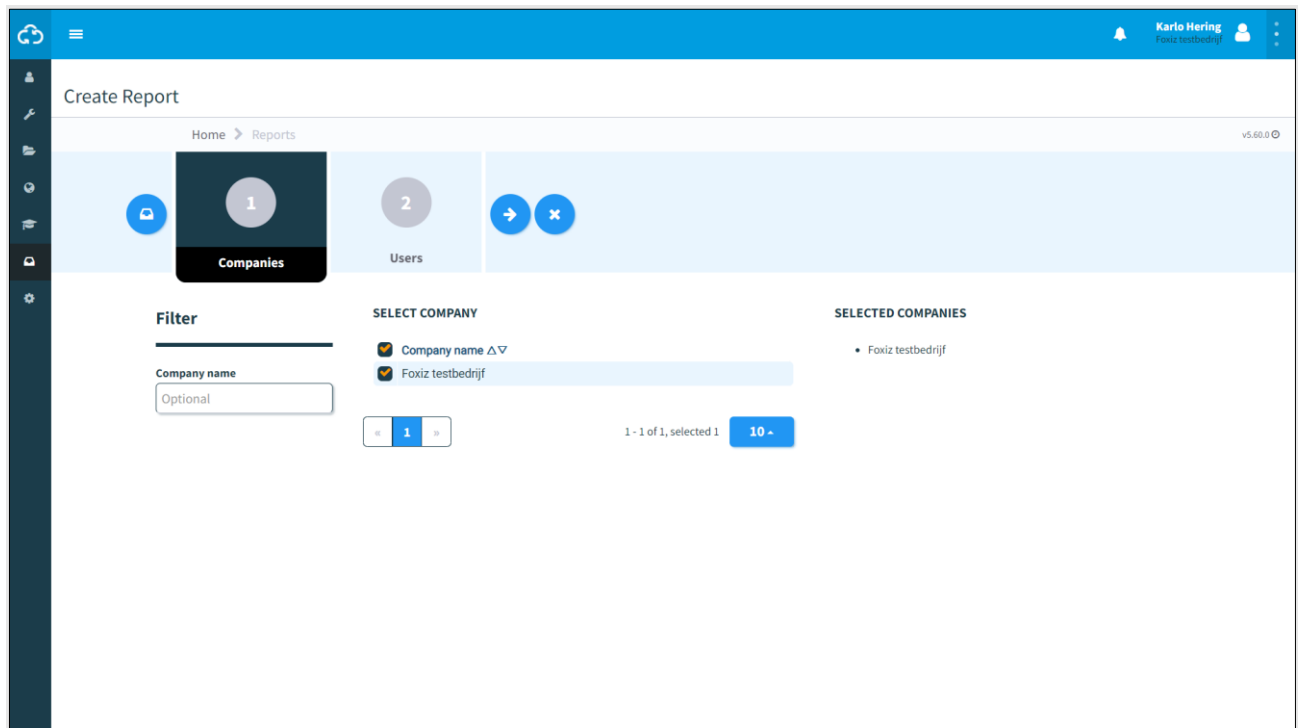

Figuur 84 Rapport downloaden - gebruikers selecteren.

Door Download hiërarchie te kiezen, wordt het rapport gedownload naar de lokale downloadmap van de gebruiker.

10 EXTRA FUNCTIES

MTInfo 3000 heeft verschillende extra functies voor monitoring en logging:

- real-time status van materieel;
- gegevens toevoegen aan materieel;
- templates (formulieren) aanmaken en beheren;
- projectdocumentatie;
- project log.

10.1 Real-time status

Controleer materieel in real-time via MTInfo 3000. Welke real-time informatie er wordt voorgesteld, hangt af van het product; zie de toepasselijke bijlage:

- ZKL 3000 RC (zie 12)
- RDI 3000 (zie 13)
- RSS 3000 (zie 14)
- RCS 3000 (zie 15)


Er zijn verschillende manieren om de real-time status te bekijken:

- vanaf het dashboard (Figuur 10);
- vanaf de pagina Toon project (Figuur 42);
- vanaf de pagina Periode(n) schakelen (Figuur 66/Figuur 70).

In het algemeen:



1. Klik op het pictogram om een scherm weer te geven met de locatie van het materieel.
2. Gebruik het filter (linksboven) en de zoekfunctie (rechtsboven) om materieel te zoeken.
3. Customize de kaart met:
 - kaartopties (linkerbovenhoek);
 - in-/uitzoomen (rechtsonder);
 - het poppetje op de kaart te slepen om Streetview te openen (rechtsonder).
4. Klik op het symbool van het materieel om een scherm met gegevens van het materieel weer te geven.

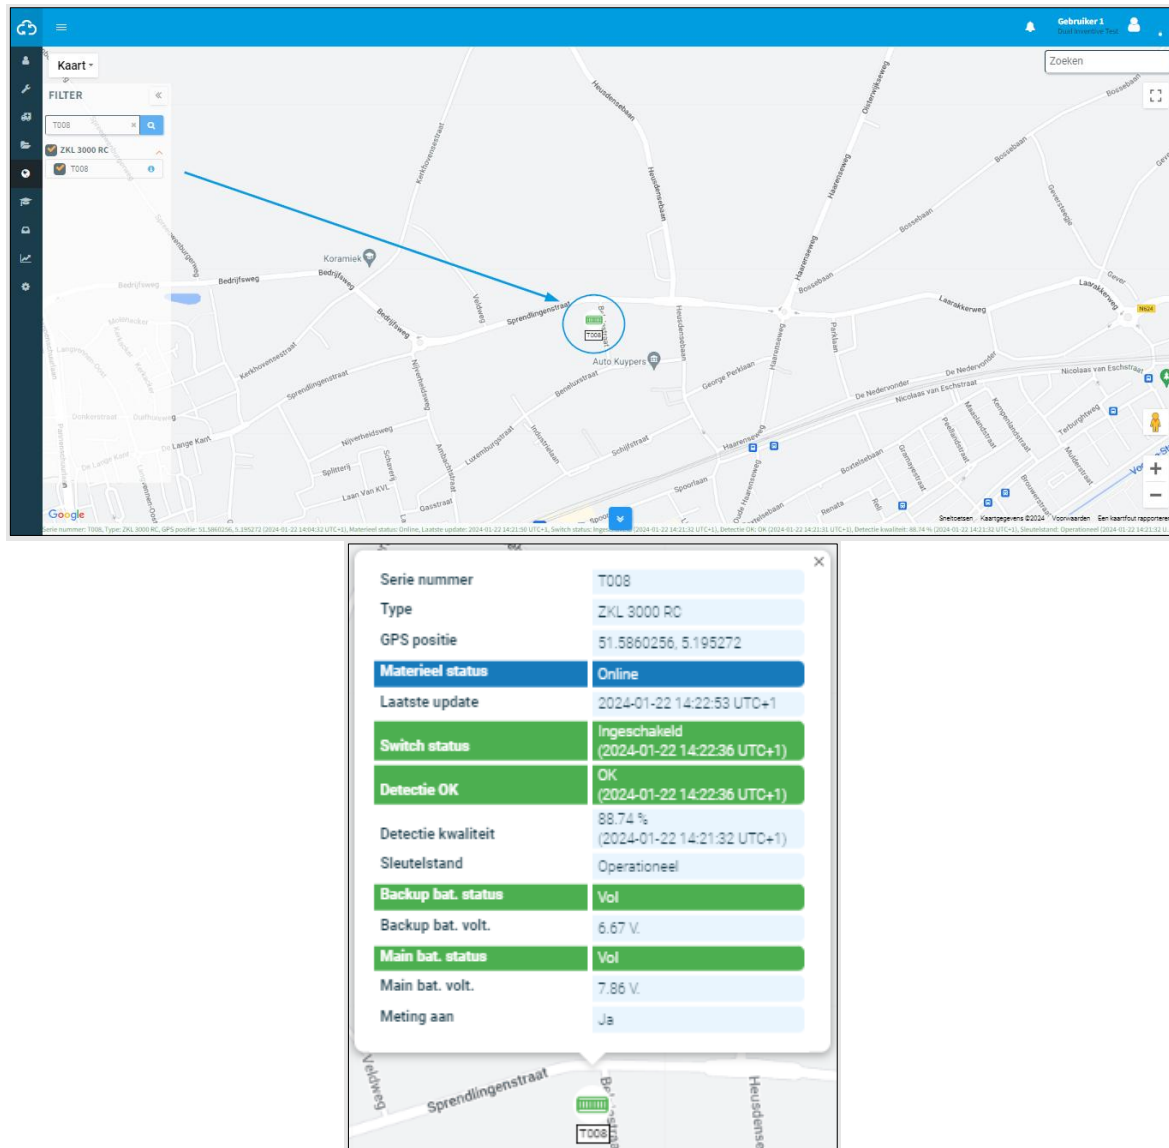

Figuur 85 Real-time locatie en gegevens



OPMERKING

Als een materiaal een fout of waarschuwing weergeeft, zal de RTS het pictogram eroverheen ⚠️ weergeven.

1. Ga naar het Dashboard en ga naar Activabeheer:

Figuur 86 Dashboard - Asset Management

2. Selecteer Materieel in het linker menu.
3. Selecteer het materieel waaraan je een label of opmerking wilt toevoegen.
4. Klik op het pictogram.

[illegible]

Pagina 99 van 129

5. Bewerk de gegevens van het materieel. Opmerking:
 - Dit wordt ook weergegeven in de real-time status en kan worden gebruikt om meer informatie over een materieel te geven aan de switchers die de real-time status raadplegen;
 - grijze velden kunnen niet worden gewijzigd omdat het materieel is gekoppeld aan andere (vrijgegeven) projecten.
6. Optioneel kun je het materiaal lokaliseren onder het tabblad GPS door 'Handmatige locatie' aan te vinken. Een handmatig gelokaliseerd materiaal kunt u herkennen aan het gesloten hangslotpictogram naast de GPS-coördinaten in het scherm met real-time locatie en gegevens.



7. Opslaan.


10.3 Templates

MTinfo 3000 biedt de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke templates (formulieren) te beheren en aan te maken.



1. Ga naar het Dashboard (linkerzijde, zie Figuur 10) en ga naar Werkbeheer - Templates.

De pagina Templates zoeken verschijnt:

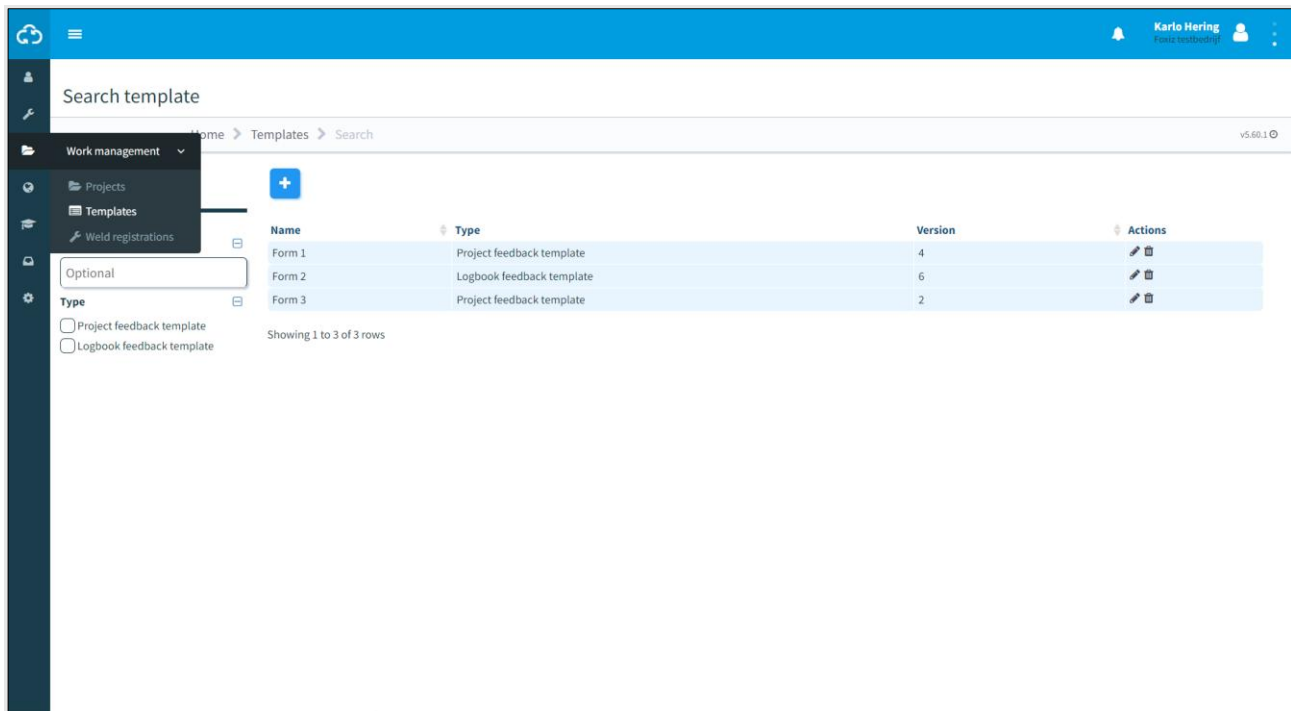

Figuur 88 Templates zoeken



2. Klik op het pictogram om een nieuwe template aan te maken.

Volg stappen 1 en 2 om een nieuwe template aan te maken.

10.3.1 Tabblad 1 - Algemeen

In tabblad 1 van het aanmaken van templates voeg je de vereiste templategegevens toe.

Figuur 89 Templates aanmaken - algemeen

3. Selecteer de taal (naam).
4. Selecteer het type: Project feedback template of Logboek feedback template.
5. Vul de geldig-vanaf-datum en de geldig-tot-datum in.
6. Ga naar tabblad 2.

Het Logboek feedback template wordt gebruikt in de MTinfo 3000 mobile en kan meermaals door één gebruiker worden ingevuld. Dit is niet mogelijk voor het Project feedback template.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je een Project feedback template aanmaakt.

10.3.2 Tabblad 2 - Vragen

In tabblad 2 van templates maken sleep je voorgedefinieerde vragen om een nieuwe template te maken.

Figuur 90 Templates aanmaken - vragen

1. Sleep de vooraf gedefinieerde vragen in de template. Verander de volgorde van de vragen door ze omhoog of omlaag te verplaatsen.
2.  Klik op dit pictogram om een vooraf gedefinieerde vraag te bewerken:
 - verplicht, moet de gebruiker van de template de vraag beantwoorden: ja/nee;
 - label, verander de naam van de vraag;
 - afhankelijkheden, verschijnt de vraag alleen op de template als aan de voorwaarden is voldaan:
 - en/of;
 - door een nieuwe regel toe te voegen;
 - door een nieuwe groep toe te voegen.
 - verwijder indien nodig een afhankelijkheid.
3.  Sla de template op.

Tabel 10-1 legt de types van vooraf gedefinieerde vragen uit:

VRAAG	UITLEG
Tekstveld	Een open vraag waarop gebruikers hun eigen antwoord kunnen formuleren. Je kunt standaardwaarden selecteren die automatisch worden ingevuld wanneer deze waarden worden ingevoerd in MTinfo 3000 projecten.
Getal	Een vraag waarop je een getal moet invoeren. Je kunt aangeven wat de minimum- en standaardwaarde van dit getal moeten zijn, en in welke stappen ze nodig zijn (bijvoorbeeld in stappen van 10).
Telefoonnummer	Een veld waarin je een telefoonnummer moet invoeren. De optie om de landcode toe te voegen verschijnt automatisch in het formulier.
Email	Een veld voor invoer van een e-mailadres.
Datumveld	Een veld voor invoer van een datum.
Tijd	Een veld voor invoer van een tijd.
Datum en tijd	Een veld om tegelijkertijd een datum en tijd in te voeren.
Selecteer	Een vervolgkeuzemenu waaruit je één antwoord moet kiezen.
Groep selectievakje	Een lijst met opties om een of meer antwoorden aan te vinken. De maker van de template kan een minimum- en maximumaantal opties instellen om aan te vinken.
Radiogroep	Een lijst met opties waaruit slechts één antwoord kan worden gekozen.
Herhaalbare Vragen	Een bundel vragen die meermaals kan worden aangemaakt en ingevuld.

Tabel 10-1: Types vragen

Nadat de template is opgeslagen, kan deze worden gebruikt in MTinfo 3000 projecten. Templates bewerken of verwijderen is altijd mogelijk (zie Figuur 88).



OPMERKING

Templates bewerken of verwijderen heeft geen invloed op vrijgegeven projecten. Pas nadat een project is teruggegeven en weer is vrijgegeven, worden wijzigingen in templates doorgevoerd.

10.4 Projectdocumentatie

In tabblad 4 van de projectplanning zijn documenten optioneel toegevoegd. Gebruik het menu Documenten om toegevoegde of ingevulde documenten te bekijken die tijdens een project worden gebruikt.

Wanneer een gebruiker via de app formulieren toevoegt of invult, verschijnt dit op de pagina Toon project (Figuur 42), tabblad Documenten.

10.4.1 Algemeen

Je kunt kiezen om te downloaden:

- Project data;
- Project data + feedback / logboek;
- Archief (ZIP);
- Document acceptatie;
- Project log (CSV).




OPMERKING

Het downloaden van het archief (ZIP) kan even duren.

1. Ga naar de pagina Toon project (Figuur 42) en klik op het tabblad Setup.

Het scherm Toon project verschijnt:

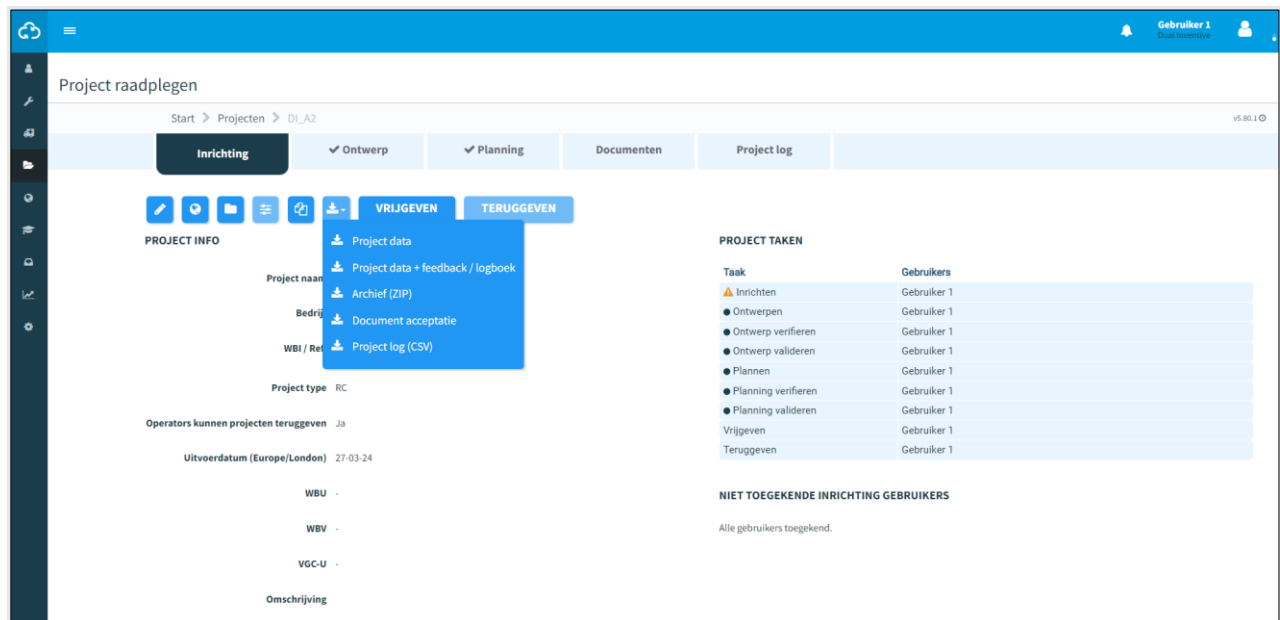

Figuur 91 Projectdocumentatie - algemeen



2. Klik op het pictogram.
3. Kies een optie.


De projectdocumentatie wordt gedownload naar de lokale downloadmap van de gebruiker.

10.4.2 Documenten via de app

Wanneer een gebruiker een document uploadt of invult via de app, wordt dit hier getoond.

1. Ga naar de pagina Toon project (Figuur 42) en klik op het tabblad Documenten.

De pagina Toon project verschijnt:

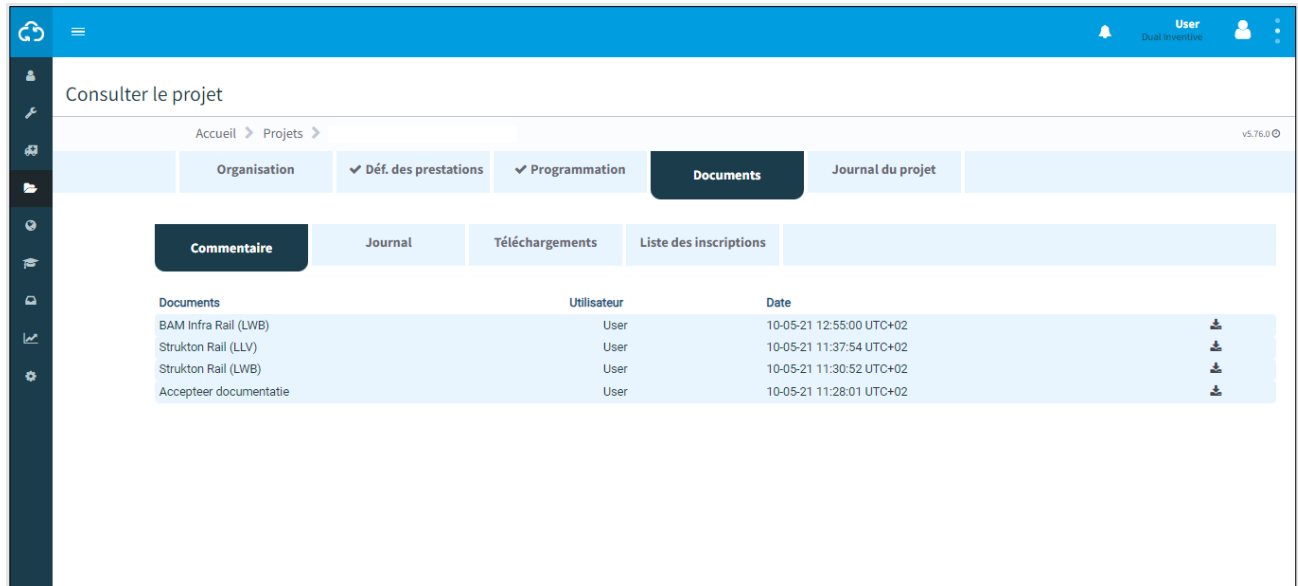

Figuur 92 Projectdocumentatie - via de app

2. Selecteer een tabblad: Feedback, Logboek, Uploads, Aanmelden lijst.
3. Selecteer documenten.
4. Klik op het pictogram om documenten te downloaden.
5. Klik op het pictogram om opmerkingen aan een document toe te voegen.

De projectdocumentatie wordt gedownload naar de lokale downloadmap van de gebruiker.

10.5 Project log

Het projectlogboek toont de geschiedenis van de uitgevoerde acties binnen een project.

1. Ga naar de pagina 'Project bekijken' (Figuur 42), tabblad 'Projectlogboek'.

Project raadplegen

Start > Projecten > Project 1

Project log

Filter

Zoeken in 'Details'

Optioneel

Van (Europe/Amsterdam)

Optioneel

Tot (Europe/Amsterdam)

Optioneel

Gebruiker

Optioneel

Acties

Vrijgeven

Teruggeven

Ingeschakeld

Uigeschakeld

Status

Succes

Fout

Waarschuwing

Team

Project wijzigingen

Systeem meldingen

PROJECT LOG: PROJECT 1

Datum	Gebruiker	Details	Bron	Status
15-10-24 18:26:43 UTC+02	Gebruiker 1	Project released	Web	X
04-10-24 11:07:17 UTC+02	Gebruiker 1	Project released	Web	X
18-09-24 11:31:38 UTC+02	Gebruiker 1	Project released	Web	X
07-05-24 14:51:18 UTC+02	Gebruiker 1	Project returned	Web	✓
07-05-24 14:51:14 UTC+02	Gebruiker 1	Project released	Web	✓
07-05-24 14:50:55 UTC+02	Gebruiker 1	Project returned	Web	✓
07-05-24 14:50:01 UTC+02	Gebruiker 1	Project released	Web	✓
07-05-24 14:48:03 UTC+02	Gebruiker 1	Project returned	Web	✓
08-04-24 12:44:16 UTC+02	Gebruiker 1	Project released	Web	✓
03-04-24 17:14:21 UTC+02	Gebruiker 1	Project released	Web	✓
03-04-24 17:14:11 UTC+02	Gebruiker 1	Planning validated; Ready for validation	Web	-
03-04-24 17:14:11 UTC+02	Gebruiker 1	Planning validated; Ready for release	Web	-
03-04-24 17:14:11 UTC+02	Gebruiker 1	Planning ready for verification	Web	-
27-03-24 15:59:31 UTC+01	Gebruiker 1	Planning validated; Ready for release	Web	-
27-03-24 15:59:30 UTC+01	Gebruiker 1	Planning validated; Ready for validation	Web	-
27-03-24 15:59:29 UTC+01	Gebruiker 1	Planning ready for verification	Web	-
27-03-24 15:14:34 UTC+01	Gebruiker 1	Project returned	Web	✓

1 --- APPARAATRIJEN UITVOUWEN
2 --- APPARAATRIJEN SAMENVOUWEN


Figuur 93 Projectlogboek

- Filter het projectlogboek op basis van:
 - Zoeken in 'Details'
Filtert de rijen voor Projectdetails en materiaal.
 - Periode ("Van"/"Tot")
 - Gebruiker
 - Acties
Filtert projecten op 'Vrijgeven', 'Teruggeven', 'Ingeschakeld' en 'Uigeschakeld'.
 - Status
Filters voor projectstatusopties:
 - Succes (✓)
 - Fout (X)
 - Waarschuwing (!)
- Show
Filterdetails:
 - 'Project wijzigingen' toont gegevens over validatie/verificatie/vrijgave/teruggave van projectplanning en ontwerp.
 - 'Systeem meldingen' bevat gedetailleerde gegevens over gebruikersacties.
- In de kolom 'Bron' wordt weergegeven welk onderdeel van MTInfo 3000 de vermelding heeft aangemaakt.

10.6 Kennisbank


In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je documenten toevoegt aan de kennisbank in MTinfo 3000. Als je een document toevoegt aan de kennisbank in MTinfo 3000, wordt het in de MTinfo 3000 mobile zichtbaar voor alle ingelogde gebruikers. Zo kun je met gebruikers op een eenvoudige manier belangrijke documenten delen die ze altijd bij de hand moeten hebben, zoals veiligheidsinstructies en handleidingen. Ga als volgt te werk om documenten toe te voegen aan de kennisbank:

1. Selecteer Kennisbank op het MTinfo 3000 dashboard

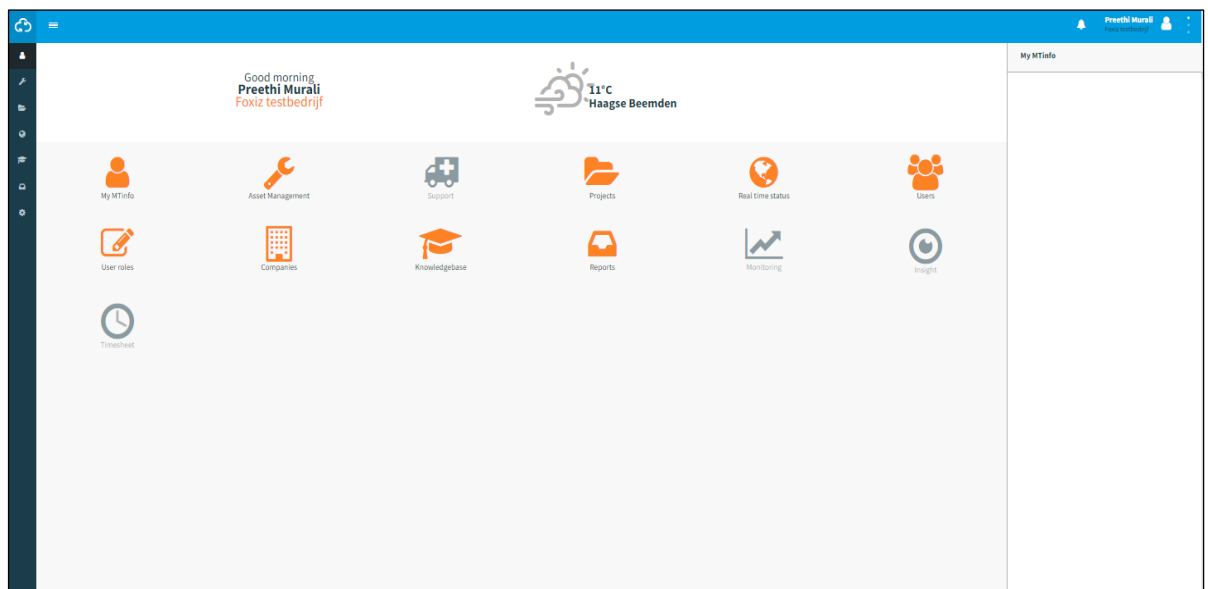


Figuur 94 Pagina Dashboard

2. De pagina Kennisbank toont alle reeds geüploadede documenten:

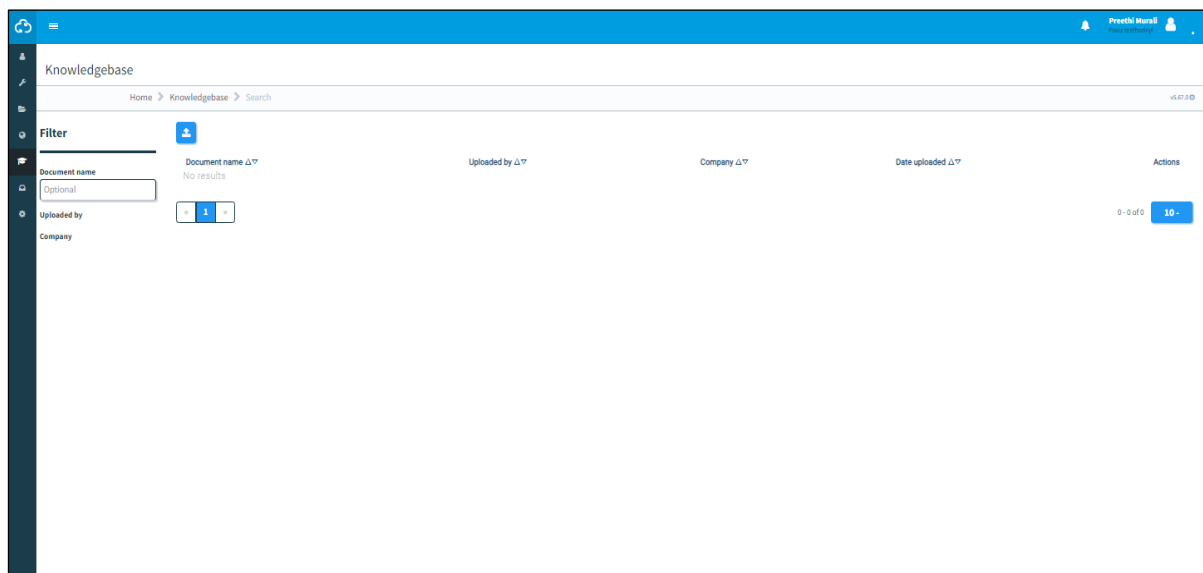


Figuur 95 Pagina 'Kennisbank'

3. Druk op het pictogram Documenten uploaden
4. Je kunt een bestand zoeken of slepen in het onderstaande scherm

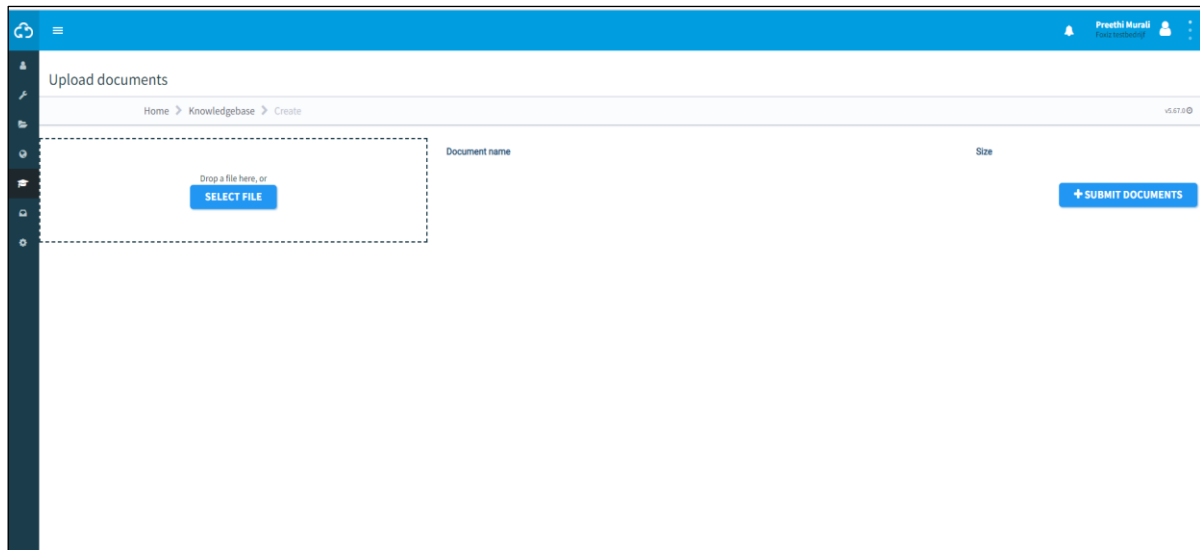


Figuur 96 Pagina Documenten uploaden

Klik op Selecteer bestand en selecteer het bestand dat je wilt uploaden, of klik en houd het bestand vast en sleep het naar het vak, zoals hieronder getoond

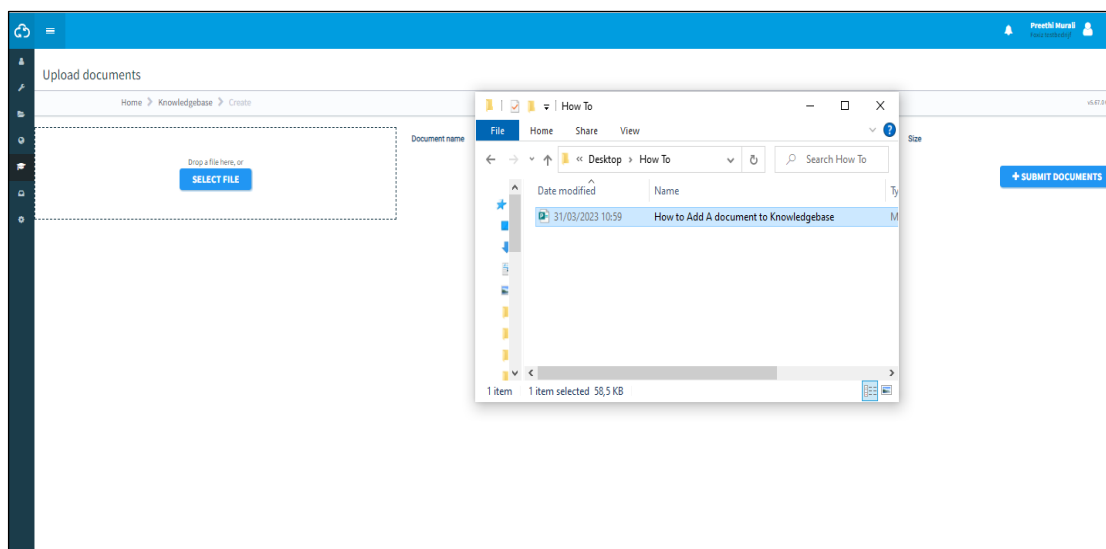


Figuur 97 Documenten uploaden

5. Selecteer + Documenten indienen om de documenten toe te voegen aan de kennisbank. Je kunt de geüploade documenten in dit scherm ook een andere naam geven

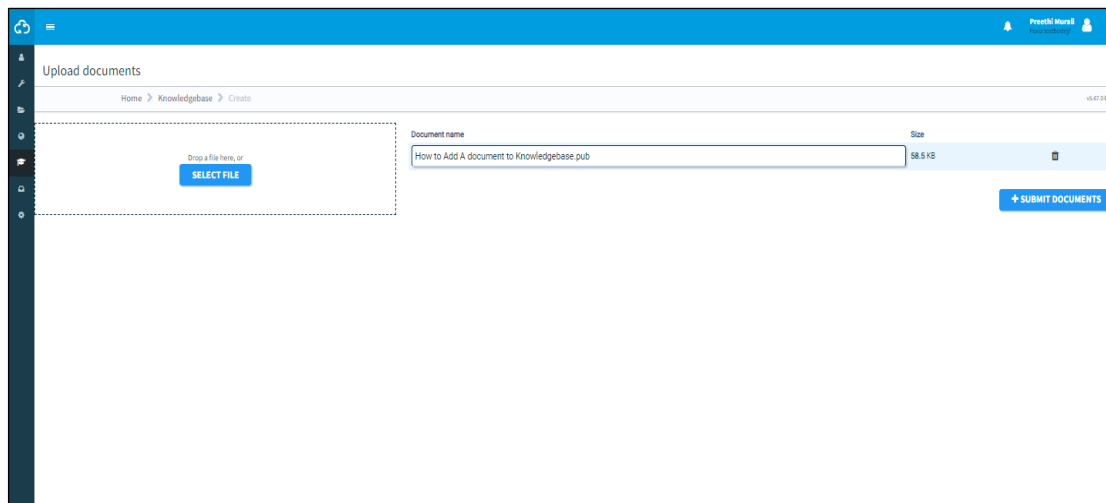

Figuur 98 Geüploade bestanden

6. Het geüploade document is nu zichtbaar voor alle gebruikers in je bedrijf

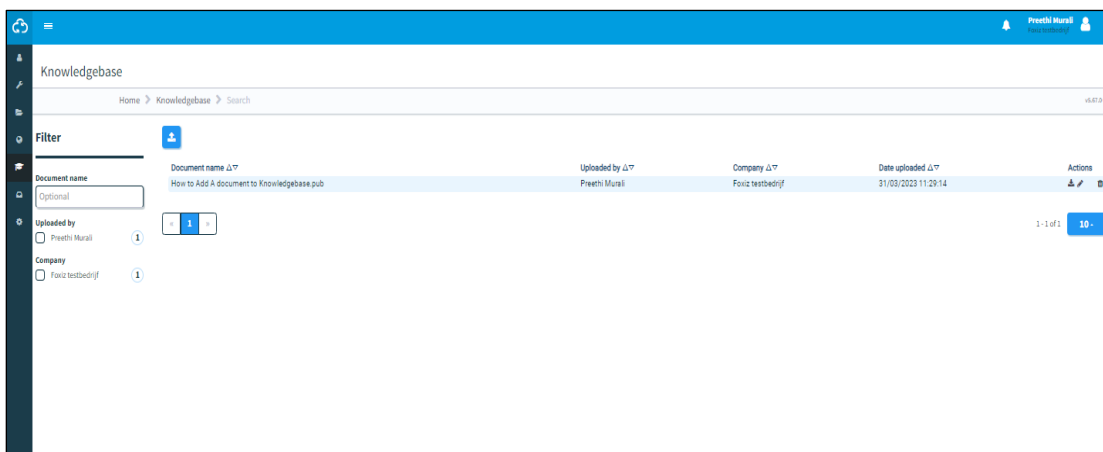


Figuur 99 Pagina 'Kennisbank

11 STATUSPAGINA

Gebruik de internetstatuspagina om op de hoogte te blijven van systeemonderhoud en status. Deze pagina biedt **real-time informatie** over de status van het systeem.

De statuspagina toont huidige incidenten, gepland onderhoud en de geschiedenis van eerdere incidenten.

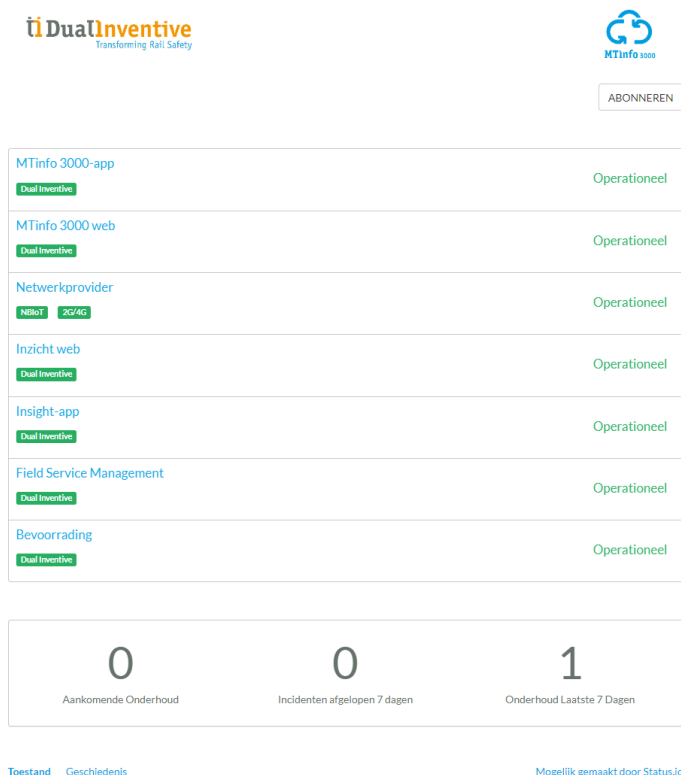

Figuur 100 Statuspagina

11.1 Statuspagina voor toegang

1. Ga naar het Dashboard.
2. Selecteer het pictogram Statuspagina .
3. Of gebruik deze directe link: <https://mtinfo3000.status.io/>. (Gebruik een lokale vertaler om de pagina in het Nederlands te vertalen.)

11.2 Abonneer u op de statuspagina

Om e-mailmeldingen over systeemupdates te ontvangen, opent u de statuspagina en klikt u op . Klik op de knop 'Aanmelden' en volg de instructies om uw aanmelding te voltooien.

Als u de statuspagina gebruikt en u abonneert op updates, kunt u:

1. *Tijdig meldingen* over systeemwijzigingen ontvangen.
2. Op de hoogte blijven van *lopende incidenten en onderhoud*.
3. *Uw activiteiten* plannen op basis van de status van het systeem.

12 BIJLAGE ZKL 3000 RC

12.1 Uitleg real-time status ZKL 3000 RC



Figuur 101 Real-time status ZKL 3000 RC

ITEM	UITLEG
Serie nummer	Serienummer van het geselecteerde materieel.
Type	Het type materieel dat wordt weergegeven, in dit geval een ZKL 3000 RC.
GPS locatie	GPS positie van het geselecteerde materieel.
Materieel status	Status van het materieel. Wanneer het offline is, is het niet verbonden met MTinfo 3000 of zijn beide batterijen leeg.
Laatste update	Laatst ontvangen bericht van het materieel.
Schakel status	Materieel is ON of OFF geschakeld.
Detectie OK	De detectie is OK of niet OK.
Detectie kwaliteit	Detectiekwaliteit (%) tussen de ZKL 3000 RC en het spoor. Alles > 0% wordt beschouwd als OK. De detectiekwaliteit is pas niet OK als de waarde precies 0% is.
Sleutelstand	• OPERATIONEEL: materieel kan op afstand worden geschakeld. • ON: handmatig geschakeld is kortgesloten, kan niet op afstand worden geschakeld. • OFF: handmatig geschakeld is niet-kortgesloten.
Accustatus (backup, main)	• Vol: voldoende vermogen (66-100%). • Halfvol: voldoende vermogen (33-66%). • Laag: laag vermogen (15-33%). • Kritiek: bijna leeg (3-15%). • Leeg: helemaal leeg (0-3%). • Verwijderd: helemaal leeg (0%).
Accuspanning	Toont de spanning van de batterijen van de ZKL 3000 RC.

ITEM	UITLEG
(backup, main)	

Tabel 12-1: Real-time statusinformatie ZKL 3000 RC



OPMERKING

Voor een uitgebreidere uitleg, zie de ZKL 3000 RC handleiding, hoofdstuk Problemen oplossen. Wanneer er een fout verschijnt in de real-time status, is het heel belangrijk om de handleiding te raadplegen.

13 BIJLAGE RDI 3000

13.1 Uitleg real-time status RDI 3000



Figuur 102 Real-time status RDI 3000

ITEM	UITLEG
Serie nummer	Serienummer van het geselecteerde materieel.
Type	Type materieel dat wordt weergegeven, in dit geval een RDI 3000.
GPS locatie	GPS positie van het geselecteerde materieel.
Materieel status	Status van het materieel. Wanneer het offline is, zal het geen verbinding maken met MTinfo 3000 of zijn beide batterijen leeg.
Laatste update	Laatst ontvangen bericht van het materieel.
Sleutelstand	• OPERATIONEEL: materieel kan op afstand worden geschakeld. • ON: handmatig ingeschakeld, kan niet op afstand worden geschakeld. • OFF: handmatig uitgeschakeld.
Accustatus (backup, main)	• Vol: voldoende vermogen (66-100%). • Halfvol: voldoende vermogen (33-66%). • Laag: laag vermogen (15-33%). • Kritiek: bijna leeg (3-15%). • Leeg: helemaal leeg (0-3%). • Verwijderd: helemaal leeg (0%).
Accuspanning (back-up, main)	Toont de spanning van de batterijen van de RDI 3000.
Detonator geïnstalleerd	Ja: de detonator is op de rail. Nee: de detonator is niet op de spoorstaaf, maar naast de rail.
Bevestigd aan spoorstaaf	Ja: de RDI 3000 is bevestigd aan de rail. Nee: de RDI 3000 is niet bevestigd aan de rail.
Materieelstatus	Ja: De RDI 3000 is geactiveerd. Nee: De RDI 3000 is niet geactiveerd.

Tabel 13-1: Real-time statusinformatie RDI 3000




OPMERKING

Zie voor een uitgebreidere uitleg de RDI 3000 handleiding, sectie Problemen oplossen. Wanneer er een fout verschijnt in de real-time status, is het heel belangrijk om de handleiding te raadplegen.

14 BIJLAGE RSS 3000

14.1 Uitleg real-time status RSS 3000

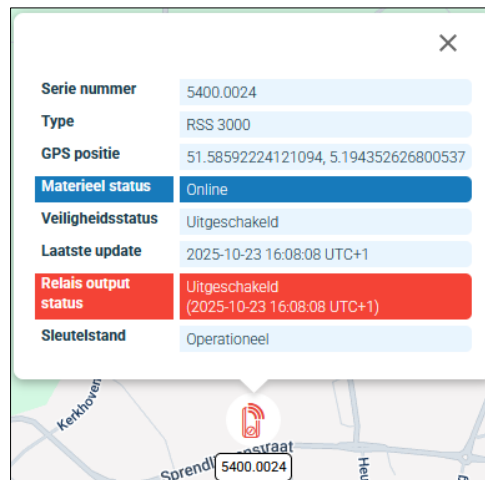

Figuur 103 Real-time status RSS 3000

ITEM	UITLEG
Serie nummer	Serienummer van het geselecteerde materieel.
Type	Het type materieel dat wordt weergegeven, in dit geval een RSS 3000.
GPS positie	GPS positie van het geselecteerde materieel.
Materieel status	Status van het materieel. Wanneer het offline is, is het niet verbonden met MTinfo 3000 of zijn beide batterijen leeg.
Veiligheidsstatus	• Uitgeschakeld • Uitschakelen: het materieel is bezig met het uitschakelen van het relais of mechanisme. • Inschakelen: het materieel is bezig met het inschakelen van het relais of mechanisme. • Ingeschakeld
Laatste update	Laatst ontvangen bericht van het materieel.
Relais output status	Materieel is ON of OFF geschakeld.
Sleutelstand	• OPERATIONEEL: materieel kan op afstand worden geschakeld. • ON: handmatig ingeschakeld, kan niet op afstand worden geschakeld. • OFF: handmatig uitgeschakeld, kan niet op afstand worden geschakeld.

Tabel 14-1: Real-time statusinformatie RSS 3000 (async)




OPMERKING

Voor een uitgebreidere uitleg, zie de RSS 3000 handleiding, hoofdstuk Problemen oplossen. Wanneer er een fout verschijnt in de real-time status, is het heel belangrijk om de handleiding te raadplegen.

15 BIJLAGE RCS 3000

15.1 Uitleg real-time status RCS 3000

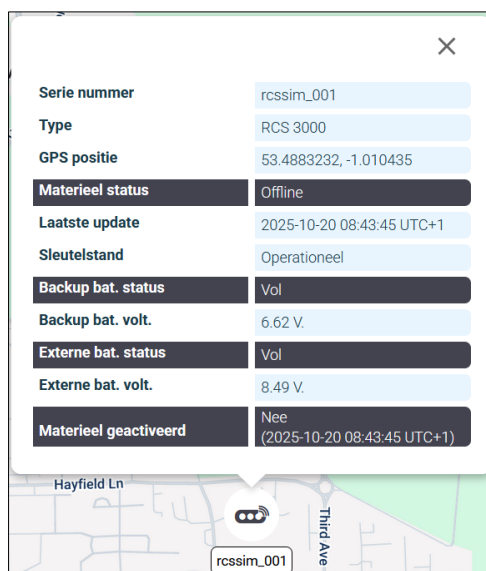

Figuur 104 Real-time status RCS 3000

ITEM	UITLEG
Serie nummer	Serienummer van het geselecteerde materieel.
Type	Het type materieel dat wordt weergegeven, in dit geval een RCS 3000.
GPS locatie	GPS positie van het geselecteerde materieel.
Materieel status	Status van het materieel. Wanneer het offline is, is het niet verbonden met MTinfo 3000 of zijn beide batterijen leeg.
Laatste update	Laatst ontvangen bericht van het materieel.
Sleutelstand	• OPERATIONEEL: materieel kan op afstand worden geschakeld. • ON: handmatig ingeschakeld, het rode lichtsignaal is aan, kan niet op afstand worden geschakeld. • OFF: handmatig uitgeschakeld, het rode lichtsignaal is uit.
Accustatus (backup, main)	• Vol: voldoende vermogen (66-100%). • Halfvol: voldoende vermogen (33-66%). • Laag: laag vermogen (15-33%). • Kritiek: bijna leeg (3-15%). • Leeg: helemaal leeg (0-3%). • Verwijderd: helemaal leeg (0%).
Accuspanning (backup, main)	Toont de spanning van de batterijen van de RCS 3000.
Materieel geactiveerd	• Ja: De RCS 3000 is geactiveerd. • Nee: De RCS 3000 is niet geactiveerd.
Licht	• Ja: Het rode lichtsignaal werkt correct. • Nee: Het rode lichtsignaal werkt niet goed.

Tabel 15-1: Real-time statusinformatie RCS 3000



OPMERKING

Voor een uitgebreidere uitleg, zie de RCS 3000 handleiding, hoofdstuk Problemen oplossen. Wanneer er een fout verschijnt in de real-time status, is het heel belangrijk om de handleiding te raadplegen.

16 BILAGE NOTIFICATIEBERICHTEN

16.1 Algemeen



OPMERKING

Een notificatie is een bericht of herinnering aan dit bericht dat door MTinfo 3000 naar het mobiele materiaal (tablet, telefoon) van een gebruiker wordt gestuurd. Een herinnering voor een veiligheidsgerelateerde notificatie is een extra service die de gebruiker helpt. Deze houdt geen expliciete beperking van een vastgesteld risico in.



WAARSCHUWING


Sms'jes komen bij de gebruiker niet terecht als er een fout telefoonnummer werd geregistreerd of de gebruiker het telefoonnummer in de MTinfo 3000 van de afzender blokkeert. Verifieer of je het juiste telefoonnummer hebt ingevoerd en de afzender niet blokkeert.



WAARSCHUWING

Om niet-veiligheidsgerelateerde pushnotificaties te kunnen ontvangen, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- De nieuwste versie van de MTinfo 3000 mobile is geïnstalleerd op het mobiele materiaal van de gebruiker.
- Pushnotificaties moeten toegestaan zijn in de telefooninstellingen.
- De gebruiker moet ingelogd zijn in de MTinfo 3000 mobile.

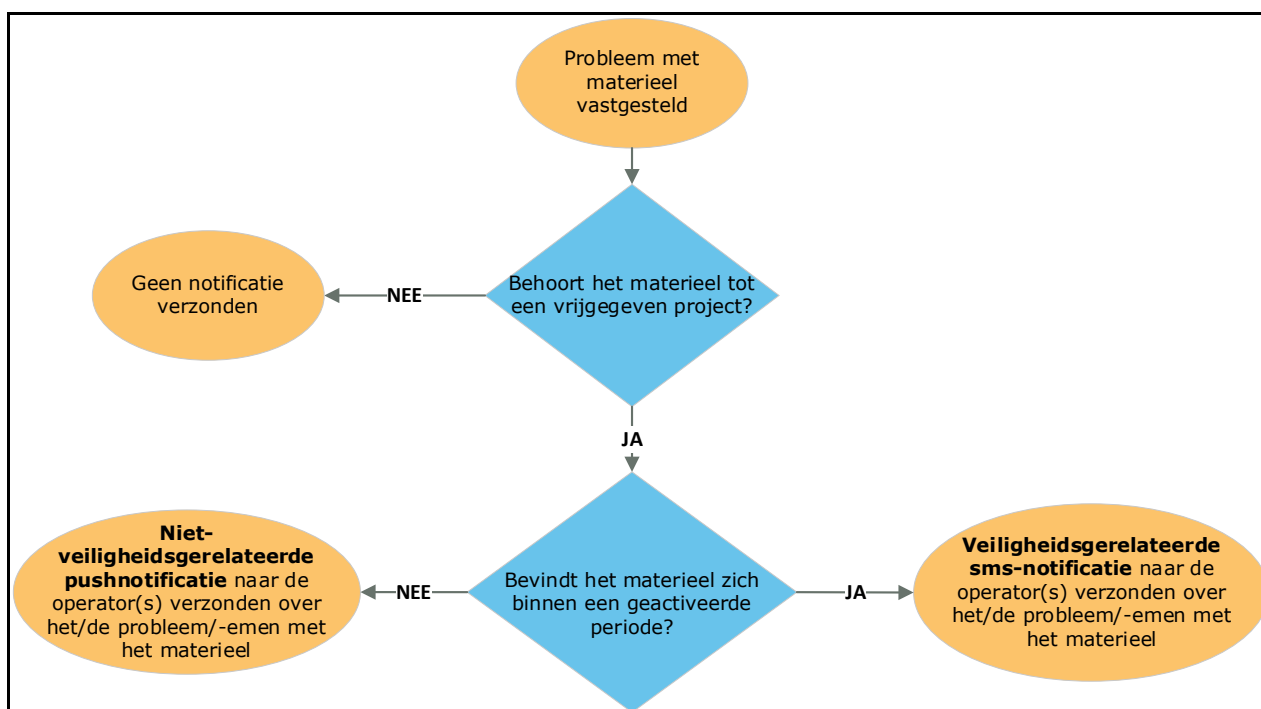

Figuur 105 Logisch schema voor melding

16.2 Notificaties ZKL 3000 RC

16.2.1 Fouten en notificaties

Gebruikers met schakelrechten op een vrijgegeven project ontvangen automatisch notificaties via pushnotificaties. Let op de onder punt 16.1 vermelde voorwaarden om pushnotificaties te kunnen ontvangen.

Notificaties van materiaal in geactiveerde perioden worden verzonden via tekstberichten (sms). Het mobiele telefoonnummer van gebruikers wordt ingevoerd als alarmnummer in het gebruikersprofiel om dit mogelijk te maken.

De notificatieservice start zodra de ZKL 3000 RC aan een project is toegewezen en het project wordt vrijgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om te reageren op deze notificaties (meer informatie is beschikbaar in de ZKL 3000 RC Installatiehandleiding, referentie [2]).

De sms-notificaties die actie vereisen zijn:

S/N	NOTIFICATIES	UITLEG
1.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * Detectie NIET OK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' maakt niet langer een goede kortsluiting in het spoor. De detectie is niet OK.
2.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * is offline. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is offline. De ZKL 3000 RC kan geen verbinding maken met MTinfo 3000.
3.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Beide accu's van ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' zijn kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra een van de batterijen leeg raakt.
4.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu heeft voldoende vermogen, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De main accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is kritiek en de backup accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra een van de accu's het volgende minder volle niveau bereikt.
5.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu heeft voldoende vermogen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is kritiek en de main accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra een van de accu's het volgende minder volle niveau bereikt.
6.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * *De backup accu heeft voldoende vermogen, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De main accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is leeg en de backup accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra de OK-accu het volgende lege niveau bereikt.
7.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu heeft voldoende vermogen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is leeg en de main accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra de OK-accu het volgende lege niveau bereikt.

S/N	NOTIFICATIES	UITLEG
8.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is leeg en de main accu is kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de main accu leeg is.
9.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De main accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is leeg en de backup accu is kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de backup accu leeg is.
10.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Beide accu's van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' zijn leeg.
11.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu werd VERWIJDERD. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is kritiek en de main accu werd verwijderd. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de backup accu leeg is.
12.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu werd VERWIJDERD. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is leeg en de main accu werd verwijderd.
13.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu werd VERWIJDERD, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is verwijderd en de main accu is kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de main accu leeg is.
14.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu werd VERWIJDERD, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' werd verwijderd en de main accu is leeg.
15.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is kritiek.
16.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is leeg.
17.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De main accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is kritiek.
18.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * De main accu is LEEG.	De main accu van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' is leeg.

S/N	NOTIFICATIES	UITLEG
19.	ZKL 3000 RC 'Serie nummer' is uitgeschakeld met een sleutel. Controleer de Real-Time Status in MTinfo 3000. Raadpleeg de handleiding voor details.	De sleutelstand van de ZKL 3000 RC met ID 'Serie nummer' in een geactiveerde periode is op 'OFF' (overruled) gezet.

16.2.2 Tekstnotificaties - herinneringen

Voor de offline en detectieveiligheidsgerelateerde gebeurtenissen is er een herinneringssysteem ingevoerd. De herinneringen helpen de gebruiker eraan te herinneren dat er een onopgelost probleem is met een bepaalde ZKL 3000 RC.

Accunotificaties hebben al een impliciet herinneringssysteem, want de gebruiker ontvangt een notificatie wanneer de main of backup accu kritieke of lege niveaus bereikt.



OPMERKING

Herinneringen ontslaan de gebruiker niet van diens verantwoordelijkheid om onmiddellijk naar het materieel te gaan om het te inspecteren!

Raadpleeg altijd de real-time status voor de actuele situatie.

Na een interval van 15 minuten wordt een herinnering verzonden. Er worden maximaal 3 herinneringen verzonden voor één continue 'detectie NIET OK' of 'offline' situatie. Herinneringen worden alleen verzonden als het materieel in de actieve status is (d.w.z. in een geactiveerde perioden).

De herinnerings-sms'en zijn:

NOTIFICATIE	UITLEG
Herinnering: ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * Detectie NIET OK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Herinneringsbericht als de detectie niet OK is en het materieel zich in een geactiveerde periode bevindt.
Herinnering: ZKL 3000 RC 'Serie nummer' * is offline. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Herinneringsbericht wanneer het materieel offline is en het materieel zich in een geactiveerde periode bevindt.

16.3 Notificaties RDI 3000

16.3.1 Fouten en notificaties

Gebruikers met schakelrechten op een vrijgegeven project ontvangen automatisch notificaties via tekstberichten (sms). Het mobiele telefoonnummer van gebruikers wordt ingevoerd als alarmnummer in het gebruikersprofiel om dit mogelijk te maken. De notificatieservice start zodra de RDI 3000 aan een project is toegewezen en het project wordt vrijgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om te reageren op deze notificaties.

De sms-notificaties die actie vereisen zijn:

S/N	NOTIFICATIE	UITLEG
1.	RDI 3000 'Serie nummer' * is offline. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	RDI 3000 met ID 'Serie nummer' is offline. De RDI 3000 kan geen verbinding maken met MTinfo 3000.

S/N	NOTIFICATIE	UITLEG
2.	RDI 3000 'Serie nummer' is NIET tegen het spoor. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	RDI 3000 met ID 'Serie nummer' * is NIET tegen het spoor. De RDI 3000 is mogelijk van het spoor gehaald.
3.	RDI 3000 'Serie nummer' heeft een kapotte ledgroep. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	RDI 3000 met ID 'Serie nummer' * heeft een kapotte ledgroep. Een of meer rode LED-lichtelementen zijn gestoord. Helderheid rode LED voldoet niet langer aan de specificaties.
4.	RDI 3000 'Serie nummer' * detonatorstatus is NIET OK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	RDI 3000 met ID 'Serie nummer' * detonatorstatus is NIET OK. De RDI 3000 kan niet garanderen dat de detonator correct op de spoorstaaf is geplaatst.
5.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	Beide accu's van RDI 3000 met ID 'Serie nummer' zijn kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra een van de batterijen bijna leeg is.
6.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu heeft voldoende vermogen, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	De main accu van de RDI 3000 met ID 'Serie nummer' is kritiek en de backup accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra een van de accu's het volgende minder volle niveau bereikt.
7.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu heeft voldoende vermogen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	De backup accu van de RDI 3000 met ID 'Serie nummer' is kritiek en de main accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra een van de accu's het volgende minder volle niveau bereikt.
8.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu heeft voldoende vermogen, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	De main accu van de RDI 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg en de backup accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra de OK-accu het volgende lege niveau bereikt.
9.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu heeft voldoende vermogen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	De backup accu van de RDI 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg en de main accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra de OK-accu het volgende lege niveau bereikt.
10.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	De backup accu van de RDI 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg en de main accu is kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de main accu leeg is.
11.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	De main accu van de RDI 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg en de backup accu is kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de backup accu leeg is.
12.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	Beide accu's van de RDI 3000 met ID 'Serie nummer' zijn leeg.

S/N	NOTIFICATIE	UITLEG
13.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu werd VERWIJDERD. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RDI 3000 met ID 'Serie nummer' is kritiek en de main accu werd verwijderd. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de backup accu leeg is.
14.	RDI 3000 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu werd VERWIJDERD. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RDI 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg en de main accu werd verwijderd. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de backup accu verwijderd is.
15.	RDI 3000 RC 'Serie nummer' is uitgeschakeld met een sleutel. Controleer de Real-Time Status in MTinfo 3000. Raadpleeg de handleiding voor details.	De sleutelstand van de RDI 3000 RC met ID 'Serie nummer' in een geactiveerde periode is op 'OFF' (overruled) gezet.

16.3.2 Tekstnotificaties - herinneringen

Voor de offline en veiligheidsgerelateerde gebeurtenissen is er een herinneringssysteem ingevoerd. De herinneringen helpen de gebruiker eraan te herinneren dat er een onopgelost probleem is met een bepaalde RDI 3000.

Accunotificaties hebben al een impliciet herinneringssysteem, want de gebruiker ontvangt een notificatie wanneer de main of backup accu kritieke of lege niveaus bereikt.



OPMERKING

Herinneringen ontslaan de gebruiker niet van diens verantwoordelijkheid om onmiddellijk naar het materieel te gaan om het te inspecteren!

Raadpleeg altijd de real-time status voor de actuele situatie.

Na een interval van 15 minuten wordt een herinnering verzonden. Er worden maximaal 3 herinneringen verzonden voor één continue 'niet OK' situatie. Herinneringen worden alleen verzonden als het materieel in de actieve status is (d.w.z. in een geactiveerde perioden).

De herinnerings-sms'en zijn:

NOTIFICATIE	UITLEG
Herinnering: RDI 3000 'Serie nummer' * is offline. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	Herinneringsbericht wanneer het materieel offline is en het materieel zich in een geactiveerde periode bevindt.
Herinnering: RDI 3000 'Serie nummer' is NIET tegen de spoorstaaf. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	Herinneringsbericht wanneer het materieel mogelijk van de trackor is verwijderd of naar een andere plaats is overgebracht of niet correct is geïnstalleerd.
Herinnering: RDI 3000 'Serie nummer' heeft een kapotte ledgroep. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Herinneringsbericht wanneer de indicatielamp van het materieel niet meer volstaat.
Herinnering: RDI 3000 'Serie nummer' * Detonatorstatus is NIET OK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Herinneringsbericht als het materieel niet kan garanderen dat de detonator op het juiste spoor zit.

16.4 Notificaties RSS 3000

16.4.1 Fouten en notificaties

Gebruikers met schakelrechten op een vrijgegeven project ontvangen automatisch notificaties via tekstberichten (sms). Het mobiele telefoonnummer van gebruikers wordt ingevoerd als alarmnummer in het gebruikersprofiel om dit mogelijk te maken. De notificatieservice start zodra de RSS 3000 aan een project is toegewezen en het project wordt vrijgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om te reageren op deze notificaties.

De sms-notificaties die actie vereisen zijn:

S/N	NOTIFICATIE	UITLEG
1.	RSS 3000 'Serie nummer' * Detectie NIET OK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	RSS 3000 met ID 'Serie nummer' maakt niet langer een goede kortsluiting voor het relais. De detectie is niet OK.
2.	RSS 3000 'Serie nummer' is offline. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	RSS 3000 met ID 'Serie nummer' is offline. De RSS 3000 kan geen verbinding maken met MTinfo 3000.
3.	RSS 3000 RC 'Serie nummer' is uitgeschakeld met een sleutel. Controleer de Real-Time Status in MTinfo 3000. Raadpleeg de handleiding voor details.	De sleutelstand van de RSS 3000 RC met ID 'Serie nummer' in een geactiveerde periode is op 'OFF' (overruled) gezet.

16.4.2 Tekstnotificaties - herinneringen

Voor de offline en detectieveiligheidsgerelateerde gebeurtenissen is er een herinneringssysteem ingevoerd. De herinneringen helpen de gebruiker eraan te herinneren dat er een onopgelost probleem is met een bepaalde RSS 3000.



OPMERKING

Herinneringen ontslaan de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid om bij het eerste notificatiesbericht onmiddellijk naar het materieel te gaan om het te inspecteren!

Raadpleeg altijd de real-time status voor de actuele situatie.

Na een interval van 15 minuten wordt een herinnering verzonden. Er worden maximaal 3 herinneringen verzonden voor één continue 'niet OK' situatie. Herinneringen worden alleen verzonden als het materieel in de actieve status is (d.w.z. in een geactiveerde perioden). De herinnerings-sms'en zijn:

NOTIFICATIE	UITLEG
Herinnering: RSS 3000 'Serie nummer' * Detectie NIET OK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	Herinneringsbericht als de detectie niet OK is en het materieel zich in een geactiveerde periode bevindt.
Herinnering: RSS 3000 'Serie nummer' is offline. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	Herinneringsbericht wanneer het materieel offline is en het materieel zich in een geactiveerde periode bevindt.

16.5 Notificaties RCS 3000

16.5.1 Fouten en notificaties

Gebruikers met schakelrechten op een vrijgegeven project ontvangen automatisch notificaties via pushnotificaties. Let op de onder punt 16.1 vermelde voorwaarden om pushnotificaties te kunnen ontvangen.

Notificaties van materiaal in geactiveerde perioden worden verzonden via tekstberichten (sms). Het mobiele telefoonnummer van gebruikers wordt ingevoerd als alarmnummer in het gebruikersprofiel om dit mogelijk te maken.

De notificatieservice start zodra de RCS 3000 aan een project is toegewezen en het project wordt vrijgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om te reageren op deze notificaties.

De sms-notificaties die actie vereisen zijn:

S/N	NOTIFICATIES	UITLEG
1.	RCS 3000 'Serie nummer' * heeft een kapotte LED-groep. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	RCS 3000 met ID 'Serie nummer' maakt niet langer een goed rood signaal in het spoor.
2.	RCS 3000 'Serie nummer' * is offline. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie	RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is offline. De RCS 3000 kan geen verbinding maken met MTinfo 3000.
3.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Beide accu's van RCS 3000 met ID 'Serie nummer' zijn kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra een van de batterijen leeg raakt.
4.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu heeft voldoende vermogen, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De main accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is kritiek en de backup accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra een van de accu's het volgende minder volle niveau bereikt.
5.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu heeft voldoende vermogen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is kritiek en de main accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra een van de accu's het volgende minder volle niveau bereikt.
6.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu heeft voldoende vermogen, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De main accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg en de backup accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra de OK-accu het volgende lege niveau bereikt.
7.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu heeft voldoende vermogen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg en de main accu is OK (vol of halfvol). Het systeem stuurt een nieuw bericht zodra de OK-accu het volgende lege niveau bereikt.
8.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg en de main accu is kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de main accu leeg is.

S/N	NOTIFICATIES	UITLEG
9.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De main accu van de RCS 3000 RC met ID 'Serie nummer' is leeg en de backup accu is kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de backup accu leeg is.
10.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Beide accu's van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' zijn leeg.
11.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK, de main accu werd VERWIJDERD. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is kritiek en de main accu werd verwijderd. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de backup accu leeg is.
12.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG, de main accu werd VERWIJDERD. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg en de main accu werd verwijderd.
13.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu werd VERWIJDERD, de main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is verwijderd en de main accu is kritiek. Het systeem stuurt een nieuwe notificatie zodra de main accu leeg is.
14.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu werd VERWIJDERD, de main accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' werd verwijderd en de main accu is leeg.
15.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is kritiek.
16.	RCS 3000 'Serie nummer' * De backup accu is LEEG. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De backup accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg.
17.	RCS 3000 'Serie nummer' * De main accu is KRITIEK. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	De main accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is kritiek.
18.	RCS 3000 'Serie nummer' * De main accu is LEEG.	De main accu van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' is leeg.
19.	RCS 3000 'Serie nummer' is uitgeschakeld met een sleutel. Controleer de Real-Time Status in MTinfo 3000. Raadpleeg de handleiding voor details.	De sleutelstand van de RCS 3000 met ID 'Serie nummer' in een geactiveerde periode op 'OFF' (overruled) gezet.

16.5.2 Tekstnotificaties - herinneringen

Voor de offline en detectieveiligheidsgerelateerde gebeurtenissen is er een herinneringssysteem ingevoerd. De herinneringen helpen de gebruiker eraan te herinneren dat er een onopgelost probleem is met een bepaalde RCS 3000.

Accunotificaties hebben al een impliciet herinneringssysteem, want de gebruiker ontvangt een notificatie wanneer de main of backup accu kritieke of lege niveaus bereikt.



OPMERKING

Herinneringen ontslaan de gebruiker niet van diens verantwoordelijkheid om onmiddellijk naar het materieel te gaan om het te inspecteren!

Raadpleeg altijd de real-time status voor de actuele situatie.

Na een interval van 15 minuten wordt een herinnering verzonden. Er worden maximaal 3 herinneringen verzonden voor één continue 'detectie NIET OK' of 'offline' situatie. Herinneringen worden alleen verzonden als het materieel in de actieve status is (d.w.z. in een geactiveerde perioden).

De herinnerings-sms'en zijn:

NOTIFICATIE	UITLEG
RCS 3000 'Serie nummer' * heeft een kapotte LED-groep. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Herinneringsbericht wanneer het materieel heeft een kapotte LED-groep en het materieel zich in een geactiveerde periode bevindt.
Herinnering: RCS 3000 'Serie nummer' * is offline. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.	Herinneringsbericht wanneer het materieel offline is en het materieel zich in een geactiveerde periode bevindt.

17 SUPPORT

17.1 DI Technische ondersteuning

U kunt contact opnemen met de technische ondersteuning van Dual Inventive via het e-mailadres support@dualinventive.nl of bel [+31 \(0\)13 533 9969](tel:+3120135339969).

U kunt ook het gedeelte 'Contact opnemen' in MTinfo 3000 raadplegen voor klantondersteuningsgegevens die specifiek zijn voor uw project.

17.2 DI Beveiligingscontact

MTinfo 3000 is ontwikkeld met een security-by-design-methode. Dual Inventive maakt gebruik van verschillende beveiligingslagen, waaronder encryptie, privénetwerken en een cloudsysteem dat fysiek gescheiden is van andere internetcloudsystemen. Dual Inventive controleert dagelijks de veiligheid van het systeem. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het beveiligen van hun mobiele materiaal.

Als u beveiligingsproblemen constateert, meld deze dan aan security@dualinventive.com.

17.3 Verzoeken tot verwijdering van gegevens (naleving van de AVG)

In overeenstemming met AVG, u hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze systemen. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via info@dualinventive.com.

We zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken en bevestigen zodra uw gegevens zijn verwijderd.