


Quick Start

ZKL 3000 RC



Datum: Juli 2013

Voor aanvang!

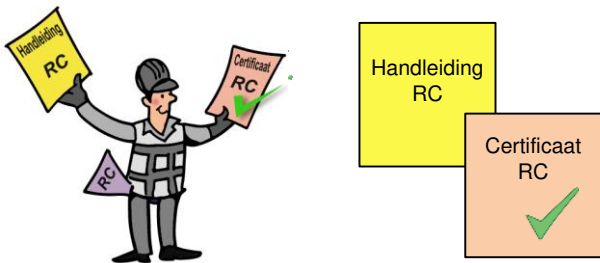

Inhoud:

1. Functionele test voor aanvang
- 2.1 Installeren in het spoor voor < 24 uur
- 2.2 Installeren in het spoor voor > 24 uur
3. Bedienen RS 3000
4. Statussen en storingen
5. Iconen / Informatie
6. Contact

Functionele test voor aanvang

**Installeer
beide accu's**



<https://mtinfo.dualinventive.com>



(D)



(E)



(F)





(G)



Installeren in het spoor voor <24 uur




> 30mm



[Https://minfo.dualinventive.com](https://minfo.dualinventive.com)

Installeren in het spoor voor >24 uur

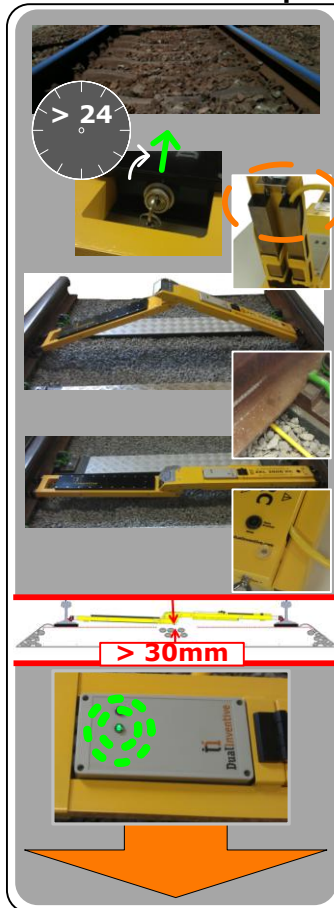


Bedienen RS 3000 – Opstarten en screensaver


Opstarten



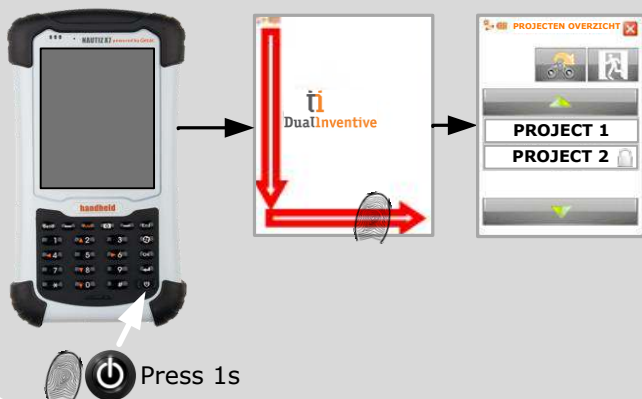

Screensaver

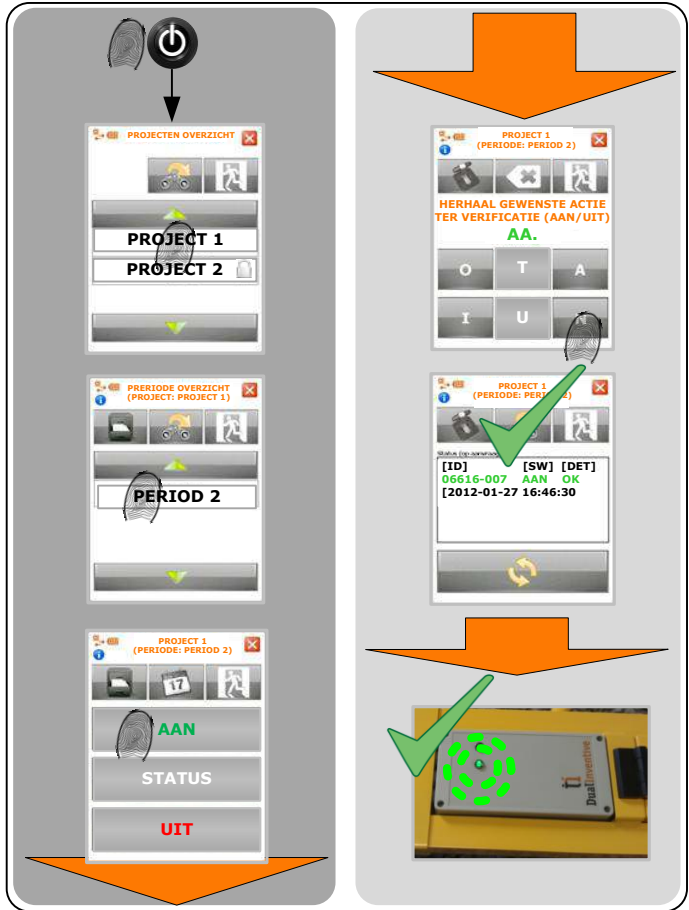

Bedienen RS 3000 - activeren





Bedienen RS 3000 – deactiveren

↓




PROJECTEN OVERZICHT

PROJECT 1




PROJECT 2

PERIODE OVERZICHT
(PROJECT: PROJECT 1)


PERIOD 2

PROJECT 1
(PERIODE: PERIOD 2)

AAN

STATUS



UIT

↓



PROJECT 1
(PERIODE: PERIOD 2)






HERHAAL GEWENSTE ACTIE
TER VERIFICATIE (AAN/UIT)

UI.

O T A

I U N

PROJECT 1
(PERIODE: PERIOD 2)





Status (op aanvraag)

[ID]	[SW]	[DET]
06616-007	UIT	NOK
[2012-01-27 18:14:09]		








Statussen en Storingen

Statussen

[ID]	[SW]	[DET]	Toelichting
0016-007	AAN	OK	ingeschakeld en goede kortsluiting
0016-007	AAN	NOK	ingeschakeld en GEEN goede kortsluiting
0016-007	UIT	NOK	uitgeschakeld en GEEN goede kortsluiting

Storingen

[WARNING]	Toelichting
RS 3000 logt direct weer uit	Geen materieel ontworpen in de periode. Actie: raadpleeg je supervisor.
Sleutel stand	RS 3000 is overruled en kan alleen status weergeven, maar niet actief schakelen. Actie: wijzig sleutelstand om te kunnen schakelen.
Kortsluiting aanwezig	Op het moment van schakelen is er al een kortsluiting in de directe omgeving. Sectie is niet leeg. Geen garantie kan gegeven worden over de ingeschakelde kortsluiting. Actie: overtuig jezelf van een goede kortsluiting, liefst in lege sectie
Time-out	RS 3000 heeft slechte verbinding met server. Actie: verplaats jezelf, LOG UIT en weer IN en probeer het nogmaals of hanteer de sleutel schakelaar.
Onbereikbaar / Niet beschikbaar	Beperkte verbinding tussen materieel en server. Actie: probeer het nogmaals of hanteer de sleutel schakelaar.
DET_ALARM (via SMS)	Kortsluiting weggevallen (geheel of verlaging kwaliteit). Actie: veiligheid herstellen.

Zorg altijd voor uw eigen veiligheid indien u binnen de spooromgeving een storing op moet lossen. Hanteer hiervoor de geldende regelgevingen.

Iconen / informatie

Icoon	Toelichting
	Uitloggen: Afsluiten van de schakel applicatie op de RS 3000.
	Hangslot: Niet vrijgegeven en dus niet toegankelijk. Klikken op dit project geeft u de naam en het nummer van degene die het project kan vrijgeven.
	Projecten: Naar projecten overzicht.
	Refresh: Verversen van de gegevens op het scherm van de RS 3000
	Backspace: Verwijderen van tekst per letter tijdens bevestiging schakelen.
	Perodes: Naar periodeoverzicht om te schakelen.
	Activeer status per periode.
	Afsluiten applicatie, terug naar het kiosk-menu.

NA GEBRUIK ALLE BATTERIJEN VERWIJDEREN. BATTERIJEN OPLADEN VÓÓR OPSLAG.

Contact



E info@dualinventive.com
W www.dualinventive.com